# brother

# ファクシミリ取扱説明書 FAX-910CL/CLW

本書をよくお読みになって製品をご利用ください。



#### お客様相談窓口 0120-161170

本製品の取扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のフリーダイヤルにお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前9:00~午後7:00

営業日 月曜日~土曜日(日・祝日および当社休日は休みと させていただきます。) 77セレクティのお問い合わせは、下記にご連絡ください。


KDDIカスタマサービスセンター



0077-772 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

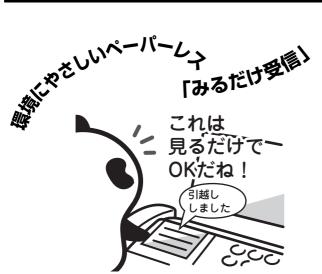

ファクスが届いたらディスプレイで確認できます。 印刷することもできますが、見るだけですませること もできるので紙とインクリボンのむだになりません。 (☞ 50ページ)




親機に5曲、子機に3曲の着信メロディがセットされています。 (☞ 116ページ) ほかにも、「えらんでメロディ」や「JOY SOUND」200曲の中からメロディをダウンロードし、着信 メロディとして使うことができます。(☞ 69, 71ページ)



同梱の専用ケーブルを使えば携帯電話と電話帳データを交換したり、iモードのメールの受信データを携帯電話から受け取ることができます。対応機種など、詳しくは125ページを参照してください。また、別売のEメールボードを接続すれば親機、子機のダイヤルボタンを使わなくてもキーボード感覚で文字を入力できます。



約6×8cmの液晶ディスプレイで操作の状況や、次に何をするのかがわかりやすく表示されます。(☞ 7ページ)

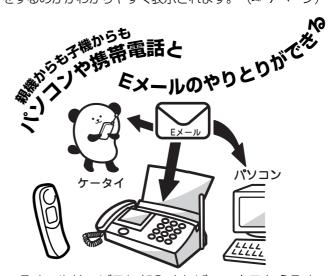

α-Eメールサービスに加入すればファクスからEメールを送受信することができます。パソコンや携帯電話とももちろんEメールの送受信が可能。コミュニケーションの世界が広がります。

 $\alpha$ -EメールサービスはKDDIが提供するサービスです。ご利用いただくためには「77セレクティ」の稼動とKDDIへの $\alpha$ -Eメールお申し込みが必要となります。詳しくは65、74ページを参照してください。



FAX-910CLWをお使いの場合や、子機を増設しているとき、子機どうしでトランシーバー式の子機間通話ができます。(☞ 39ページ)

安全にお使いいただくために	i	・ハンズフリー着信を設定する	
1 章 で使用の前に	,	<b>通話のときは</b> ・電話を取り次ぐ	.37
1章 ご使用の前に			. 3/
		<ul><li>・通話を切り替える</li></ul>	. 3/
付属品を確認する	2	<ul><li>・通話を録音する</li></ul>	. 3/
各部の名称とはたらき	3	· 通話を保留にする	
・親機	3	<b>内線で話す</b> ・親機と子機で話す	.39
・ハンドスキャナーの取り付け、取り外し		・親機と子機で話す	. 39
· ハンドスキャナー		・子機と子機で話す	. 39
・操作パネル		・ 親機から子機へ呼びかけ	. 39
· ディスプレイ			
· ディスプレイと操作のしかた		<b>留守番機能を利用する</b> ・出かけるとき	. <b>4 I</b>
· 子機		・	
・子機のディスプレイ	8		
		子機から留守番機能を操作する	.42
親機を準備する	9	・留守モードにセットする	. 42
・ 原稿受けと記録紙トレイを取り付ける	9	· 留守モードを解除する	
·接続する	9	・子機で音声メッセージを確認する	. 42
・回線種別をチェックする (自動)		外出中の便利な使いかた	40
・手動で回線種別を設定する		・ 留守録転送	
・「77 セレクティ」とは	12	・ファクス転送	
「77 セレクティ」を利用しないとき	12	・リモコンアクセス	
· 記録紙をセットする		・リモコンアクセス	. 40
· 記録紙について	13		
子機を準備する	14	3章 ファクス	<b>47</b>
初期設定をする			
が明設をでする ・現在の日付と時刻を設定する	15	ファクスを送る	48
・現住の口竹と时刻を設た9 る	10	・ファクスだけをすぐに送る	48
· 名前とファクス番号を登録する	10	· 話しをしてから送る	
· 音量を設定する			
受信のしかた	19	ファクスを受ける	.49
· 留守にするとき		· 自動的に受ける	
· 家にいるとき	20	・電話に出てから受ける	
文字の入れかた (親機)	21	・子機で受ける	.45
		· 受けた内容をディスプレイで見る(みるだけ受信)	
文字の入れかた (子機)	23	印刷する	
		いろいろな送りかた	.51
2章 電話	<b>2</b> 5	· 電話予約	51
<b>二字</b> 电阻		· タイマー送信	51
<b>基本的なかけかた/受けかた</b>	25	· 海外送信	51
		· 送付書送信	. 53
いろいろなかけかた / 受けかた (親機)		・メモリー送信	55
・ 名前で検索してかける	27	· 一括送信	55
・最近かかってきた相手にかける	27	· 送信設定の解除	. 55
・受話器をとらずにかける		・ハンドスキャナーで読み取った内容を送信	. 55
· 受話器をとらずに受ける		いろいろな受けかた	57
・最後にかけた相手にかける		· 親切受信	. <b>5</b> 7
・「はーい」と返事するだけで受ける	28	· 自動縮小受信	57
いろいろなかけかた/受けかた(子機)	29	· みるだけ受信	57
· 名前で検索してかける	<b>2</b> 9	· ポーリング受信	57
・子機を置いたままかける		л	. 0 /
· 最後にかけた相手にかける			
・連続再ダイヤル		4章 コピー	<b>59</b>
· 最近かけた相手にかける	30		
・子機を置いたまま受ける	30	コピーする	5.9
・優先して子機で受ける		<b>コピーする</b> ・こんなコピーができます	. 5.9
		· コピーする	
電話帳に登録する			
· 親機の電話帳		ハンドスキャナーを使う	Öİ
・子機の電話帳	33	・ハンドスキャナーで原稿を読み取る	. o I
ハンズフリーで電話を受ける	35	・ハンドスキャナーで読み取った内容を印刷する	
・ハンズフリーで電話を受ける		(画面で確認する)	. 02

	看信首と保留官	
5章 オプションサービス	· 着信音 · 保留音	
 「77 セレクティ」を利用する	・メロディー括 . <b>64</b>	
· 「77 セレクティ」とは	64 文信の設定を9	
·「77 セレクティ」を利用する ·「77 セレクティ」の停止/再開/ <b>ひきえ</b> が	…000 ・応答メッセー	. ?
点灯したとき	66 ・メッセージの ・87 ・留守録モニタ	
<ul><li>・オンライン通信について</li><li>・ご利用に関するお願い</li></ul>	07	
・「77 セレクティ」のご利用料金について	68 ・フォントの選	ł
<ul><li>・2001年5月のマイライン導入について</li><li>ダウンロードメロディを利用する</li></ul>		
・えらんでメロディを利用する	69	
· 子機にメロディを登録する · JOY SOUND メロディを利用する	/ し 送信レポート	
α-E メールを利用する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· α-E メールサービスとは	73 ・設定内容リス	.
· α-E メールサービス開始のながれ(お申し込み) · メールアドレスについて		
· α-E メールサービスのご利用料金について.	75 ・機能案内リス	
· α-E メールのメニューと機能について · E メールの受信について	<sub>77</sub> ユーリー砕音に	
E メールを受信する	推举商钱去拉约	
· 親機で受信する · 子機で受信する	79 ・使用できる携	ŧ
Eメールを送信する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・親機で送信する	81 ・E メールデー	
・子機で送信する	<sup> 82</sup> <b>他の</b> 機器を接続	E
マロメールの体制な体いかな		Ç
<b>α-E メールの便利な使いかた</b> · メールの履歴を利用する	. <b>83</b> ・パソコンと接	糸
<ul><li>・メールの履歴を利用する</li><li>・メールアドレス帳を作成する</li></ul>	. <b>83</b> ・パソコンと接 83 ・E メールボー 89 <b>ドフホンを使う</b>	<b>糸</b>
<ul><li>・メールの履歴を利用する</li><li>・メールアドレス帳を作成する</li><li>・いろいろな登録をする</li><li>・ユーザ設定をする</li></ul>	. <b>83</b> ・パソコンと接 83 ・E メールボー 89 93 95	糸 <b>j</b> :
<ul><li>・メールの履歴を利用する</li><li>・メールアドレス帳を作成する</li><li>・いろいろな登録をする</li><li>・ユーザ設定をする</li><li>・メールアドレスを追加する(サインアップ)…</li></ul>	. <b>83</b> ・パソコンと接 83 ・E メールボー 89 <b>ドアホンを使う</b> 95 101 <b>7章 こん</b>	糸 <b>j</b> :
<ul><li>・メールの履歴を利用する</li></ul>	.83 83 89 93 95 101 <b>フ章</b> こん	系     <b>う</b> :
<ul> <li>・メールの履歴を利用する</li> <li>・メールアドレス帳を作成する</li> <li>・いろいろな登録をする</li> <li>・ユーザ設定をする</li> <li>・メールアドレスを追加する(サインアップ)…</li> <li>ナンバーディスプレイサービスを利用する…</li> <li>・ナンバーディスプレイサービス/着信拒否を</li> </ul>	.83 83 89 93 95 101 <b>フ章 こん</b> 103 黒線消去をする	系   う:   <b>リ</b>
<ul> <li>・メールの履歴を利用する</li></ul>	.83 83 89 93 95 101 <b>7章 こん</b> 103 黒線消去をする お手入れのしか	糸一う リーラハ
<ul> <li>・メールの履歴を利用する</li> <li>・メールアドレス帳を作成する</li> <li>・コーザ設定をする</li> <li>・メールアドレスを追加する(サインアップ)…</li> <li>ナンバーディスプレイサービスを利用する…</li> <li>・ナンバーディスプレイサービス/着信拒否を設定する</li> <li>・電話がかかってくると</li> <li>・着信記録を利用する…</li> </ul>	.83 83 89 93 95 101 <b>7章</b> こん 103 <b>黒線消去をする</b> お手入れのしか 104 104 リボンが少なく	終し うしょういう
<ul> <li>・メールの履歴を利用する</li> <li>・メールアドレス帳を作成する</li> <li>・ユーザ設定をする</li> <li>・メールアドレスを追加する(サインアップ)…</li> <li>ナンバーディスプレイサービスを利用する…</li> <li>・ナンバーディスプレイサービス/着信拒否を設定する</li> <li>・電話がかかってくると</li> <li>・着信記録を利用する</li> </ul>	.83 83 89 93 95 101 <b>7章</b> こん 103 <b>黒線消去をする</b> お手入れのしか 104 104 105 リボンが少なく 7機のバッテリ	糸一う・リークいう・・リ
<ul> <li>・メールの履歴を利用する</li> <li>・メールアドレス帳を作成する</li> <li>・コーザ設定をする</li> <li>・メールアドレスを追加する(サインアップ)…</li> <li>ナンバーディスプレイサービスを利用する…</li> <li>・ナンバーディスプレイサービス/着信拒否を設定する</li> <li>・電話がかかってくると</li> <li>・着信記録を利用する</li> <li>キャッチホンを利用する</li> <li>ダイヤルインサービスを利用する</li> </ul>	・パソコンと接 ・Eメールボー ・Eメールを使う ・Bののでは ・Bののでは ・Eメールを使う ・Eスーンを使う ・Eスーンを使う ・Eスーンを使う ・Eスーンを使う ・Eスークをする ・Eスークをする ・Eののでする ・Eののでする ・Eののである。 ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールを使う ・Eスールをする ・Dののでする ・Eスーのである。 ・Eスーのである。 ・Tののでする ・Tののでする ・Tののでする ・エラーメッセー	終しらい うこりし
・メールの履歴を利用する	.83 83 89 99 95 101 <b>7章</b> こん 103 <b>103 黒線消去をした</b> 104 104 <b>紙がつまったら</b> 104 <b>リボンが少ったり</b> 105 <b>子機のバッテセー</b> <b>109</b> 109	終しらい うこりし
・メールの履歴を利用する	.83 83 89 95 95 101 <b>7章</b> こん 103 <b>黒線入れのたち</b> 104 104 105 <b>以ボンが少まり</b> 109 109 109 110	終し、いういりしまし
・メールの履歴を利用する	.83 83 89 95 95 101 <b>7章</b> こん 103 <b>黒線消去をした</b> 104 104 105 <b>出がつまったら</b> 105 <b>以ボンがツァーセー</b> 109 109 109 110 110 <b>8章 付録</b>	絲一 シークハラ・リー 駅
・メールの履歴を利用する	.83 83 89 99 95 101 <b>7章</b> こん 103 <b>黒線入れのたち</b> 104 104 105 <b>以ボンが少ったり</b> 109 109 109 110 110 <b>8章 付銀</b> 111	絲一 うしついう・ソース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・メールの履歴を利用する	83	絲一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・メールの履歴を利用する	183 ・183 ・183 ・189 ・189 ・189 ・101 ・101 ・103 ・103 ・103 ・104 ・104 ・104 ・105 ・104 ・104 ・105 ・104 ・105 ・107 ・109 ・109 1109 1109 1109 1110 1111 112 ・1111 112 ・112 ・112 ・113 ・113 ・114 ・115 ・116 ・117 ・117 ・117 ・117 ・117 ・118 ・119	糸一 りょういう・ソー 黒 一 果 一 ・ ・ ・
・メールの履歴を利用する	83 83 89 89 95 101 <b>7</b> 章 大 <b>7</b> 章 大 <b>8</b> 章 大 <b>9</b> 5 <b>10</b> 9 109 110 <b>11</b> 1 112 <b>11</b> 1 <b>11</b> 2 <b>13</b> <b>14</b>	絲一・ショウハ・ショー・スト・スト・スト・スト・スト・スト・スト・スト・スト・スト・スト・スト・スト・
・メールの履歴を利用する	83 83 89 95 101 <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b>	終一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

	言音と保留音を設定する	1 1 3
	着信音	
•	保留音 メロディー括消去	115
又们	<b>言の設定をする</b> 着信回数の設定	1 <b>1 /</b>
	応答メッヤージの設定	117
	メッセージの録音時間の設定	117
•	留守録モニターの設定	117
表力	Rの設定をする	119
•	フォントの選択 ディスプレイの表示濃度を調整	119
	ーニングメロディを設定する	
	<b>ポート、リストを印刷する</b> ] · 送信レポート	
	通信管理レポート	
	設定内容レポート	
	設定内容リストメモリー使用状況リスト	
	- スモリー使用状況リスト - 電話帳リスト	
	- 機能案内リスト	
ユ-	-ザー辞書に登録する1	123
	<b>帯電話を接続して利用する</b> 1	
	こんなことができます	125
	使用できる携帯電話一覧 本機に携帯電話を接続する	
	電話帳データを転送する	
		100
	E メールデータを転送する	129
他位	<b>D機器を接続して使う場合は</b> ] パソコンと接続する場合は	<b>131</b>
他位	<b>D機器を接続して使う場合は</b> 7 パソコンと接続する場合は Eメールボードと接続する場合は	1 <b>31</b> 131 132
他位	<b>D機器を接続して使う場合は</b> ] パソコンと接続する場合は	1 <b>31</b> 131 132
他() ドフ	D機器を接続して使う場合は	1 <b>31</b> 131 132 1 <b>33</b>
他() ドフ	<b>D機器を接続して使う場合は</b> 7 パソコンと接続する場合は Eメールボードと接続する場合は	1 <b>31</b> 131 132 1 <b>33</b>
他 () ドフ	D機器を接続して使う場合は	131 131 132 133
他で	D機器を接続して使う場合は パソコンと接続する場合は Eメールボードと接続する場合は アホンを使う場合は	131 132 133 133 136
他で	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 135 136 137
他ドス黒お紙が	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 135 136 137 139
他ドラ黒お紙リ	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 35 136 137 139
他ドーノ黒お紙リ子	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 135 136 137 139 141 143
他ドラ黒お紙リ子エ	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 135 136 137 139 141 143
他ドラ黒お紙リ子エ	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 135 136 137 139 141 143
他ドース黒お紙リ子工故	の機器を接続して使う場合は	131 132 133 135 136 137 139 141 143 144
他ドラ黒お紙リ子工故の	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 35 136 137 139 141 143 144
他ドフ黒お紙リ子工故の原	の機器を接続して使う場合は	131 132 133 35 136 137 139 141 143 144 146
他ドラ黒お紙リ子工故の原主	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 35 136 137 139 141 143 144 146 51
他ドラ黒お紙リ子工故の原主	の機器を接続して使う場合は	131 132 133 35 136 137 139 141 143 144 146 51
他 ドラ 黒お紙リ子工故 8 原主索	D機器を接続して使う場合は	131 132 133 35 136 137 139 141 143 144 146 152 153 154
他 ド 黒お紙リ子工故 ほ 原主索消	の機器を接続して使う場合は	131 132 133 136 137 139 141 143 144 146 153 154 156

# 安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。



誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。



○記号は「してはいけないこと(禁止)」 を意味しています。図中のイラストは、具 体的な禁止内容を示しています。(左の例 は分解禁止を意味しています。)



●記号は「しなければいけないこと(指示)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な指示内容を示しています。(左の例はプラグをコンセントから抜くことを意味しています。)



「してはいけないこと」を示しています。



「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています



「水場で使ってはいけないこと」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。



「しなければいけないこと」を示しています。

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「フリーダイヤル 0120-161170 | までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は使用の誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたときや、故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
  - ※ 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

#### ■ 設置、配線についてのご注意

## **魚警告**

●風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所には設置しないでください。

故障や変形、火災の原因となります。



●電源コードや AC アダプターを 抜くときは、コードを引っぱら ないでください。

ぬれた手で電源コードや AC ア ダプターを抜き差ししないでく ださい。

感電ややけどの原因となります。



●たこ足配線はしないでください。 電源コードやACアダプターの上 に重いものをのせたり、コードを たばねたりしないでください。 火災の原因となります。



- ●バッテリーは必ず専用のものをお使いください。
- ●バッテリーを指定以外の機器に使用しないでくだ さい。
- ●専用の充電器を使用してください。





●国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。



電源は AC100V 50Hz、または 60Hz でご使用ください。 それ以外の電源電圧でご使用になると、火災や感電、故障の原因となります。


## 注意

#### 以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。

●直射日光のあたるところや暖 房設備のそばなど、温度の高い 場所



●ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所



●調理台のそばなど、油飛びや湯 気のあたる場所



●電源コードや AC アダプターはコンセントに確実に差し込んでください。(本機には電源スイッチが付いていません。) 雷がはげしいときは、電源コードや AC アダプターをコンセントから抜いてください。(電源コードは抜きやすい所に差し込んでください。)



●1 つの電話回線に複数台の電話機を接続(並列接続)すると、ナンバーディスプレイサービス、77セレクティなどに不具合が発生し、誤作動の原因となります。



#### 本機をお使いいただける環境は次のとおりです。

温度:5~35℃ 湿度:45~80%

#### 本機を正しく使用し性能を維持するために、設置 スペースを確保してください。



#### 電波障害時の対処

本機の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ 画面にちらつきやゆがみが発生したりする場合があり ます。本機の電源コードをコンセントからいったん抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試してください。


- ●本機をテレビなどから遠ざける。
- ●本機、またはテレビなどの向きを変える。

# お願い

## 以下のような場所には設置しないでください。 故障や変形、火災の原因となります。

- ●テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、 磁気の発生する場所
- ●いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所
- ●クーラー、換気口など、風が直接あたる場所
- ●ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ●換気の悪い場所
- ●揮発性可燃物やカーテンに近い場所

電源コンセントの共用にはご注意ください。 複写機などの高電圧機器と同じ電源は避けてください。



### ■ 使用する際のご注意

## **魚警告**

#### そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。

●分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で罰せられることがあります。)



●本機の上に水、薬品などを置か ないでください。



●充電端子を金属でショートさせたり、金属の異物を入れないでください。



●煙が出たり、変なにおいがした ときは、すぐに電源コードや AC アダプターをコンセントか ら抜いて、販売店にご相談くだ さい。



●本機を落としたり、キャビネットを破損したときは、電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。



●異物が入ったときは、電源コードやバッテリーをはずして、販売店にご相談ください。




## **魚警告**

#### バッテリーについて

●液漏れしたときは、液が目に入らないようにしてください。液が目に入ると、失明のおそれがあります。もし目に入ったら、こすらずにきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。






●バッテリー端子をショートさせ たり、被覆をはがしたりしない でください。

外装チューブをはがしたり、傷をつけたりしないでください。



●バッテリーを加熱したり、火中 に投げ込まないでください。

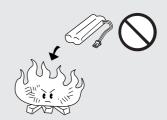

- ●バッテリーを子機から取り出して充電しないでください。
- ●温度の高いところでは充電しないでください。
- ●金属製品と一緒に保管しないでください。
- ●バッテリーの極性(+/-)を間違えないように入れてください。
- ●電子レンジや高圧容器に入れないでください。



## 注意

●子機を壁掛けにするときは、落下

●火気を近づけないでください。 故障や火災・感電の原因となり ます。



のおそれがあり、ケガの原因となることがあるので、確実に取り付け・設置してください。(☞14ページ)





●本機を移動するときは、アンテナを短くたたんでください。誤ってアンテナが目にあたって、ケガや事故の原因となることがあります。



●待機中は子機のスピーカーには 絶対に耳を近づけないでくださ い。突然ベルが鳴って、事故やケ ガ、難聴の原因となることがあり ます。





●長期間不在にするときは、安全 のため電源コードをコンセント から抜いてください。

#### ハンドスキャナーについて

- ●ハンドスキャナーを落としたり、 ぶつけたりしないでください。落 下によりガラスが割れて、ケガの 原因になることがあります。
- ●乳幼児の手がふれないところに 置いてください。
- ●夏季の閉め切った自動車内や直 射日光のあたるところ、暖房設備 付近に放置しないでください。
- ●水の近くには置かないでください。
- ●読み取り面のガラスが汚れたり、ローラーの中にゴミが入り 込むおそれがあるので、糸くず やゴミ、ホコリのあるような汚れた机や原稿の上では使用しな いでください。



- ●落下、衝撃を与えないでください。
- ●動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
- ●本機の上に重いものを置かないでください。
- ●室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。
- ●指定以外の部品は使用しないでください。
- ●原稿排出の妨げになりますので、本体前方には物を置かないでください。
- ●海外通信をご利用の際、回線の状況によっては正常な通信ができないときがあります。
- ●NTT の支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りの NTT の支店・営業所へご相談ください。(116番)
- ●本機に貼られている注意ラベル類ははがさないでください。

#### ■ コードレス子機について



必ず 15 時間以上充電してからお使いください。

#### 親機からの見通し距離が約 100m 以内のところでご使用ください。

ただし、以下のようなときは通話範囲内でも通話が切れたり、雑音が入ることがあります。

- 近くで別のコードレス電話を使用しているとき。
- 他の電波の影響を受けるような場所(OA 機器、AV 機器、蛍光灯のそばなど)で使用しているとき。
- 親機と子機の間に鉄筋コンクリート金属板などの障害物があるとき。
- 移動しながら子機を使用しているとき。
- 自動車、オートバイ、飛行機が近くを通ったとき。

#### コードレス子機に雑音が入るときは次のような方法を試してください。

- 親機の近くで子機を使用する。
- 親機の置き場所を変える。(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯電話など電気製品の近くに親機を設置しているときは、子機が使用できないことがあります。)
- 親機のアンテナの角度を前後、または右側に変える。
- 親機のアンテナの長さを変える。
- 親機のアンテナから AC アダプターのコードを遠ざける。(アンテナに巻き付けたり、引っかけたりしないでください。)



マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や、金属製の家具の近くなどでは、電波の届く距離がかなり 短くなることがあります。また、自分の向きや場所を少し移動することにより雑音がなくなる場合があります。

#### ■ ハンドスキャナーについて



- ●見開きページの中央部分や段差のある原稿を読み取るときは、ハンドスキャナーと原稿の間にすき間ができないように読み取ってください。コピーしたときに黒くなったり文字がぼやけたりする可能性があります。
- ●のりや修正液、朱肉、ボールペンのインクなどが付いている原稿は、よく乾かしてから読み取ってください。読み取り面のガラスが汚れたり、読み取ったデータを印刷したときに白や黒い線が出る原因になります。
- ●表面に凹凸がある原稿、コーティングなどで表面がすべりやすい原稿は、ハンドスキャナー本体や読み取り結果に不都合が生じるときがありますので、注意してください。

#### ■ 停電がおきたとき



#### 停電時のデータについて

#### 消去されないデータ

電話帳、各種登録、設定内容、子機に登録した電話帳、ユーザー辞書

#### 数時間以上たつと消去されるデータ

着信記録、通信管理レポート、受信メモリー文書、録音されたメッセージ、ダウンロードされたメロディ、 $\alpha$ -E メール受信メッセージ、 $\alpha$ -E メール送信メッセージ、かな漢字変換の学習

#### 停電後すぐ消去されるデータ

送信メモリー文書、モーニングメロディ設定内容

半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定をしてください。 (15 ページ)



#### 停電中は本体、子機ともに電話をかけることができません。

ファクシミリ・コピーも使用できません。停電時に備えて、停電中でも使える電話機を保管することをおすすめします。

#### ■ コピーについて

#### 法律によりコピーが禁じられているものがあります。

#### 法律で禁止されているもの(絶対にコピーしないでください)

- 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- 未使用の郵便切手や官製はがき
- 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

#### 以下のようなものをコピーするときには注意してください。

#### 著作権のあるもの

● 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。


#### その他注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

#### ■ 記録紙について



- ●しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- ●記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。

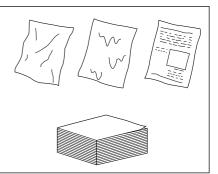

# 1 章


# ご使用の前に

_		
	各部の名称とはたらき	3
	· 親機	
	・ハンドスキャナーの取り付け、取り外し	4
	・ハンドスキャナー	
	・操作パネル	
	· ディスプレイ	
	・ディスプレイと操作のしかた	
	· 子機	8
	・子機のディスプレイ	8
	親機を準備する	9
	・原稿受けと記録紙トレイを取り付ける	
	・接続する	9
	・回線種別をチェックする(自動)	10
	・手動で回線種別を設定する	
	・「77 セレクティ」とは	
	・「77 セレクティ」を利用しないとき	12
	・記録紙をセットする	
	・記録紙について	13
	子機を準備する	14
	・バッテリーをセットする	
	・充電する	
	初期設定をする	
	・現在の日付と時刻を設定する	
	・名前とファクス番号を登録する	
	・音量を設定する	
	(着信音量、スピーカー音量、受話音量、キー確認音)	1 /
		4.0
	受信のしかた	
	・留守にするとき	
	· 家にいるとき	
	文字の入れかた(親機)	21
	文字の入れかた(子機)	23
•		


# 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。

万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「フリーダイヤル 0120-161170」にご連絡ください。

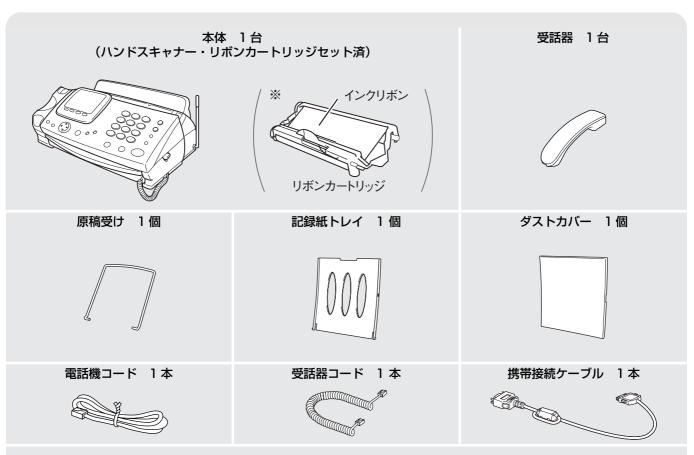


※ 本体の中には A4 サイズで約 30 枚分印字可能なお試し用リボンを取り付けたリボンカートリッジがセット されています。

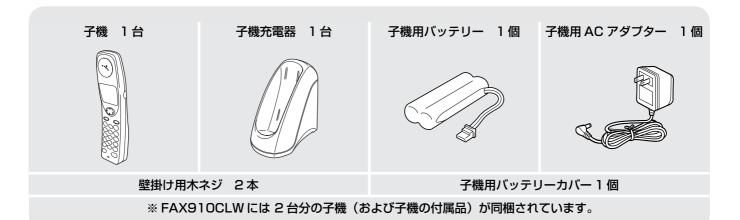


保証書 1部	取扱説明書 1部	記録紙(A4)
設置ガイド 1部	α-E メールご利用申込書 一式	ご愛用者アンケート 1枚

# 各部の名称とはたらき

## ●親機

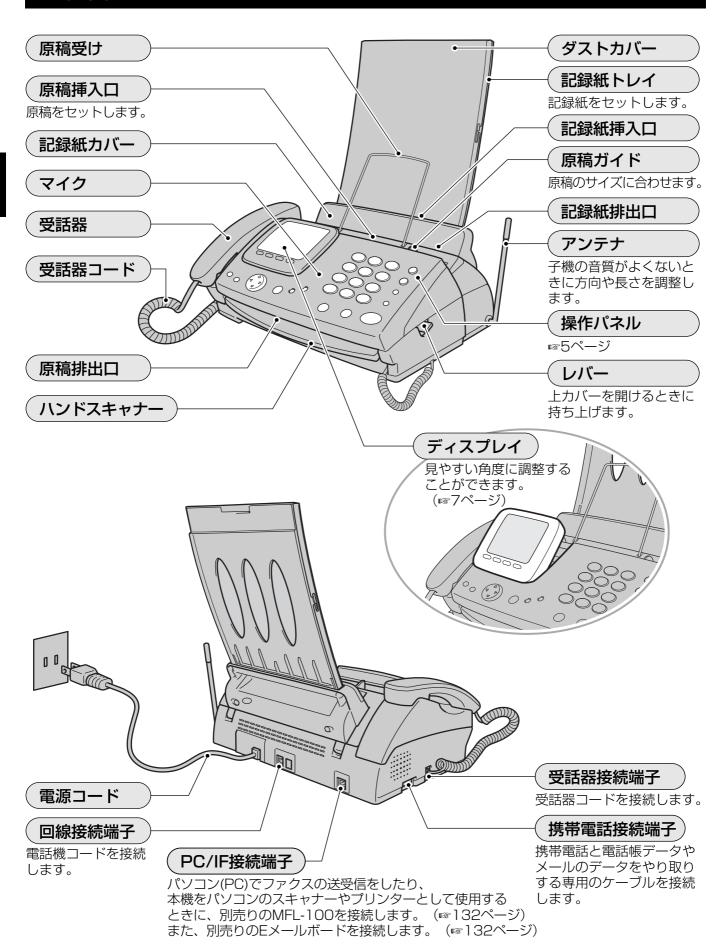

## ●ハンドスキャナーの取り付け、取り外し

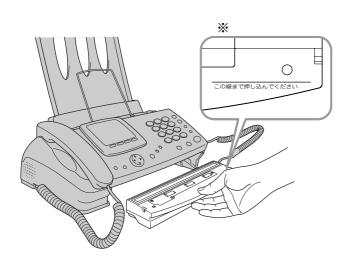

厚みのある原稿などを読み取るときはハンドスキャナー を取り外して原稿を読み取ります。

#### ■ 取り外す


ハンドスキャナーの取手部を下に押し下げ、手前に引きます。

#### ■ 取り付ける

原稿読み取り部を上にしてハンドスキャナーの取手部 を持ち、ハンドスキャナーを本体に押し込みます。

※ 目印の線まで確実に押し込んでください。


## ●ハンドスキャナー

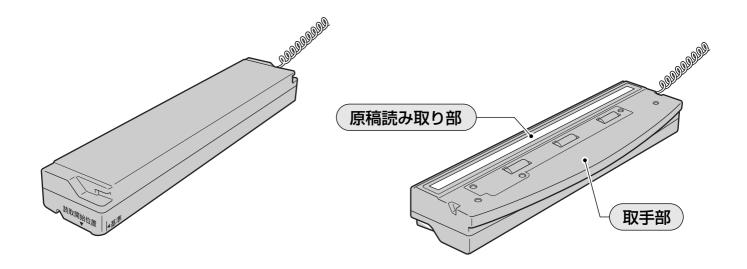

## ● 操作パネル

#### 選択ボタン

画面に表示された項目を選択します。

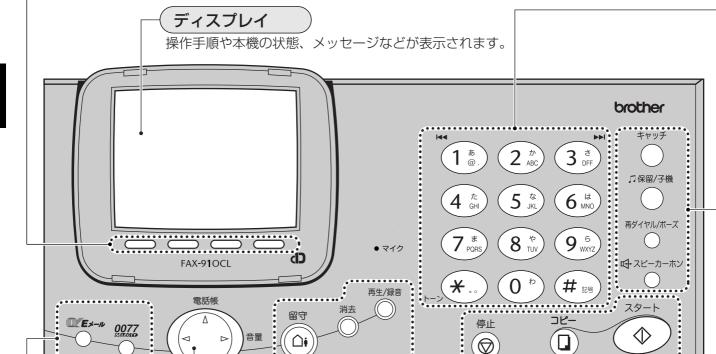



### マルチセレクトボタン

ディスプレイの項目を選択します。 待ち受け画面で の▲を押すと電話 帳が表示されます。

また、

の

を
押すと

着信音量の
調整ができます。

(137ページ)



### スタートボタン

送信/受信するときに押します。

#### コピーボタン

コピーするときに押します。 (☞60ページ)

#### ( 停止ボタン

操作を途中で中止するときに 押します。



#### α-Eメールボタン


Eメールを送信/受信します。 (☞79,81ページ)



#### 77セレクティボタン

KDDIの「77セレクティ」の設定を変更するとき、メロディをダウンロードするときに押します。 (☞66, 69, 71ページ)







ダイヤルするときや文字の入力に使用します。



一時的にプッシュホンサービス(トーン信号によるサービス)を利用するときに押し ます。 (**☞** 112ページ)

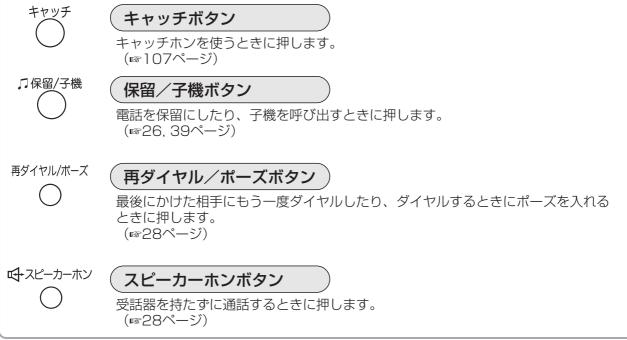


(# <sub>125</sub>

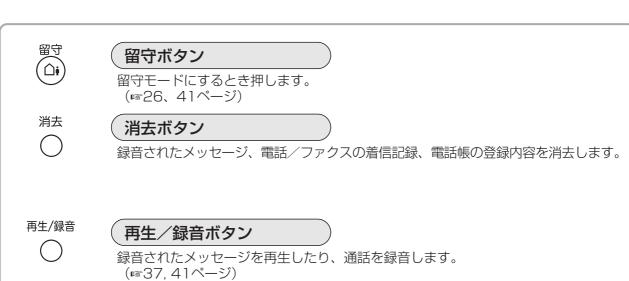


## ●ディスプレイ

現在の状態やメッセージ、操作手順などを表示します。通話をしていない状態では、次のように「待ち受け画面」が表示されています。表示の内容と意味は次の通りです。

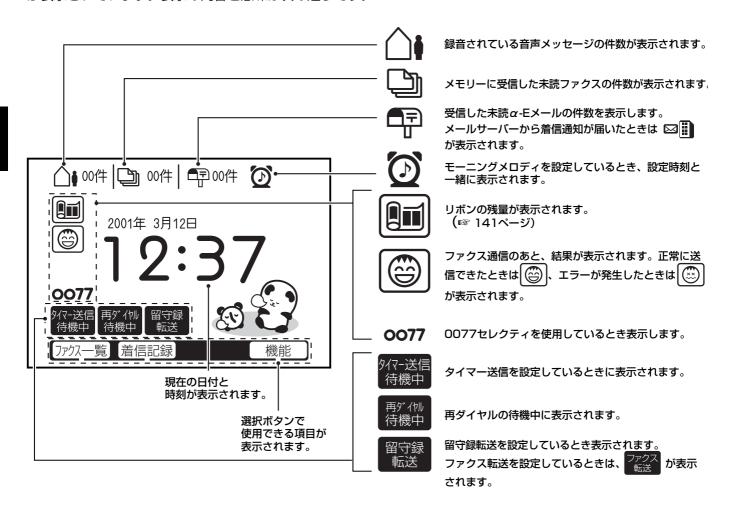

## ●ディスプレイと操作のしかた

本機では、ディスプレイに表示された項目を、(マルチセレクトボタン)や、選択ボタンで選択します。

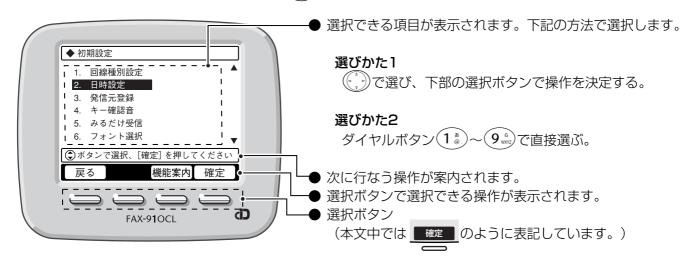


## ●子機

#### スピーカーと受話口

着信音や相手の声が聞こえます。

#### 子機間通話ボタン

子機同士で通話するときに押します。 (☞39ページ)



#### 再ダイヤル/P/文字切替ボタン

最後にかけた相手にもう一度ダイヤルしたり、ダイヤルするときにポーズを入れるとき、文字入力の種類を変えるときに押します。



電話をかけるときに押します。

内線/クリア 保留

外線を保留にするとき、 内線で通話するとき、 文字を消すときに押し

ます。


(切) 電話を切るときに 押します。

#### トーンボタン

一時的にプッシュホンサービスを利 用するときに押します。

#### スピーカーホンボタン

子機を持たずに通話するときに押し ます。

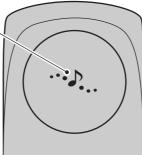

brother

**d** 変換/電話帳

内線 /クリア

(保留)

(@. 1) (ABC 2) (DEF 3)

(TUV 8)

(bg)

設定一留守一解除

(i)

(#**4**) (な**5**)

再ダイヤル /P/文字切替

外線)

·**\*** )

量音》

機能/確定

切

(MNO 6)

(WXYZ**9**)

#


(キャッチ)

着信記録

#### ı

#### (Eメールボード接続端子)

Eメールボードを接続するときに使用します。 (☞ 132ページ)



#### ディスプレイ

操作手順や本機の状態、メッセージ などが表示されます。

#### マルチセレクトボタン

ディスプレイの項目を選択するとき、 電話帳を表示するとき、文字入力で カーソルを動かしたり、漢字を変換 するとき、音量を調整するときに使 用します。

#### 機能/確定ボタン

機能を設定するとき、設定内容を決 定するときに押します。

#### ダイヤルボタン

ダイヤルするとき、文字を入力する ときに押します。

#### キャッチボタン

キャッチホンを使うとき、着信記録を表示するときに押します。

マイク

# ●子機のディスプレイ



# 英字な

入力できる文字の種類が表示されます。

英:アルファベット(大文字、小文字)、数字が入力できます。 カナ:全角カタカナが入力できます。


かな:全角ひらがなが入力できます。



新しくメールを受信すると表示されます。


要充電

バッテリー残量が少なくなると表示されます。

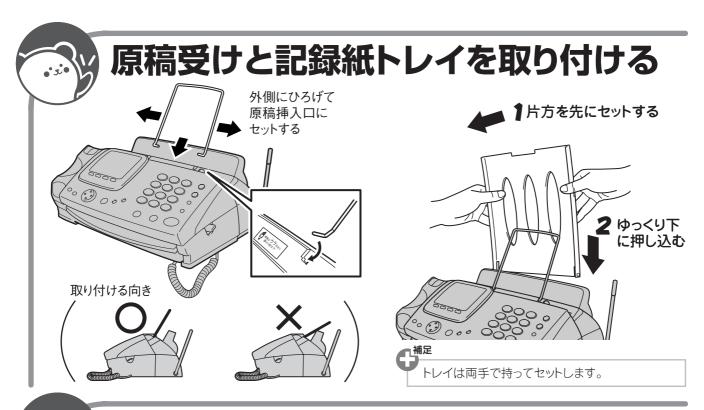

# 接続する

受話器と受話器コード、電話機コード、電源コードの順に接続します。電源を入れると続けて、回線種別の設定が行われます。(接続の順番を間違えると、回線種別の設定が正しく行われ

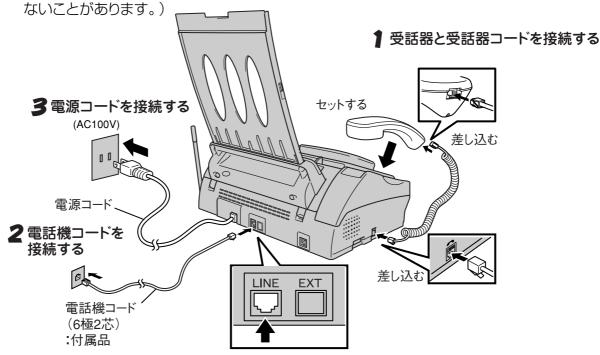

# 電話コンセントがモジュラー式ではないとき

- 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。
- 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 最寄りのNTT窓口(116番)にお問い合わせ ください。



- 並列(ブランチ)接続はおやめください。ダイヤルイン、ナンバーディスプレイなどのサービスが正しく動かないことがあります。(☞iiページ)
- ご使用のパソコンにPHONE端子がある場合は 一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続 してお使いいただけます。

接続のしかたは131ページを参照してください。
NTTのISDN回線をご利用の場合は131ページ

● NTTのISDN回線をご利用の場合は131ページ を参照してください。



# 回線種別をチェックする(自動)

電源が入ると自動的に電話回線の種別をチェックし、設定します。

#### チェックしているとき

#### チェック終了



#### 失敗したとき







- 「電話機コードを接続してください」と表示されたときは、電話機コードを接続し直してください。 そのままにしていると回線の判断ができません。
- 構内交換機など一般と異なる回線につないでいるときは、自動設定できないときがあります。



#### 成功したとき

## 補足

- 自動的にチェックできなかったときに表示されます。手動で回線種別を設定してください。 (☞11ページ)
- 「回線種別を設定してください」というメッセージが表示されたあとそのまま5分放置するとデモ画面が表示されます。その時は⑥(停止)を押してデモ画面を終了し、手動で回線種別を設定してください。

#### チェック終了

プッシュ回線です

#### <ガイダンス>

「このファクシミリは、お申し込みをしなくても、KDDIのおトクな0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は次の操作を行ってください。77セレクティボタン(#55) 77セレクティボタンと押して「77セレクティ]表示が消灯したことを確認してください。

補足

次に「77セレクティ」の音声ガイダンスが流れます。 (「77セレクティ」☞ 12,64ページ)







「77セレクティ」の設定が終了すると時計表示になります。

000

## 一補足

#### デモ画面の表示


- (消去)と (消去)と (再生/録音) を同時に押すと、おもに販売店の店頭で使われるファクスの機能紹介画面を表示できます。
- 中止したいときは、 (停止)を押してください。

#### リボンカウンタについて

◆ 本機は出荷時に、約30枚分をプリントできるリボンがあらかじめセットされています。始めて電源を入れたとき、「リボンを交換しましたか?」というメッセージが表示されたときは「いいえ」を選んでください。

## ●手動で回線種別を設定する

電話回線に何らかの問題があり、自動で回線を種別できないことがあります。「回線種別を設定してください」というメッセージが表示されたときは、次の手順で設定してください。

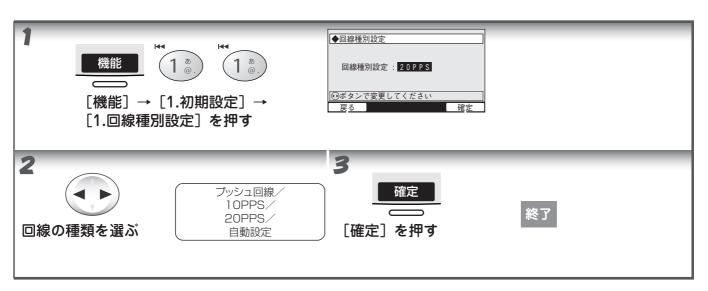

利用している電話回線の種別は次のようにして調べてください。もしもわからないときは、最寄りの NTT の支店、営業所または NTT 窓口(116:無料)にお問い合わせください。

#### ■ 今までお使いの電話機が押しボタン式のとき

	ダイヤルしたときに <b>受話器から「ピッポッパ</b> 」という音が 聞こえる	プッシュ回線です。「プッシュ回線」に設定してください。
押しボタン式		本機から「117」(時報)にかけて、かからなかったときは「10PPS」に設定してください。
	聞こえない	本機から「117」(時報) にかけて、かかったときは「20PPS」 に設定してください。(そのままご使用ください。)


## ■ 今までお使いの電話機が回転ダイヤル式のとき



本機から「117」(時報)にかけて、かからなかったときは「10PPS」に設定してください。本機から「117」(時報)にかけて、かかったときは「20PPS」に設定してください。(そのままで使用ください。)

## ●「77 セレクティ」とは



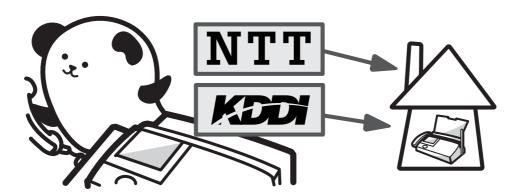

本機はお取り付けいただくだけで、市外へ電話をかけたり FAX を送ったりするときに、KDDI の 0077 市外電話サービスと NTT(\*1)回線のうち、通常通話料金(\*2)のおトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。詳しくは「77 セレクティを利用する」(🔊 65 ページ)をご覧ください。

「77 セレクティ」を利用するときは、本機を電話回線に接続したときに再生される音声案内に従って登録してください。

\*1:NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズを表します。

\*2:電話会社(NTT、KDDI)の割引サービス適用前の料金です。

「77 セレクティ」に関する不明点は、下記 KDDI カスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

KDDIカスタマサービスセンター



0077-772 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

## ●「77 セレクティ」を利用しないとき

0077 市外電話を利用しないときや、ホームテレホンや構内交換機、ピンク電話、共同電話などのため「77 セレクティ」を利用できないときは、音声案内再生後に次の操作を行ってください。






- **METAL STATE OF ST**
- 途中から「ご利用しない」に設定を変更した場合、KDDIにご利用停止を知らせるオンライン通信が行われます。
- ●「77 セレクティ」を再開するときは、「77 セレクティの再開」(☞ 66 ページ) を参照してください。



# 記録紙をセットする

2 記録紙をセットする

4 ダストカバーを取り付ける

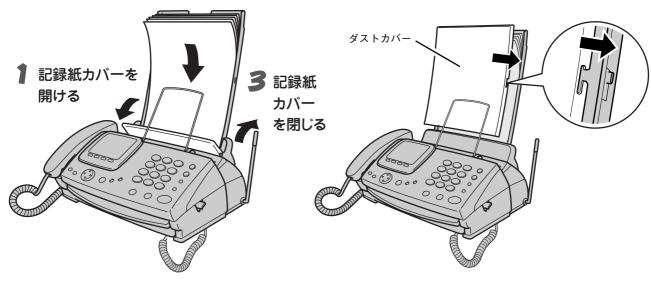



紙づまりを防止するため、印刷された用紙をためないよう取り除いてください。



# 記録紙について

用紙の厚さとサイズが適当な、市販されている用紙を使ってください。

### 用紙のサイズと厚紙

- 用紙サイズ
  A4サイズ(210×297 mm)
- 重量 64g/m<sup>2</sup>(55kg紙)または81.4g/m<sup>2</sup>(70kg紙)


用紙の厚さによってセットできる枚数が異なります。  $64g/m^2$ の用紙であれば約50枚、 $81.4g/m^2$ の用紙であれば約30枚セットできます。

### 使用できない紙


次のような用紙をセットしないでください。用紙がつまってしまいます。

- そり、折れ、しわのある用紙
- 穴、破れのある用紙
- 薄くてやわらかい用紙
- つるつるすべる用紙
- 感熱紙、アート紙のように表面が加工された用紙

# バッテリーをセットする

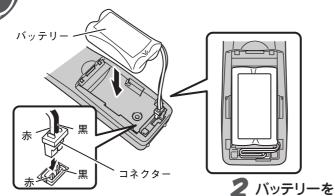

3 カバーを閉める

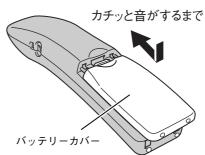


上図の向きにコネクターを差し込む


# 充電する

はじめてお使いいただくときは、必ず15時間以上充電してください。

セットする

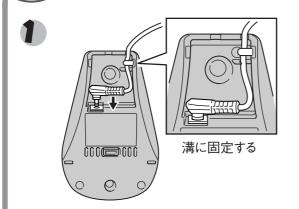

ACアダプターの電源プラグを充電器に差し 込む

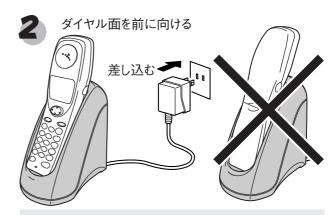

ACアダプターをコンセントに差し込み、子機 をセットする


補足

充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり子機が使用状態になることがあります。こまめに掃除してください。



- 子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時間が短くなったときは交換してください。交換時期の目安 は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店または消耗品オーダーシート(157ページ)でお求めください。
- 子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。 長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使 用できなくなります。


## )親機のアンテナを調整する



建物の構造によって子機を使う と雑音が入ることがあります。そ のときは通話しながら親機のア ンテナの角度や長さを調整して ください。

電波が極端に弱くなる場所 では、子機のご使用を避けて ください。

## 壁にかけて使用する

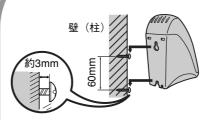

付属の壁かけ用 木ねじ(2本)を壁 か柱に取り付けて 充電器をセットし てください。

# 初期設定をする

## ●現在の日付と時刻を設定する


日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したとき送り先の記録紙に送信日時が印刷されます。 また着信記録、送信記録もこの設定日時に基づいて表示されるので必ず設定してください。

0


#### 「機能」を押す




◯ で「1.初期設定」を選び、「確定」を押す

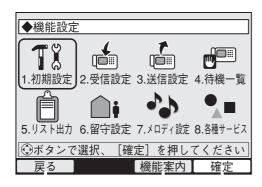


◯で「2.日時設定」を選び、「確定」を押す

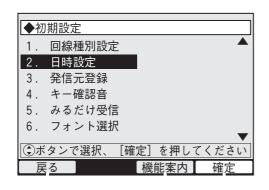

# ダイヤルボタンで日時を入力する

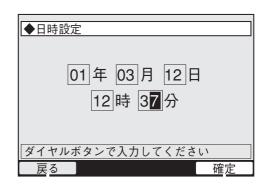

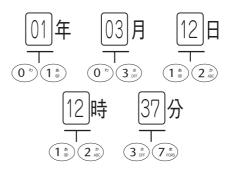

- ●「年」は西暦の下2桁を入力します。
- 入力を間違えたときは一度すべて入力した後、上書きして修正してください。

## 「確定」を押す

→「受けつけました」とメッセージが表示されます。




## ●名前とファクス番号を登録する

発信元となるファクス番号のほか電話番号、名前を登録します。ファクスを送信したときに相手の記録紙に登録した内容が印刷されます。ファクス番号は必ず登録してください。


「機能」を押す




②で「1.初期設定」を選び、「確定」を押す

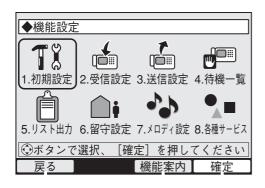


で「3. 発信元登録」を選び、「確定」を押す

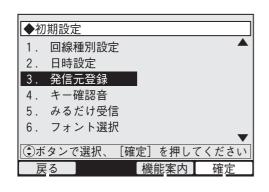

ダイヤルボタンでファクス番号と電話番 号を入力する

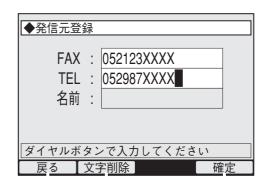

- →ファクス番号を入力したら、の▼で電話番号入力枠に移動します。
- → 入力できる文字数は20文字までです。
- → 項目を移動するときは の ▲ または▼を押します。
- 5 の▼で名前の入力枠に移動し、「入力」を押す
  - →「入力」を押すとディスプレイの中央に名前 の入力枠が表示されます。
  - → 名前として入力できる文字数は、全角で16 文字、半角で32文字までです。

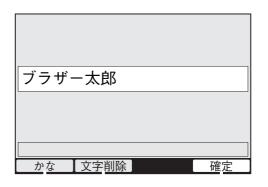


- →「文字の入れかた」 © 21 ページ
- 文字を入力したら確定を押します。

## 「確定」を押す

➡「受けつけました」とメッセージが表示されます。


## ●音量を設定する

親機のキー確認音、着信音量、スピーカー音量、受話音量、子機の着信音量、スピーカー音量、受話音量を調整します。

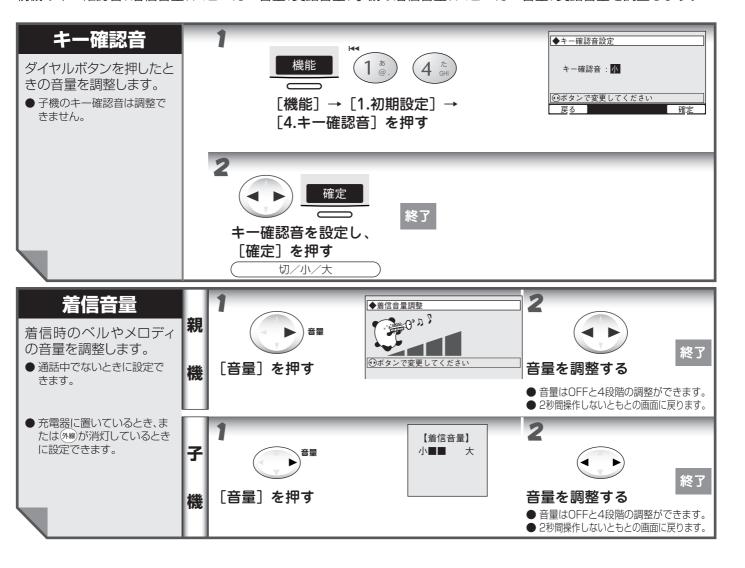



- 調整後約2秒間操作しないともとの画面に戻ります。
- 着信音量を「OFF」に設定していても、次の音は最小音量で鳴ります。
  - ・本機が自動着信した後、相手が電話であることをお知らせする「トゥルッ、トゥルッ」というベル音(親機のみ)
  - ・電話予約時の呼出音 (親機のみ)
  - ・内線や取り次ぎの呼出音

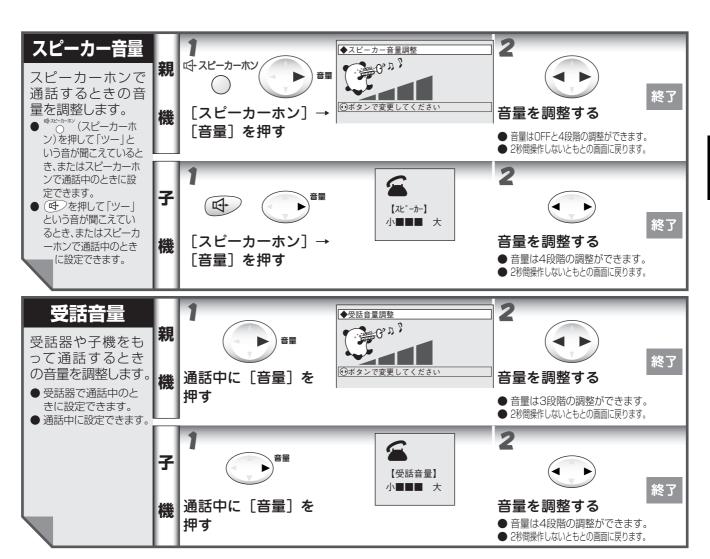



- 子機のスピーカー音量、受話音量は聞き取りやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、キーンという音(ハウリング)が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- 相手先との回線状況によっては音量は変化します。その場合は必要に応じて音量を調整してください。

# 受信のしかた

電話/ファクスを受信するときは、「留守モード」と「在宅モード」と大きく2つの種類があります。 どちらのモードも 着信してから本機が応答するまでに鳴る着信音の回数を変えると少し違った受信のしかたができます。目的に応じ て使い分けてください。(「着信回数の設定 | ☞ 117ページ)

お買い上げ時は「在宅モード」、着信回数15回に設定されています。



## 留守にするとき

高が点灯している状態です。



設定した回数の 着信音が鳴る (着信回数:0~7)

お買い上げ時の留 守モードの着信回 数は2回に設定さ れています。

#### (相手がファクスのとき)

自動的に受信します。



相手が電話のとき

留守応答します。





#### 着信回数とトールセーバー

留守モードでは着信回数を設定するか、「トールセーバー」という機能を選択できます。(☞ 118ページ) トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

#### 〈外出先からメッセージの有無を確認する(トールセーバーのとき)〉

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの着信回数を確認します。

メッセージがないとき………着信5回

がわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかり ません。2回鳴って電話がつながったときは、リモコンアクセス (☞45ページ)によって音声メッセージを確認するなど、本機を 操作することができます。





# 家にいるとき

░が 消灯している状態です。

#### 電話もファクスも適度に使う



設定した回数の 着信音が鳴る (着信回数:1~15)

● お買い上げ時の在 宅モードの着信回 数は15回に設定 されています。

相手がファクスを自動送信してきた場合、ファクスを自 動受信できないことがあります。この場合は、着信回数 を6回以下に設定してください。

#### 相手がファクスのとき

自動的に受信します。



#### 相手が電話のとき

さらに着信音が一定時間 鳴ります。

この着信音はメロディに 設定しているときでも 「トゥルッ、トゥルッ」とい うベル音で鳴ります。



#### ファクスのときは着信音を鳴らさず受信する



(着信回数:0)

#### 相手がファクスのとき

自動的に受信します。



#### 相手が電話のとき

さらに着信音が一定時間 鳴ります。

この着信音はメロディに 設定しているときでも 「トゥルッ、トゥルッ」とい うベル音で鳴ります。



電話にでないときは相手に「ただ今、近くにおりません。 後ほどおかけ直しください」というメッセージを流して 回線が切れます。

#### 主に電話として使う



着信音が 鳴りつづける (着信回数:無制限)



電話に出る

#### 「相手がファクスのとき)

◇☆・を押して受信します。



相手が電話のとき


引き続き話します。

# 文字の入れかた(親機)

電話帳の登録、各種コメントやメールの文章などは、ダイヤルボタンと画面を使って入力します。 親機で入力できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。

## ●入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。

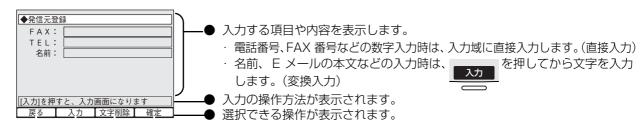

例) かな: 入力できる文字の種類を切り換えます。(文字切替)




変換: ひらがなを漢字に変換します。入力: 文字入力モードに入ります。

文字削除:選択位置の文字を削除します。(文字がないときはバックスペース)

確定: 入力した文字を確定させます。

## ●入力例

#### ■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『Bro》ブラザー太郎』と入力する。

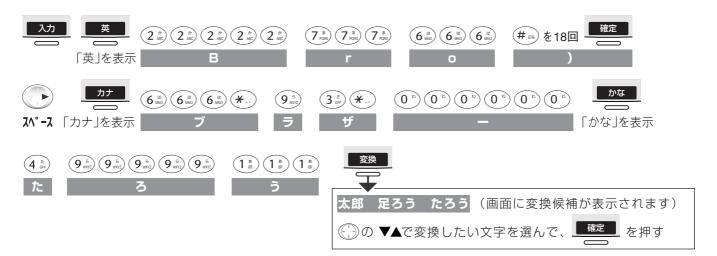

### **■** 入力例 2

● 文字を修正する	⑥ の ◀ で戻って文字を削除し、入力し直す
● 文字を削除する	削除したい文字に■(カーソル)を合わせて、「文字削除」を押す
● 文字の種類を切り換える	「かな」(文字切替)を押す(かな→カナ→英→数→かな…)
● スペースを入れる	スペースが入るまで (0°) を押す、または (*) の ▶ を押す
● 同じボタンで続けて文字を入力する	② の ▶ を押し、■(カーソル)を 1 文字分移動させて入力する
● 漢字の変換候補を選ぶ	○ の ▲▼で変換候補を切り換える
● 漢字の変換位置(文節)を変える	⑥ の ◀ ▶ で文節を切り換える
● 改行する (α-Eメールのときのみ)	「改行」を押す

## ●入力できる文字と入力制限

### ■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	ひらがな	カタカナ	英字	数字
1 8	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@. (ピリオド)	1
2 # ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC	2
3 ª	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	ω
4 th	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI	4
5 ts	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL	5
6 tt	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO	9
7 **	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS	7
8 °	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV	ω
9 S WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ	0
0 *)	わをん、。 - (スパース)	ワヲン、。 ー ( スパース )	(半角スパース)	0
*	<b>v</b> 0	۰ ۰	_	*
# 29	記名	- 号表	-/,:@;!?"#\$%&'() * +<>=[]^\\\]( * 1)	#

〈記号表〉	<b>→</b>	
	1), . · : ; ?! * ° ′ `	※「ひらがな」「カタカナ」入力時に に 毎 ● を押して ○ で選択し、 「確定」で決定する

## ■ 入力できる文字の種類や文字数

	項目	ひらがな・ 漢字	全角 カタカナ	英字・数字・ 記号	入力文字数 (*2)	定型文 (*3)	改行
電話	番号(FAX番号)	×	×	O (* 4)	20文字	×	×
読み	反名	×	○ (半角)	0	12文字	×	×
名前		0	0	0	20 文字(* 5)	×	×
	宛先(メールアドレス)入力時	×	×	0	64文字	×	×
	件名(タイトル)入力時	0	0	0	40 文字	×	×
α Ε	本文入力時	0	0	0	1000文字	0	0
×	定型文入力時	0	0	0	100 文字	×	0
   ル	署名入力時	0	0	0	200 文字	×	0
	アドレス帳(アドレス)入力時	×	×	0	64文字	×	×
	アドレス帳(名前)入力時	0	0	0	20文字	×	×


- \* 1: 子機で対応していない半角の記号(", %, ', +, <, =, >, \$, [, ¥, ], ^, { |, }) を電話帳やアドレス帳、メール などに使用された場合、子機ではスペースに置き換えて表示されます。
- \* 2: スペースや改行も 1 文字として数えます。入力中は画面に「入力した文字数」と「入力可能な最大文字数」が表示されます(α-E メールの入力時のみ)。入力文字数は半角で表した場合の文字数です。
- \*3: 定型文は  $\alpha$ -E メール本文中で (R留/ 子機) を押して選択します。
- **\***4: 数字、**\***、#、ポーズのみ入力できます。
- \*5: 発信元登録では、半角32文字(全角16文字)まで入力できます。

# 文字の入れかた(子機)

電話帳の登録、アドレス帳登録、メールの文章などは、ダイヤルボタンを使って入力します。

## ●入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。




例)  $\stackrel{\text{pg/tylip}}{\bigcirc}$  : 入力できる文字の種類を切り換えます。( $\stackrel{\text{rp}}{\bigcirc}$   $\stackrel{\text{rp}}{\bigcirc}$ 

(保留):選択位置の文字を削除します。(文字がないときはバックスペース)

機能/確定 : 入力した文字を確定させます。

## ●入力例

#### ■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『Bro)ブラザー太郎』と入力する。

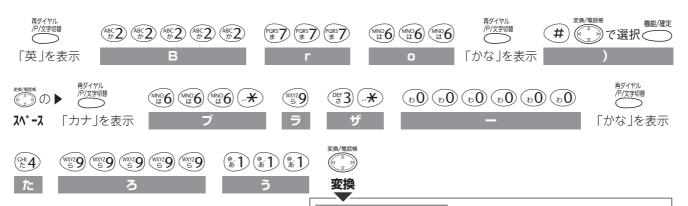

太郎 足ろう (画面に変換候補が表示されます)

**②の▼▲で変換したい文字を選んで、**<br/> **※**を押す

## **■** 入力例 2

● 文字を修正する	の ◀で戻って入力し直す
● 文字を削除する	削除したい文字に■(カーソル)を合わせて、 <sup>™®クツァ</sup> を押す
● 文字の種類を切り換える	<sup>BZ(45)</sup> を押す(かな→英→カナ→かな…)
● スペースを入れる	スペースが入るまで ₃0 を押す、または ⑤ の▶ を押す
● 同じボタンで続けて文字を入力する	② の▶を押し、■(カーソル)を 1 文字分移動させて入力する
● 漢字の変換候補を選ぶ	② の ▲▼で変換候補を切り換える
● 漢字の変換位置(文節)を変える	の ◆ ▶ で文節を切り換える
● 改行する	キャッチ を押す

## ●入力できる文字と入力制限

## ■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	ひらがな	カタカナ	英・数字
(a) 1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@. (ピリオド) 1
ABC 2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2
OFF 3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3
GH 4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4
(KL 5)	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5
MNO 6	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6
PORS 7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7
TUV 8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8
wxyz <b>9</b>	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9
00	わをん、。- (スパース)	ワヲン、。- (スパース)	0 (半角スペース)
<del>X</del>	v o	v o	_
#	記号表		/.,:;!?#&() *

〈記号表〉		<b>√</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	1),. ·:;?	10) <>≦≧∞∴	
	2) ! " ° ′ ` "	11) ♂♀°′″℃	
	3) ^O	12) ¥\$¢£%#	
	4) /~	13) &*@§☆★	
	5) ·· " " (	14) ○●◎◇◆□	
	6)) () [] {	15) ■△▲▽▼※	5-> -> 1>+-1 51 51 11
	7)} <> 《》 [	16) ∓→←↑↓⇒	※「ひらがな」「カタカナ」 入力時に (#) を押して
	8)	17) ⇔≡≒≪≫√	で選択し、 機様 (機
	9) -±×÷=≠	18) #♭♪	能/確定)で決定する。

## ■ 入力できる文字の種類や文字数

項目		ひらがな・ 漢字	全角 カタカナ	英字・数字・ 記号	入力文字数 (* 1)	改行
電話帳	電話番号	×	×	O ( <b>*</b> 2)	半角 20 文字	×
	読み仮名	×	0	0	半角 12 文字	×
	名前	0	0	0	全角 10 文字	×
α Ε メ ー ル	宛先(メールアドレス)入力時	×	×	0	半角 64 文字	×
	件名(タイトル)入力時	0	0	0	全角 20 文字	×
	本文入力時	0	0	0	全角 400 文字	0
	署名入力時	0	0	0	全角 99 文字	0
	アドレス帳(アドレス)入力時	×	×	0	半角 64 文字	×
	アドレス帳(名前)入力時	0	0	0	全角 10 文字	×

● 子機では定型文は入力できません。

\* 1: スペースや改行も 1 文字として数えます。\* 2: 数字、\*、#、ポーズのみ入力できます。


# 2 章

# 電話

	基本的なかけかた/受けかた	25
•	いろいろなかけかた / 受けかた (親機)	. 27 . 28 . 28 . 28
•	いろいろなかけかた / 受けかた (子機)	. 29 . 29 . 29 . 30 . 30
	電話帳に登録する	31
	ハンズフリーで電話を受ける	35
•	通話のときは ・電話を取り次ぐ ・通話を切り替える ・通話を録音する ・通話を保留にする	. 37 . 37 . 37
	内線で話す	39
•	留守番機能を利用する ・出かけるとき ・帰ってきたとき	41
	子機から留守番機能を操作する	42
•	外出中の便利な使いかた ・留守録転送 ・ファクス転送 ・リモコンアクセス	43 43

# ダイヤル

# ダイヤルボタン でかける

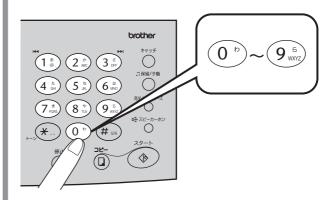

受話器をとり、 0 <sup>®</sup> ~ 9 <sup>®</sup> で相手の電 話番号を押す

一補

通話が終わったら受話器を戻します。



# 受話器をとって電話を受ける



電話が鳴ったら



受話器をとって受ける


補足

通話が終わったら受話器を戻します。

話

# अं र रंग

# ダイヤルボタン でかける

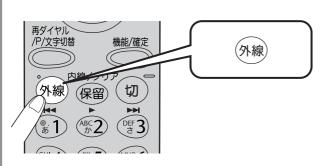

# 充電器から子機をとり、 つ0~ で相手の電話番号を押す


→ 外線が点灯していないときは押して点灯 させます

補足

通話が終わったら子機を充電器に戻します。 (または(切)を押します。)



# 子機をとって 受ける

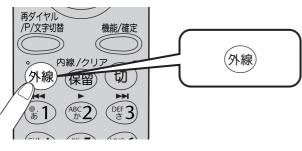

#### 充電器から子機をとる


→ 充電器に置いてないときは(外線)を押します


||補足

通話が終わったら子機を充電器に戻します。 (または(切)を押します。)



# 保留にするとき

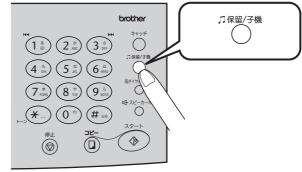

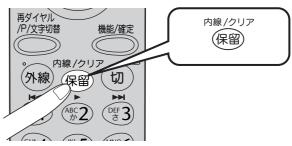


通話中に を押し、受話器を置く (子機の場合は、保留) を押す)

補足

通話に戻るときは、受話器をとります。 (子機の場合は、(保留)を押します。)

# 置守

# 留守にするとき

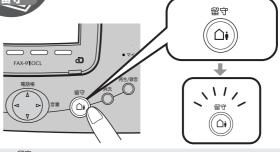

を押す → ボタンが点灯します

### 補足

- 詳しくは「留守番機能を利用する」(18941ページ)を参照してください。
- ●子機で留守モードにセットすることもできます。 (☞42ページ)





# 名前で検索して かける

親機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話をかけます。

(「電話帳に登録する」☞31ページ)



#### 受話器をとり、「電話帳」を押す



登録した電話帳のリストが表示されます。



◆電話帳一覧	残り:05件
田中一郎	TEL1: 052961XXXX
山田太郎	TEL1: 035442XXXX
鈴木花子	TEL1: 066398XXXX
	TEL2: 0906789XXX
サッカークラブ	TEL1: 052456XXXX
料理クラブ	TEL1: 052789XXXX
⑤ボタンで選択、◊	〉スタートでダイヤル
カナ	



#### (▲▼)で相手の名前を検索する



- 名前は登録した読み仮名で検索されます。
- ダイヤルボタンを押すと、相手の読み仮名の 最初の1文字を含む行を画面の最上段に表示 させることができます。
  - 例1)「カナ」モードで「清水(シミズ)」を検索したいときは、(3 m)を押します

    → 「サ行」の先頭となる相手先が画面
    - → 「サ行」の先頭となる相手先が画面の最上段に表示されます。
  - 例2)「英」モードで「brother」を検索した いときは、2°を押します
    - 画面の最上段に「aAbBcC」の順 に相手先が表示されます。



#### ☆を押す



# 最近かかってきた 相手にかける


ナンバーディスプレイサービスを契約いただいているときは、本機に記憶された着信記録から電話をかけることができます。

#### 着信記録を利用する ☞105ページ





# 受話器を とらずにかける

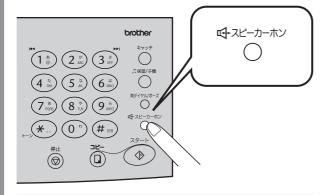

<sup>砕スヒーカーホン</sup> を押し、相手の電話番号を押す

- 相手が出たら、マイクを使って話します。
- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくい ときは受話器をとって話してください。
- 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは一度 ┌── (スピーカーホン)を押します。



# 受話器を とらずに受ける




を押し、本体のマイクを使って話す

- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくい ときは受話器をとって話してください。
- 通話が終わったら (スピーカーホン)を 押します。



# 最後にかけた 相手にかける

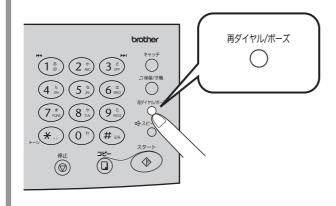

受話器をとり、を押す




通話が終わったら受話器を戻します。



# 「はーい」と 返事するだけで受ける

ハンズフリー着信を設定しているときは、「は 一い」と返事をするだけで電話を受けること ができます。

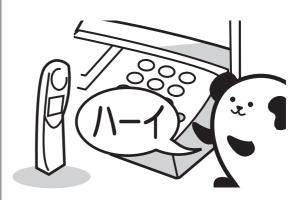


ハンズフリー着信 🖾 35ページ





# 名前で検索して かける

子機の電話帳に登録した電話番号から相手 を検索して電話をかけます。名前の読み仮名 の頭文字で検索することもできます。 (「電話帳に登録する | ☞33ページ)

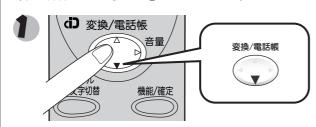

(外線)が消灯していることを確認し、 を押す





- (外線)が点灯しているときは、(切)を押して消灯
- 登録した電話帳のリストが表示されます。





(▲▼)で相手の名前を検索する

ダイヤルボタンで相手の名前(読み仮名)の最初 の1字(かな)を入力し、 (▲▼)を押すと入力 した1字以降の電話番号のリストが表示されます。 読み仮名の頭文字を入力しないときは、「カナ→ア ルファベット→数字→記号→名前を登録していな い電話番号しの順に表示されます。



電話番号が1件のみの登録のとき は、 を2回押す

電話番号が2件登録してあるときは、 を押し、 (▲▼)で電話番号 1または2のどちらかの番号を選び、 を押す

# (神足

- 電話番号は1件につき2番号まで登録すること ができます。(☞33ページ)
- 最後の一を押す代わりに、一を押して電 話をかけることもできます。子機を置いたまま 相手と話ができます。




# 子機を置いた ままかける



充電器に置いたまま<br/>
を押し、相手の電 話番号を押す

- 相手が出たら、マイクを使って話します。
- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくい ときは子機をとってお話ください。
- ▶ 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは(切) を押します。
- 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 (または(切)を押します。)

# 最後にかけた 相手にかける

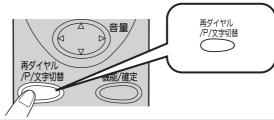


充電器から子機をとり、 Pyster を押す

→ (外線)が点灯していないときは、押して点灯させます

# 連続再ダイヤル

チケット予約のときなどに、連続して再ダイヤ ルします。

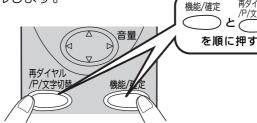

#### 充電器から子機をとり、 と と と を順に押す

→ (外線)が点灯していないときは、押して点灯させます

相手が話し中のとき、4秒おきに15回まで繰り返し ダイヤルします。




# 最近かけた相手 にかける

最近かけた電話番号を呼び出してかけます。




外線が消灯していることを確認し、 Pryspile を 押す

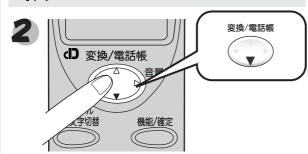

で電話番号を選ぶ

補足

記憶している電話番号は最新の10件です。

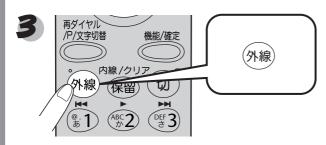

外線を押す

#### 補足

- 発信記録を個別に削除するとき消去したい発信記録を選び、((内線/クリア)を押します。
- 発信記録を全て削除するとき
   機能/確定)を押し、(\*\*)(▼)で「発信記録クリア」を選び、(\*\*\*)(機能/確定)を押します。
   下の画面で(\*\*)1)を押します。





# スピーカーホン

# 子機を置いた まま受ける



#### 充電器に置いたまま<br/> ・<br/> を押す

補足

- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくいときは受話器をとってお話ください。
- 通話が終わったら(切)を押します。



# 優先して子機で 受ける

特定の子機のベルを親機より5回分、早く鳴らします。



1

#### 優先させたい子機を充電器からとり、「切」を押す

補足

外線を消灯させておきます。

2

#### 8 🖏 を1秒以上押す

➡「優先」と表示されます



● この設定は、設定後の1回の着信のみ有効です。● 他の子機にすでに優先の設定がされているときは、その子機の設定を解除して設定し直します。

#### 解除するとき

外線が消灯した状態で(8 \*)を1秒以上押す

登

録

す

る

よく電話をかけるお友達や緊急時の連絡先などを「電話帳」に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができ ます。ナンバーディスプレイをご利用いただいている場合は、着信時に電話帳に登録した名前や電話番号を表示しま す。さらに、迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないように登録しておくことができます。

#### 親機の電話帳

電話帳に名前や電話番号 を登録します。ナンバ-ディスプレイをご利用い ただいている場合は、着 信音を鳴らす電話機(着 信先)を指定したり、誰か ら電話がかかってきたか が着信音でわかるように、 着信音を指定することが できます。

- 電話帳には100件まで登録 できます。
- 電話番号は1件につき2つの 電話番号を登録できます。
- 電話帳にはあらかじめ下記の 番号が登録されています。 (この番号は修正、削除する ことができます。)
  - ·ダイレクトクラブ(FAX)
- 登録できる文字数は下記の とおりです。
  - ・名前:全角10文字まで
  - ・読み仮名:半角12文字まで
- ·電話番号:20桁まで(数字、\*、#、 - のみ)
- 電話帳の内容は子機や携帯 電話へ転送することができま



◆電話帳一覧 残り;65件 TEL1: 052961XXXX 田中 一郎 山田 太郎 TEL1: 035442XXXX 鈴木 花子 TEL1: 066398XXXX TEL2: 0906789XXX ②ボタンで選択、◆ スタートでダイヤル カナ 転送 修正 登録

登録

[登録]を押す



〈TEL1〉を選び、電 話番号を入力する

● 入力できるのは数字、\*、#、- のみです。

● 同様に「TEL2」を入力します。 (入力せずに次に進むこともで きます。)

サンバーディスプレイをご利用 いただいているときは手順7へ、 ご利用いただいていないときは 手順9へ進みます。



〈看信先〉を選び、看信 先を設定する

すべて/親機/子機1/迷惑指定



残り;65件 ◆電話帳一覧 田中 一郎 TEL1: 052961XXXX 山田 太郎 TEL1: 035442XXXX 鈴木 花子 TEL1: 066398XXXX TEL2: 0906789XXX ②ボタンで選択、◆スタートでダイヤル カナ 転送 修正 登録

● 「カナ→アルファベット→数字→記号→名 び、 前未登録の電話番号」の順に表示されます。



修正したい相手先を選 [修正]を押す





[電話帳]を押す



● 「カナ→アルファベット→数字→記号→名 び、 前未登録の電話番号」の順に表示されます。



消去

削除したい相手先を選 [消去]を押す

#### 電話帳を転送する

親機に登録した電話帳デ -夕を、子機や携帯電話 に転送して使用できます。



「電話帳〕を押す



● 「カナ→アルファベット→数字→記号→名 前未登録の電話番号」の順に表示されます。



「転送〕を押す

送 す

る

転

子

機


全件転送のとき



終了



- 操作を中止するには ⑥ (停止)を押します。(登録中のデータは破棄されます。)
- メロディ1~5には、下記のメロディが登録されています。
  - ・メロディ 1 (TSUNAMI) 🐠 、メロディ 2 (Energy Flow) 🐠 、メロディ 3 (主よ、人の望み よ喜びよ)、メロディ4(花のワルツ)、メロディ5(別れの曲)
- ▶ 携帯電話と本機でデータのやり取りをするには、付属の専用ケーブルが必要です。(「携帯電話を接続して利用 する | ☞ 126 ページ)

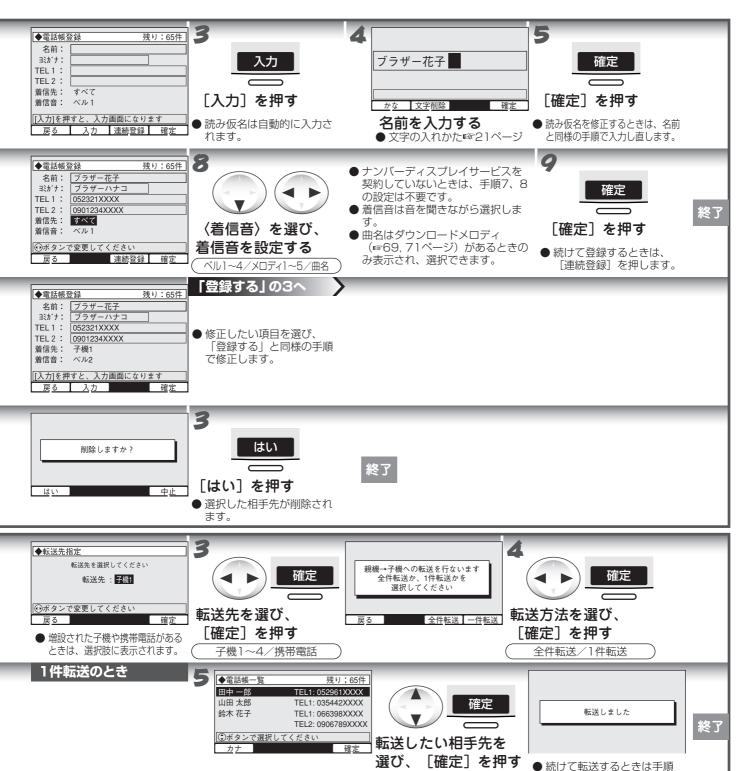

# メモ

#### 電話帳の転送について

- 転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録はされません。
- 転送先に同じ名前があるときでも、電話番号が異なる場合は追加登録されます。
- 着信音の設定は転送されず、ベル音になります。転送後、着信音の設定をし直してください。(子機の電話帳「修正する」 ☞ 33 ページ)


5を繰り返します。

● 子機への全件転送時に電話帳の残り件数以上のデータを転送すると、残りの件数に入る分のデータが転送された後に「転送エラーが発生しました ○○件のデータが未転送です」と表示されます。

#### 子機の電話帳

電話帳に名前や電話番号を登録します。ナンバーディスプレイをご利用いただいている場合は、個別の着信音を指定することができます。

- 電話帳には100件まで登録できます。
- 電話番号は1件につき2つの 電話番号を登録できます。
- 登録できる文字数は下記の とおりです。
  - ・名前:全角10文字まで
  - ・読み仮名:半角12文字まで・電話番号:20桁まで(数字、
- ・電話番号:20桁まで(数字\*、#、ポーズのみ)
- ■電話帳の内容は親機へ転送することができます。

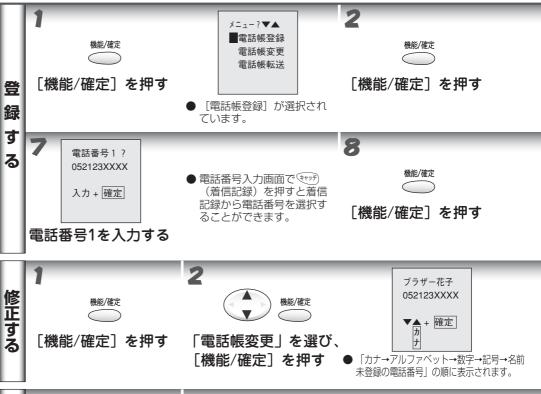



親

機

転送する

機能/確定

[機能/確定] を押す



「電話帳変更」を選び、 「機能/確定」を押す

機能/確定

ブラザー花子 052123XXXX ▼▲ + 確定 カ

「カナ→アルファベット→数字→記号→名前 未登録の電話番号」の順に表示されます。

> 転送?▼▲ ■全件転送

> > 1件転送

#### 電話帳を転送する

子機に登録した電話帳データを親機に転送して使用できます。

幾

[機能/確定]を押す

機能/確定




「電話帳転送」を選び、 [機能/確定] を押す

機能/確定

「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。



- 操作を中止するには(切)を押します。(登録中のデータは破棄されます。)
- メロディ 1 ~ 3 には、下記のメロディが登録されています。

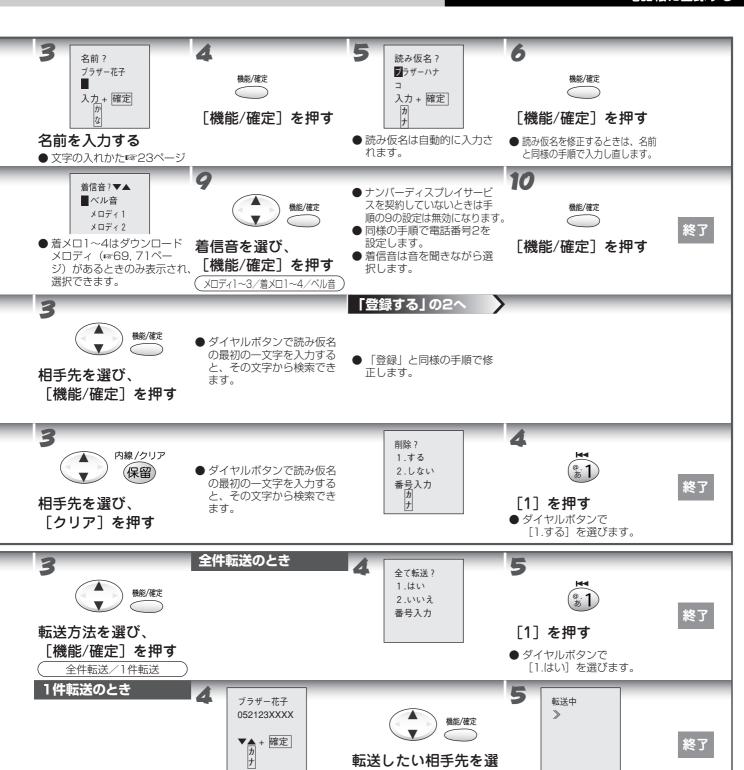



#### 電話帳の転送について

● 転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録はされません。

び、

押す

- 転送先に同じ名前があるときでも、電話番号が異なる場合は追加登録されます。
- 着信音の設定は転送されず、ベル音になります。転送後、着信音の設定をし直してください。(親機の電話帳「修正する」 ☞31 ページ)

[機能/確定]を

続けて転送するときは手順 4を繰り返します。

● 電話帳の残り件数以上のデータを転送すると、残りの件数に入る分のデータが転送された後に「転送エラー XX 件未転送です」と表示されます。

# ハンズフリーで電話を受ける

電話がかかってきたときに「は一い」と返事をすると、受話器を取らなくても電話に出て、スピーカーホンで通話できます (ハンズフリー着信)。ハンズフリーで電話を受けるときはあらかじめ親機で受けるか子機で受けるか設定しておきます。

「ハンズフリー着信」の設定は、設定を解除するまで有効です。

(FAX910CLW をお使いいただいている場合は、子機にハンズフリー着信を設定することはできません。)

#### ●ハンズフリーで電話を受ける

- **着信音が鳴ったらマイクに向かって「はーい」と言う** 
  - →マイクの正面 1メートル以内から声をかけます。
- **通話が終わったら** で押す (子機のときは 図 を押す)



●「ハンズフリー着信」を設定しているときの着信音は、着信音の設定にかかわらず、次のようになります。 固定メロディやダウンロードメロディを設定していても無効になることがありますのでご注意ください。

ハンズフリーの設定	着信音		
ハンスノラーの設定	親機	子機	
親機にハンズフリーを設定したとき	ベル 1	設定されている着信音	
子機にハンズフリーを設定したとき	ベル 1	ベル音	

- 内線電話、留守モードのときはハンズフリーで電話を受けることはできません。
- 本機がいったん着信したあとは、着信音(「トゥルッ、トゥルッ」というベル音)が鳴っていても、ハンズフリーで電話を受けることはできません。
- ハンズフリーで通話ができるのは 1 時間までです。1 時間以上通話するときは受話器を取って話してください。
- 相手の声やこちらの声が聞こえにくいときは、受話器を取ってお話しください。
- 本機のそばを離れるときや外出するときは誤作動しないように、ハンズフリー着信の設定を解除してください。
- ●「は一い」の検出が可能な距離はマイクの正面約1メートル以内です。
- 留守モードのときは、ハンズフリー着信を設定することはできません。
- 子機を増設したときは、子機にハンズフリー着信を設定することはできません。
- 次のときはハンズフリー着信を受けられません。
  - · 着信回数を 0 回または 1 回にしているとき
  - ・ 着信音音量を OFF に設定しているとき
- ●「は一い」という返事に本機が反応しないときは、声が小さいか返事が短い可能性があります。はっきりと大きな声で呼びかけてください。
- ●「ハンズフリー着信を設定する」(☞ 36ページ) の手順5で「確定」を押しても子機のディスプレイが




に戻らないときは、いったん子機のバッテリーを外してバッテリーコネクタを抜きます。その

あと、再度バッテリーを接続、収納してハンズフリー着信の設定をし直します。



#### ● ハンズフリー着信を設定する

ハンズフリー着信の設定を親機、子機のどちらに設定するか、また「は一い」という返事の検出レベルを設定します。 ハンズフリー着信の設定は親機で行ないます。

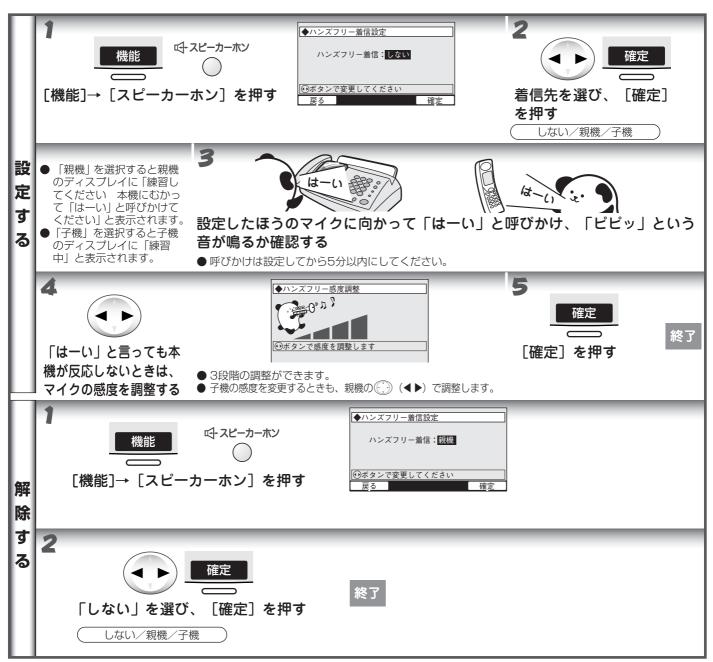

#### 電話を取り次ぐ

親機で取った電話を子機 に取り次ぎます。

□保留/子機

電話中に [保留/子 機〕を押す

えている。 こちらの声が相手に聞こえ なくなります。

(2 h) (3 d)

取り次ぐ子機の内線番号を押す

- 呼び出している子機が出ないときなど、保留している相手ともう一度 話すときは (保留/子機) を押します。 ● 子機が1台のときは (18) を押します。

子機で取った電話を親機 に取り次ぎます。

機から親

子機

1

から子機2

親機

から子機

内線/クリア (保留)

(bd) 設定一留守

電話中に[保留]を押す

● こちらの声が相手に聞こえなくなります。

親機の内線番号(0 \*)を押す

● 保留している相手ともう一度話すときは(切)を押し て呼び出しを中止して、今線を押します。

 $\left(1\frac{5}{6}\right)\left(2\frac{h}{ABC}\right)\left(3\frac{2}{DF}\right)$ 

FAX-910CLWのとき、 または子機を増設してい るとき、子機で取った電話 を別の子機にトランシ・ バー形式で取り次ぎます。

内線/クリア (保留)

電話中に[保留]を押す

● こちらの声が相手に聞こえなくなります。

取り次ぐ子機の内線番号(2点)を押す

● 保留している相手ともう一度話すときは(切)を押し て呼び出しを中止して、外線を押します。

#### 通話を切り替える

受話器の通話とスピーカ ーホンの通話を切り替え ます。

親

☆スピーカーホン



通話中に [スピーカーホン] を押 し、受話器を置く

■ スピーカーホンによる通話になります。



スピーカーホンの通話をやめると きは、受話器をとる

子



|通話中に[スピーカーホン]を押す

■ スピーカーホンによる通話になります。

スピーカーホンの通話をやめるとき は、もう一度[スピーカーホン]を 押す

#### 通話を録音する

通話の内容を録音できます。

- 録音時間は「機能」の「6.留守設定」 で設定できます。(☞117ページ)
- スピーカーホンで通話してい るときは録音できません。

再生/録音



親機で通話中に[再 生/録音]を押す



録音をやめるときは [停止]を押す

- 録音した内容は留守録メモ リーに記憶されます。
- 設定した録音時間が過ぎる と録音は中止されます。
- 録音した内容を聞くときは、 受話器を置いて、(再生 /録音)を押します。

終了

話



子機に電話だということ を伝えて受話器を置く 取り次ぎをやめるときは子機で切を押すと保留している相手と親機が通話できるようになります。



終了

●子機に外線がつながります。



親機に電話だということ を伝える 取り次ぎをやめるときは親機の受話器を置くと保留している相手と子機が通話できるようになります。



終了

#### [切]を押す

● 親機に外線がつながります。

● 子機2が充電器からとられるか、 (編) (保留) を押されると、子機1、子機2のディスプレイに「待受中」と表示されます。



子機1の (子機間通話)を押し続けて、子機のディスプレイに「話す側」と表示されたら、取り次ぎ内容を伝える

●「話す側」と表示されるまで数秒 かかります。

取り次ぎをやめるときはディスプレイに「待受中」と表示されているときに<sup>9k®</sup>を押すと保留している相手と通話できるようになります。

● 子機1が (回を離すと、子機1、子機2とも待ち受け中になり、子機2が(回)を押し続けて、子機2のディスプレイに「話す側」と表示されると、子機1へ話しかけることができます。



終了

#### 「待受中」の表示の ときに[切]を押す

● 取り次ぎ先の子機に外線が つながります。

#### 通話を保留にする

相手にちょっと待って欲し いとき、通話を保留でき ます。

● 保留にしている間は保留メロ ディが流れます。 親

機

#### □保留/子機



通話中に [保留/子機] を押し、 受話器を置く

● 通話が保留されます。



通話に戻るときはもう一度受話器 をとる

- -

1

内線/クリア 保留

2

内線/クリア (保留)

通話に戻るときはもう一度 「保留」を押す

子

通話中に[保留]を押す

● 通話が保留されます。

メモ

#### 親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号 機種	(4)	1 *	2 <sup>th</sup> ABC	3 <sup>d</sup>	4 %
FAX-910CL	親機	子機 1	増設子機 2	増設子機 3	増設子機 4
FAX-910CLW	親機	子機 1	子機 2	増設子機 3	増設子機 4

<sup>※</sup> FAX910CLW の子機には、内線番号を確認するための子機判別シールがはってあります。

親機、子機間で内線通話や呼び出しができます。

#### 親機と子機で話す

親機から子機、または子 機から親機へ内線電話を かけて通話します。



☆スピーカーホン



受話器をとる、または「スピーカーホン」を 押す

「保留/子機]を押す

子機から 親

子機

1

子

機

2

親

機

か ら子

機

内線/クリア 0 (保留)

子機を充電からとり、[保留]を押し、

(0 \*)を押す

通話をする

#### 子機と子機で話す

子機を2台以上使用して いるとき、子機同士でトラ ンシーバーのように交互 に通話することができま す。(外線通話中でも、通 話を保留にして子機間通 話することができます。 ☞37ページ「電話を取り 次ぐ | の「子機1から子機  $2 \wedge |)$ 



[保留]を押す



#### 呼び出したい子機の 内線番号を押す

● 子機2が内線をとると、 ロリッ」という音が鳴ります。



- 子機2の内線呼出音が鳴り
- ●子機を充電器からとります。 充電器から外しているとき はった押します。
- 予機2が内線を受けると 子機1、子機2とも待ち受け 中になります。

#### 親機から子機へ呼びかける

親機からすべての子機、 または指定した子機にス ピーカーを使って呼びか けます。



☆ スピーカーホン

受話器をとる、または「スピー カーホン〕を押す





「保留/子機」を押し、「0〕を押す

● 特定の子機に呼びかけるときは、子機の内線番 号を押してから。のを押します。



- 内線通話中に外線がかかってきたときは、親機の着信音が鳴ります。親機の受話器を戻して内線通話を終了さ せ、もう一度受話器をとると電話がつながります。
- 次のときは内線電話中に外から電話がかかってきても着信音が鳴りません。
  - ナンバーディスプレイの設定を「あり」にしている
  - ・着信回数を「0回」にしている
- 親機からはスピーカーホンでも内線通話ができます。子機では、子機どうしの内線通話のときのみ、スピーカー ホンを使った内線電話ができます。
- 電波状態がよくない場合、子機間通話中に待ち受け状態に戻ったり、接続できないことがあります。このとき は子機間通話をやり直してください。

話











終了

通話する子機の内線 番号を押す 通話をする

通話をやめるときは、受話器を置く、または [スピーカーホン]、または [保留/子機] を押す

3



終了

通話をやめるときは、 [切]を押す







話す側

で数秒かかります。 ● (() (子機間通話) を

● (子機間通話)を押している間、「話す側」と表示され、話しかけることができます。 (一) (子機間通話)を離すと子機1、子機2とも待ち受け中になります。

「話す側」と表示されるま



終了

子機2と通話をやめるときは、 「待受中」の表示のときに[切] を押す

「ピポッ」と音が鳴り、ディスプレイに 「話す側」と表示されたら、(中) (子機間 通話)を押したまま子機2へ話をする



聞く側

●子機2では「聞く側」と表示されます。

●子機2が話をするときは、子機2側の[子機間通話]を押して、手順4と同様の手順で話をします。







☆スピーカーホン



終了

呼びかけが終わったら受話器を置く、または [スピーカーホン]を押す



#### 親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号 機種	(0 %)	1 *	2 #sc	3 at DFF	4 & GH
FAX-910CL	親機	子機 1	増設子機 2	増設子機 3	増設子機4
FAX-910CLW	親機	子機 1	子機2	増設子機 3	増設子機4

※ FAX910CLW の子機には、内線番号を確認するための子機判別シールがはってあります。




親機がスピーカーホンで内線通話をしているとき、親機と子機を近づけないでください。 近づけすぎるとハウリング(「キーン」という音がする)が発生する事があります。

# 留守番機能を利用する

# 圖句

# 出かけるとき

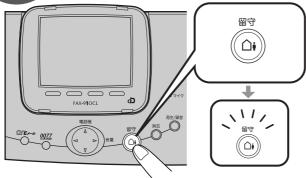

◎を押す

→ ボタンが点灯します。

#### ファクスメッセージがあるとき



話



#### 「ファクス一覧」を押す

→ ファクス一覧が表示されます。







(▲▼)で見たいファクスを選んで「表示」を押す




印刷するときは「印刷」を押します。(☞50ページ)

- ●一度に印刷するときは「一括印刷」を押します。
- ●印刷したあと削除するかどうかを選択します。



# 帰ってきたとき

#### 音声メッセージがあるとき

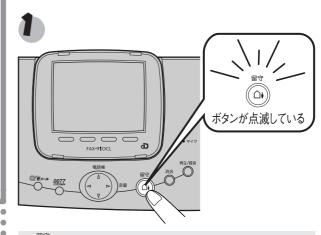

#### ☆を押す

→ 新しく録音されたメッセージが再生されます。



● (再生/録音)を押すと、新しく録音されたメッセージが再生されます。新しいメッセージが1件もないときは、保存されているすべてのメッセージが再生されます。

#### 音声メッセージを確認する

メッセージを聞き直す	
再生中のとき	1 * を押す
再生中でないとき	
次のメッセージを聞く	再生中に(3 き)を押す
途中でメッセージの再生をやめる	再生中に (停止)を押す
メッセージを消去する	
再生中のとき	☆(消去)を押し、確認して
(そのメッセージが消去される)	もう一度 (消去)を押す
再生中でないとき	☆ (消去)を押し、確認して
(すべてのメッセージが消去される)	「はい」を押す

# 子機から留守番機能を操作する

子機から留守番機能をセットしたり、録音されたメッセージを聞くことができます。

## ●留守モードにセットする

充電器から子機をとり、 切 を押す

→ 外線 が点灯しているときは 切 を押して消 灯させます。



- 🕠 🕫 📆 を 1 秒以上押す
  - →「留守モード設定しました」と表示されます。



## ●留守モードを解除する

充電器から子機をとり、 切 を押す

→ 外線 が点灯しているときは 切 を押して消 灯させます。



🌎 🏥 (留守 - 解除)を 1 秒以上押す

➡「留守モード解除しました」と表示されます。



### → 子機で音声メッセージを 確認する

録音された音声メッセージやボイスメモを確認できます。



● 2 を 1 秒以上押す



→録音されたメッセージが再生されます。再 生時に次のボタンを押すといろいろな再生 ができます。

#### ■ 再生時のメッセージ操作

メッセージを聞き直す	● 1 を押す
前のメッセージを聞く	再生前の「ピー」という
	音が鳴っているときに
	(*) を押す
次のメッセージを聞く	<b>愛3</b> を押す
途中でメッセージの再	切を押す
生をやめる	
再生中のメッセージを	(内線 / クリア) を
消去する	押す



- 子機のスピーカーでメッセージを確認す
  - るときは、充電器に置いたまま (\*\*\*2) を 1 秒以上押します。
- 音声メッセージが録音されていないときはエラー音(ピピピピピ)が鳴り、ディスプレイに「録音メッセージはありません」と表示されます。

# 外出中の便利な使いかた



#### 留守録転送

留守モードのときに音声 メッセージが録音される と、外出先の指定した電 話に転送します。

- ●「ファクス転送」と同時に設 定することはできません。
- NTTのボイスワープサービ スとは異なります。
- 転送先の電話が話し中のと きは、10分おきに5回まで再 ダイヤルされます。
- 転送先の電話番号は外出先 からは変更できません。
- 留守モードのときのみ転送で きます。

留守 録 転 送す

る







ピッ

[機能] → [6.留守設定] → [5.ファクス/留守録 転送]を押す

◆ファクス/留守録 転送設定 転送:しない ⊕ボタンで変更してください 戻る

転送されたときの

# 125

たら[#]を押す

転送先で電話を受け

音声ガイダンスにしたがって暗証 番号を入力する

(2 h) (3 a)

(6 g)

確認

解除する

機能



**5** な

[機能] → [6.留守設定] → [5.ファクス/留守録 転送]を押す



#### ファクス転送

話

ファクスが着信すると、本体 のメモリーに受信して外出先 の指定したファクシミリに転 送します。

- ●「留守録転送」と同時に設定 することはできません。
- 転送先のファクシミリが通話 中のときは、8回まで再ダイ ヤルされます。
- 留守モードのときのみ設定で きます。

ァ クス転送さ

る







[機能]→ [6.留守設定] → [5.ファクス/留守録 転送]を押す



解除する





[機能]→ [6.留守設定] → [5.ファクス/留守録 転送] を押す

◆ファクス/留守録 転送設定 転送:しない 砂ボタンで変更してください 戻る



リモコンアクセス
外出先からトーン信号で
リモコンコードを入力し、
本機を操作できます。
● あらかじめリモコンアクセス
するための暗証番号を設定
します。 外出先からトーン信号で リモコンコードを入力し、 本機を操作できます。

● あらかじめリモコンアクセス します。

機能



[機能] → [6.留守設定] → [4.暗証番号設定]を押す

◆暗証番号設定 暗証番号: 159 \* ダイヤルボタンで入力してください

外出先から操作する



外出先から電話する



応答メッセージが流 れてきたら[#]を 押す



暗証番号を入力する

#### ■ リモコンコード表

コード	操作内容	
■音声メッ	セージ	
91	音声メッセージを再生する	再生中に(ユメッセージを最初から再生
		メッセージとメッセージの間で (1前のメッセージを再生
		再生中に (室次のメッセージを再生
		再生中に(9再生を中止
92	ボイスメモを録音する	録音中に(9録音を終了
93	メモリーに録音されているすべ	一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去する
	ての音声メッセージを消去する	メッセージがないときは「ピピピッ」という音がする
■応答メッ	セージ	
9410	留守応答メッセージ 1 を再生し、	再生中に (9)再生、設定を終了
	留守応答メッセージとして設定	
	する	
9420	応答メッセージ 1 を録音する	録音中につり録音を終了
9411	留守応答メッセージ2を再生し、	再生中に (9)再生、設定を中止
	留守応答メッセージとして設定	
	する	
9421	留守応答メッセージ2 を録音する	録音中に(9録音を終了
9412	在宅応答メッセージを再生する	再生中に(9再生を中止
9422	在宅応答メッセージを録音する	録音中に (9録音を終了

# 話

話

外出中の便利な使いかた



暗証番号を入力する

● お買い上げ時の暗証番号は 「159\*」に設定されてい

● 暗証番号は (0 °) ~ (9 ₺)、 \*...、# \*\*\*を使った3桁の 番号と「\*」で構成されま す。



[確定]を押す

終了

● 暗証番号を受けつけると音声メッセージの件数を音声でお知 らせします。

その後、「ポー」という音でファクス/音声メッセージの有無 が確認できます。

: ファクス、音声ともメッセージあり : 音声メッセージあり : ファクスメッセージあり 「ポーポーポー」 「ポーポー」

「ポー」

無音 ファクス、音声ともメッセージなし



リモコンコードを入力する

● 例)音声メッセージを再生する ときは(9)(1)を入力する



終了するときは [9] [0] を続けて押す

終了

コード	操作内容				
■設定					
951	留守録転送、ファクス転送の設定	を「しない」にする			
952	ファクス転送を設定する				
	(番号が登録されていないときは詞	没定不可)			
953	留守録転送を設定する				
	(番号が登録されていないときは記	设定不可)			
954	ファクス転送先を設定する	⑤ 5 40 あと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、			
		(を2回押す。			
		ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転			
		送」になります。			
956	みるだけ受信を「する」に設定する				
957	みるだけ受信を「しない」に設定する				
<b>■</b> メモリ・	■メモリー操作				
961	メモリー使用状況リストを取り	<b>9 6 10</b> あと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、			
	出す	(を2 回押して受話器を置く			
962	メモリーに記憶された未読ファ (9) (6) (20)あと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力				
	クスメッセージを取り出す	(を2 回押して受話器を置く			
963	メモリーに記憶された既読ファ	消去するメッセージがないときは「ピピピッ」という音がする			
	クスメッセージを消去する				
971	ファクスメッセージが記憶され	記憶されているとき:「ピー」という音がする			
	ているかを確認する	記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする			
972	音声メッセージが記憶されてい	記憶されているとき:「ピー」という音がする			
	るか確認する	記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする			
■モード	変更				
981	留守モードにする				
982	在宅モードにする(留守モードを解除する)				
■リモコ					
90	リモコンアクセスを終了する				

# 日章ファクス


ファクスを送る	48
・ファクスだけをすぐに送る	
· 話しをしてから送る	
ファクスを受ける	10
・自動的に受ける	43 ∧
・電話に出てから受ける	
・子機で受ける	
・受けた内容をディスプレイで見る(みるだけ受信)/ 印刷する	50
いろいろな送りかた	51
· 電話予約	
・タイマー送信	
・海外送信	
· 送付書送信	
・メモリー送信	
· 一括送信	
・送信設定の解除	
・ハンドスキャナーで読み取った内容を送信	55
いろいろな受けかた	57
・親切受信	57
・自動縮小受信	
・みるだけ受信	
· ポーリング受信	





# ファクスだけをすぐに送る



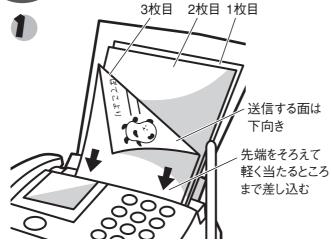



画質、濃度を調整できます。 (114ページ)

ダイヤルボタンを押す、または電話帳からダ イヤルする

原稿をセットする

度に10枚までセットできます。






# 話しをしてから送る

相手と話しをしてファクスを送ることを伝えてから送ります。



相手に電話をかけ、話しをする

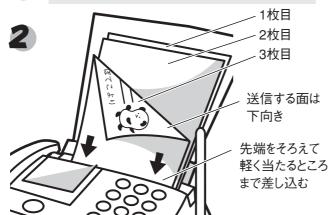



相手側のスタートボタンを押してもらう





受話器から音がしたらくかを押す

#### 原稿をセットする

- 度に10枚までセットできます。



#### 送信できなかったときは

- 「ファクスだけをすぐに送る」の手順でファクスを送信した場合で、相手が通話中などの理由で送信できなかった ときは、自動的に8回まで「再ダイヤル」を行います。それでも送信できなかったときは、送信レポートがプリント されます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをおすすめします。
- 「話しをしてから送る」の手順でファクスを送信したときは、自動再ダイヤルは行われません。同じ相手に再度ダイ ヤルするときは $\bigcap^{m \neq 1}$  (再ダイヤル/ポーズ)を押します。



# 自動的に受ける



着信ベルが鳴ると、 ファクスの場合は 自動的に受信します。



#### 補足

- 着信回数を「無制限」にしているときは自動的に受信しません。
- ファクスはメモリーに受信します。受信後に印刷したり、ディスプレイで内容を確認できます。記録紙で受信したいときは「みるだけ受信:しない」にしてください。(☞57ページ)
  - ※「みるだけ受信:しない」に設定すると、ディスプレイで確認したり、後でもう一度印刷したりすることはできません。



# 電話に出てから受ける

·x· 応用

いちど電話に出てからファクスを受信します。





電話を受ける



相手と話をしたあと、または「ポー、ポー」 と音がしていたら、 を押す

補足

原稿がセットされているときは取り除きます。

受話器を置く

# 子機で受ける

あらかじめ「親切受信」を「する」に設定しておくと、子機を取って約7秒後に自動的に受信します。(お買い上げ時は「親切受信:する」に設定されています。☞57ページ)

親切受信を設定していないときは、親機に取り次いだ後、親機の<sup>26</sup>を押して受信します。 (☞37ページ)






# 受けた内容をディスプレイで見る (みるだけ受信)/印刷する

新しく届いたファクスや、以前受信したファクスの内容を確認できます。(お買い上げ時は「みるだけ受信:する」に設定されています。

ファクスを受信したことが表示されたら、「ファクス一覧」を押す











以前受信したファクス一覧が表示されます。

#### 印 刷

<u>印</u><u>刷</u>: (▲▼) で選んだファクスを印刷します。

<u>一括印刷</u>:表示しているすべてのファクスを印刷します。

#### 表 示


ファクスの内容が表示されます。表示後、次の操作ができます。

次ペ<u>ージ</u>: 次のページを表示しま

す。

<u>回</u>転:表示を90°ずつ右回転

させます。

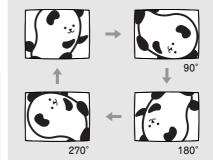

印 刷 : ファクスの内容を印刷

します。

戻る: 一覧表示に戻ります。

: たて方向にスクロール します。

: よこ方向にスクロール します。

(\*.) : 縮小表示します。 押すたびに  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$ 

と切り替わります

# $_{\mathbb{R}}$  : 拡大表示します。 押すたびに  $\frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2}$  と切り替わります

#### データの消去

一覧表示やファクスの内容を表示しているときに ○を押し、消去するかどうかの確認メッセージにしたがって「はい」を押します。




- 保存できるファクスはA4サイズで約100枚分です。(原稿の濃度 や画質によって枚数は異なります。)
- 不要なファクスのデータは削除してください。

- 相手のファクシミリに電話予 約機能がないときは設定で きません。
- 相手が電話に出ないときは 「お電話ください」という伝 言メッセージをファクス送信 できます。
- この機能は送信後に解除さ れます。
- 「タイマー送信」「一括送信」 を設定すると電話予約は 解除されます。



原稿を裏向きにセットする

● 原稿について☞152ページ



受けつけました 他の設定を続けますか?



[機能]→[3.送信設定]→ 「5.電話予約〕を押す



確定

メッセージの有無を選 び、[確定]を押す

する/しない



[いいえ] を押す

#### タイマー送信

指定した時刻にファクス を送信するように設定し ます。


- メモリー送信を使うと3件ま で設定できます。
- この機能は送信後に解除さ
- ディスプレイに [タイマー送信 待機中]の表示があるときは、 セットしてある原稿を取らな いでください。

原稿を取り除くと、1分後に夕 イマー送信が無効になり ます。



原稿を裏向きにセットする

● 原稿について☞152ページ



[機能]→[3.送信設定]→ [6.タイマー送信]を押す

6 MNO





送信する時刻を入力し、

[確定]を押す

確定



#### 海外送信

海外送信時に設定すると通 信エラーを少なくできます。

●この機能は送信後に解除さ れます。



原稿を裏向きにセットする [メモリー送信 | 画質 | 濃度 | 機能

● 原稿について☞152ページ

ダイヤルしてください □コピーボタンを押してください 画質:普通字 濃度:普通

機能

[機能]→[3.送信設定]→ [4.海外送信モード]を押す



ファクス番号を入力する

● メモリー送信を使うときはファクス番号を入力する前にここ ● ダイヤルします。 で指定します。



[スタート] を押す

終了

4 EH



◆タイマー送信設定

タイマー送信:<mark>する</mark> 指定時刻:00時 00分

・ ボタンで変更してください

1


〈指定時刻〉を選ぶ

3

「する」を選ぶ

◆タイマー送信設定

タイマー送信:しない

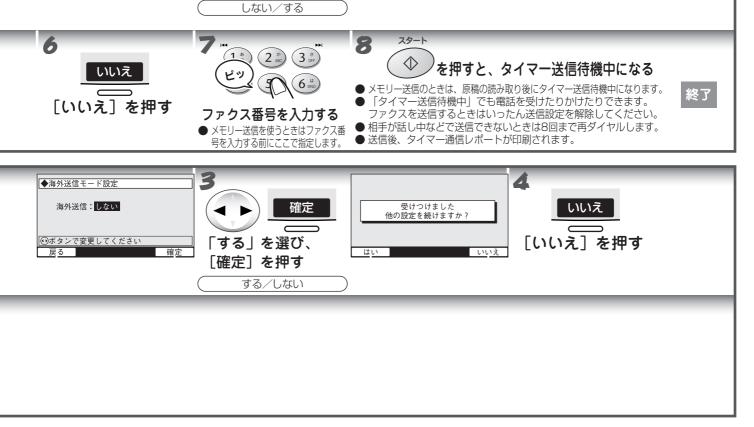

#### 送付書送信

ファクスに自動的に送付 書をつけて送信します。

- お買い上げ時は 「いつも付け ない」に設定されています。
- 送付書の内容はあらかじめ登 録しておきます。
- 送付書には相手先名、こちら の名前、電話番号、ファクス番 号、送付ページ数、コメントが プリントされます。
- 「送付書送信」 を設定すると きは、事前に発信元登録をし てください。(発信元登録し ていないときは、「送付書送 信」を設定することができま せん。)

(「名前とファクス番号を登 録する」 🖙 16ページ)





「機能」→「3.送信設定」→ 「1.送付書付き送信〕を押す ◆送信書付き送信設定

送付書:いつも付けない

⊕ボタンで変更してください戻る サンプル 【

[サンプル]を押すと送付書のサンプルを印刷できます。

#### 「いつも付けない」と

「送付書送信」 の1~2の操作を 行います



●ボタンで変更してください戻る サンプ

サンプル 確定



「確定〕を押す

#### 「いつも付ける」とき

「送付書送信」 の1~2の操作を 行います

◆送付書付き送信設定

送付書:いつも付ける コメント選択: 1. コメントなし

砂ボタンで変更してください サンプル 確定



〈コメント選択〉 を選ぶ

#### 「今回のみ付けない」とき

#### 「送付書送信」 の1~2の操作を 行います

あらかじめ原稿を裏向きに セットしておきます。

#### ◆送付書付き送信設定 送付書: 今回のみ付けない

砂ボタンで変更してください



[確定]を押す

#### **ത** み

設

定

を

変

更

す

る

送

付

書

を

設

定

す

る

#### 「今回のみ付ける」とき

#### 「送付書送信」 の1~2の操作を 行います

● あらかじめ原稿を裏向きに セットしておきます。

#### ◆送付書付き送信設定

送付書:今回のみ付ける コメント選択: 1.コメントなし 送信枚数:00

砂ボタンで変更してください



〈コメント選択〉 を選ぶ







送信枚数を入力し、 [確定]を押す


[サンプル] を押すと送付書のサンプルを印刷できます。







「機能〕→「3.送信設定〕→ 「2.送付書コメント登録〕を押す コメント番号を選び、 「入力」を押す

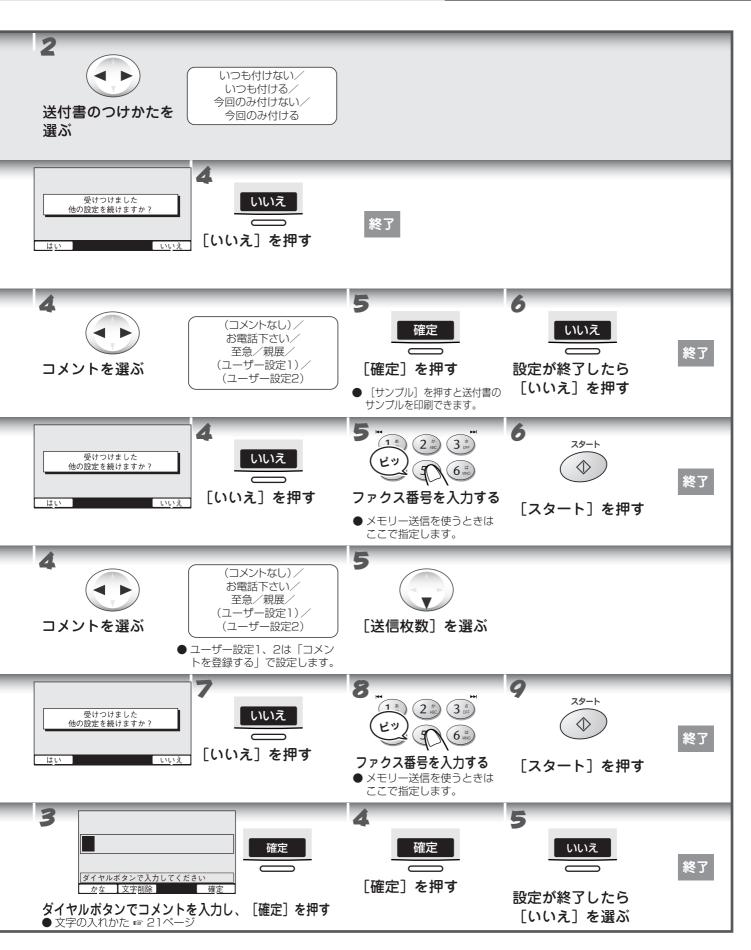




#### メモリー送信

原稿を本体のメモリーに記憶してから送信します。 ●送信後にこの機能は解除されます。



原稿を裏向きにセットする
● 原稿について☞ 152ページ



<u>採刊-送信</u> <u>画質</u> <u>濃度</u> <u>機能</u>

● 読み取る画質、濃度を調整
できます。



2


[メモリー送信]を 押す

#### 一括送信

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。



**原稿を裏向きにセットする**● 原稿について☞ 152ページ






[メモリー送信] を 押す

#### 送信設定の解除

タイマー送信など設定している送信の内容を確認し、解除できます。





(4 th





解除したい設定を選び、 [解除]を押す

#### ハンドスキャナーで読み取った内容を送信

ハンドスキャナーで読み取った内容を送信できます。

● ハンドスキャナーで原稿を読み取る®61ページ

ハンドスキャナーの設定 を「送信」にして原稿を 読み取る™ 61ページ

● 次の画面が表示されます。

読み取りを続けますか? [はい] を押すと、改ページして 読み取りを続けます

はい終了

終了

2

[終了] を押す



ファクス番号を入力 する 4



[スタート] を押す

- 原稿の読み取りが行われ、 ダイヤルします。
- 送信できなかったときには送信レポートが印刷されます。

終了







電話帳からファクス番号を選び、[一括送信]を押す

4



[スタート]を押す

● 原稿の読み取りが行われ、 ダイヤルします。

● 送信のあとに一括送信レポートが印刷されます。



終了

■ 電話帳から入力します。● この手順を繰り返します。



はい

● ダイヤルボタンまたは電話


帳から入力します。

[はい] を押す

●「中止」を選ぶともとの画 面に戻ります。 終了










ダイヤルボタン、ま たは電話帳からファ クス番号を入力する





● 送信後、読み取りデータは 破棄されます。



56

# いろいろな受けかた



#### 親切受信

受話器で受けたときに相手がファクスだったとき、そのまま7秒待つと自動的にファクス受信します。

●お買い上げ時は「する」に設定されています。

L14k

解除する

解除する

解除

す

る





[機能]→ [2.受信設定] → [2.親切受信] を押す

#### 自動縮小受信

受信した原稿がA4サイズよりも大きいとき、分割されないようにA4サイズに縮小して受信します。

●お買い上げ時は「する」に設定されています。

機能





[機能]→ [2.受信設定] → [3.A4自動縮小受信] を押す

#### みるだけ受信

記録紙の有無に関係なく、本体のメモリーにファクスを受信します。これを「みるだけ受信」といいます。

- ●お買い上げ時は「する」に設定されています。
- ●「しない」を選ぶと、ファクスを受けると記録紙に印刷します。

機能





[機能]→ [1.初期設定] → [5.みるだけ受信] を押す

#### ポーリング受信

こちらから相手のファクシミリを呼び出して受信します。

● 送信側のファクシミリにポーリング機能がないときには利用できないことがあります。

機能







[機能]→ [2.受信設定] → [4.ポーリング受信] を押す




#### ● 親切受信

- ・ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。子機で受けたときは子機を充電器に戻してください。
  - ・本機にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞 こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、親機の (スタート) を押さないとファクスを 受信することができません。
  - ・回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しないときがあります。 このようなときは、<sup>200</sup> (スタート)を押して手動でファクスを受信してください。
- ・通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を「しない」にしてください。この場合は、<sup>※</sup>
  ・ (スタート)を押してファクスを受信します。
- 自動縮小受信
  - · 原稿の長さが 550mm以上のとき、複数枚の記録紙に分割して印刷されます。

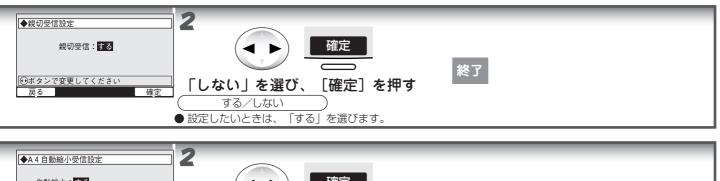

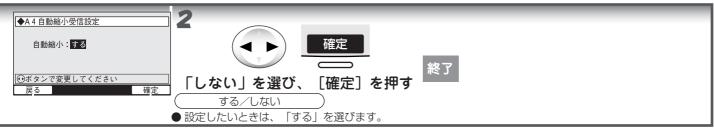

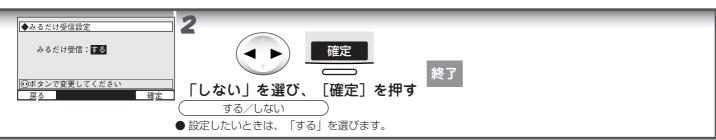






#### ファクス情報サービスを利用する

このファクスでは、各種のファクス情報サービスを利用できます。

- ファクス情報サービスにはガイダンス方式(音声が聞こえるもの)とポーリング方式(ピーと音がするもの) があります。各種サービスに合わせて操作してください。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、サービスセンターに電話をしたあと、 き を押してから入力します。
- 情報サービスの情報番号を電話帳に登録する場合、ダイヤル回線をお使いのお客様は登録する番号の前に を入力してください。


# 争ピー

•	コピーする	. 59
	・こんなコピーができます	59
	・コピーする	60
	ハンドスキャナーを使う	. 61
	・ハンドスキャナーで原稿を読み取る	61
	・ハンドスキャナーで読み取った内容を印刷する	
	(画面で確認する)	62

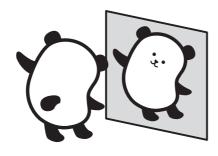


# こんなコピーが できます


これをコピーするとき・・・・




#### そのままコピー




#### 拡大・縮小コピー



#### マルチコピー(複数枚コピー)





原稿ページの順にソート(並べ替え)できます。

#### 詰め込みコピー

※ハンドスキャナー使用時





## コピーする

原稿をセットするとセットされた原稿がA4かB4かを自動で検知します。





#### 原稿と記録紙をセットする

#### 補足

- 原稿は一度に10枚までセットできます。
- ◆ 本体にハンドスキャナーがセットされていることを確認してください。




この画面でも画質、濃度を調整できます。 (☞ 114ページ)

#### ◎を押す

4



3

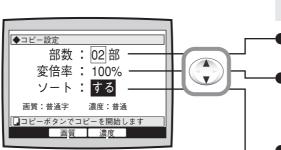

この画面でも画質、濃度を調整できます。

コピー内容を設定する

▶コピーする枚数

(0 <sup>b</sup>)~(9 <sup>5</sup> で入力します。

● 拡大·縮小率

(◀▶)で選びます。

自動、100%、120%、125%、150%、50%、75%、 B4→A4縮小(83%相当)、87%、93%

▶ 並べ替え(ソート)

複数枚の原稿を2部以上コピーするとき、原稿のページ順にコピーするかどうかを選びます。

4



#### でを押す


#### 補足

コピーが始まります。ソートを「する」にしているときは原稿を読み取ったあとにコピーが出てきます。 途中でやめるときは

(停止)を押します。



拡大・縮小は原稿を差し込んだ辺の中央を基準に行います。 拡大したときは画像の一部が欠けることがあります。



#### こんなときは


1枚目の原稿を読み取っているときに「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは。(停止)を押してコピーを中止し、不要なメモリーを削除します。

すでに1 枚以上原稿を読み取っているときはそのページだけコピーできます。続けるときは $\hat{\mathbf{0}}$  (コピー) を押してください。



# ハンドスキャナーで原稿を読み取る


読み取りできる原稿枚数は約30枚までです。

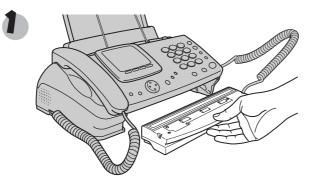



ハンドスキャナーを取り出す

2

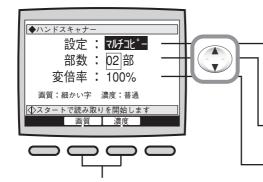

**るを押して、ハンドスキャナーの設定をする** 

- ハンドスキャナーの設定 (→) (★▶) で選びます。
  - シングルコピー(1枚のコピー)
  - マルチコピー(複数枚のコピー)
  - 送信(読み取った内容をファクス送信)
  - 詰め込みコピー(読み取り内容を詰めてコピー)
- 部数


印刷する枚数を設定します。

● 拡大·縮小率

(◀▶)で選びます。

● 画質/濃度

ボタンを押すと設定できます。 (☞ 114ページ)

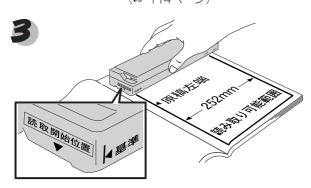

四補足

選択したデータに応じて設定できる項目は下記のとおり

ハンドスキャナーの設定	部数	変倍率
シングルコピー	_	100%, 150%, 75%, B4→A4縮小
マルチコピー	あり	100%, B4→A4縮小
詰め込みコピー	_	100%, B4→A4縮小
送信	_	A4 100%送信, B4 100%送信,
		B4→A4縮小送信

ハンドスキャナーを原稿の上に置き、基準と読取開始位置を合わせる



҈҈҈҈を押して、ハンドスキャナーを動かす



ハンドスキャナーを止めてふきを押す

補足

●読み取り中にハンドスキャナーを動かす速度が 早すぎると、ディスプレイに「スピードが早すぎます」とメッセージが表示され、音が鳴ります。「ピピピッノと鳴るとき:読み取れる限界です。も

「ピピピッ」と鳴るとき:読み取れる限界です。もう少しゆっくり動かしてください。

「ピー」と鳴るとき:読み取れませんでした。 

を押してもう一度読み取り直してください。

●「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは本体内部のメモリーがいっぱいになっているか、読み取り可能な枚数を超えています。 
⑩を押すと、読み取った部分を破棄します。



# ハンドスキャナーで読み取った内容を 印刷する(画面で確認する)

(前ページ手順5のつづき)

ハンドスキャナーで原稿を読み取り終える と、「読み取りを続けますか?」と表示される



#### 「終了」を押す

⇒ 読み取りを続けるときは「はい」を押して、前 ページの手順3へ。



#### 「印刷」を押す

→ 印刷が終了すると手順2の画面に戻ります。



ハンドスキャナーを本体に戻す


#### 表

次ページ : 次のページを表示しま

す。

回転 : 表示を90°ずつ右回転

させます。

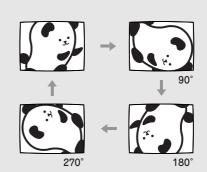

印刷:読み取った内容を印刷 します。

送 信 :表示中の画面をファク ※ ス送信できます。(56 ページの「ハンドスキ ャナーで読み取った内 容を送信」の手順3と同 じ操作になります。)

※61ページの手順2の"設定"で送 信を選んだときのみ表示されます。

# り 章 オプション サービス

	・「77 セレクティ」とは	64
	・「77 セレクティ亅を利用する	. 65
	·「77 セレクティ」の停止/再開/ <b>003</b> 7 が点灯したとき	. 66
	・オンライン通信について	
	・ご利用に関するお願い	. 67
	・「77 セレクティ」のご利用料金について	68
	・2001 年 5月のマイライン導入について	
	ダウンロードメロディを利用する	.69
	・えらんでメロディを利用する	. 69
	・子機にメロディを登録する	. 70
	・JOY SOUND メロディを利用する	
	α-E メールを利用する	.73
	· α-E メールサービスとは	. 73
	・α-E メールサービス開始のながれ(お申し込み)	74
	・メールアドレスについて	. 75
	· α -E メールサービスのご利用料金について	. 75
	・α-E メールのメニューと機能について	. 76
	· E メールの受信について	77
	E メールを受信する	.79
	E メールを送信する	.81
	α-E メールの便利な使いかた	.83
	・メールの履歴を利用する	. 83
	・メールアドレス帳を作成する	0.0
	・メールプトレス帳で1F成りる	. ბა
	・いろいろな登録をする	. 93
	・いろいろな登録をする	. 93
	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、	93 95
	<ul> <li>いろいろな登録をする</li></ul>	93 95
	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、	93 95
•	<ul> <li>いろいろな登録をする</li></ul>	93 95 101
•	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、 拒否メールアドレス、メールの転送設定、メールの拒否時間設定、現在の設定) ・メールアドレスを追加する(サインアップ)	93 95 101 <b>103</b>
•	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、 拒否メールアドレス、メールの転送設定、メールの拒否時間設定、現在の設定) ・メールアドレスを追加する(サインアップ)	93 95 101 103
•	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、 担否メールアドレス、メールの転送設定、メールの拒否時間設定、現在の設定)・メールアドレスを追加する(サインアップ) ナンバーディスプレイサービスを利用する キャッチホンを利用する ダイヤルインサービスを利用する	93 95 101 103 109
•	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、 拒否メールアドレス、メールの転送設定、メールの拒否時間設定、現在の設定)・メールアドレスを追加する(サインアップ) ナンバーディスプレイサービスを利用する  ギャッチホンを利用する ダイヤルインサービスを利用する その他のサービスを利用する	93 95 103 103 109
•	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、担否メールアドレス、メールの転送設定、メールの拒否時間設定、現在の設定)・メールアドレスを追加する(サインアップ) ナンバーディスプレイサービスを利用する キャッチホンを利用する グイヤルインサービスを利用する ・キャッチホンディスプレイサービスを利用する・・キャッチホンディスプレイサービスを利用する・・	93 95 101 103 109 111
•	・いろいろな登録をする(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子機)) ・ユーザー設定をする(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの変更、パスワードの変更、 拒否メールアドレス、メールの転送設定、メールの拒否時間設定、現在の設定)・メールアドレスを追加する(サインアップ) ナンバーディスプレイサービスを利用する  ギャッチホンを利用する ダイヤルインサービスを利用する その他のサービスを利用する	95 101 103 105 111

「77 セレクティ」を利用する .......64

# 「77 セレクティ」を利用する

### ●「77 セレクティ」とは

「77 セレクティ」は KDDI の電話回線を使って提供される機能です。おトクな電話回線を自動で選ぶ機能の他に、 着信メロディの登録(ダウンロード)や E メールの送受信などがご利用いただけます。

#### 「フフセレクティ」



NTT

#### 0077 市外電話自動選択機能

市外へ電話をかけたり FAX を送る場合、ダイヤルした相手先電話番号と、曜日、時間帯により、KDDIの市外電話サービスと NTT (\*1) 回線のうち、通常通話料金 (\*2) のおトクな回線を本機が自動的に選択してくれる機能です。

電話をかけたり、FAX を送るとき、「0077」をダイヤルする必要がありません。

これまで通り市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDIの0077市外電話サービスがご利用いただけます(\*3)。

- ・本機をつなぐだけで、通常約1時間後にはそのままご利用いただけます。
- ・登録料、定額料などは一切不要です。(KDDIをご利用になった通話料金などは、KDDIから請求されます。)
- ・NTTと同額の場合はKDDI(「0077」)を選択します。

#### えらんでメロディ機能(🖙 69 ページ) JOYSOUND メロディ機能(🖙 71 ページ)



多数の人気曲の中から、お好きな曲を着信メロディとして本機に登録することができます。

- ・メニューの内容によっては、途中で操作を中止した場合でも通話料が発 生することがあります。
- ・ご利用にはKDDI通話料がかかります。
- ・通話明細書には「0077-××××」などと記載されます。

### **α-E メール機能(☞ 73 ページ)**

(ご利用には月額基本料金と接続料がかかります。)



本機を使って、Eメール(電子メール)の送受信ができます。

・送信: 漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナによる 文字メッセージを最大半角 1000 文字まで送信すること

ができます。 ・受信: 受信した E メールは本機で印刷したり、ディスプレイで読

むことができます。

また、本機で読み取らせた原稿を  $\alpha$ -E メールの添付ファイルとして送信 [手書き送信] したり、相手から送られたメールの添付ファイルを本機で出力することができます。



才

プ

F

12X 122

能

- \*1:NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズをいいます。
- \*2:電話会社 (NTT、KDDI) の割引サービス適用前の料金です。
- \*3: INS64などのダイヤルイン子番号に本機を設置された場合、KDDI とのご契約番号はダイヤルイン親番号となります。

現在、NTTのエリアプラス、テレホーダイ、テレチョイスなどの割引サービスにご加入の客様は、市外への通話が KDDI 通話となることにより割引が適用されなくなる場合がありますので、ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

#### KDDIカスタマサービスセンター -



0077-772 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

64


### ● 「77 セレクティ」を利用する

「77 セレクティーは本機を接続するだけでご利用できます。

- 本機(親機)を接続する (☞ 9 ページ)
- 2 本機のスピーカーから案内が再生される 「このファクシミリは、お申し込みをしなくても、KDDIのおトクな 0077 市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は次の操作 を行ってください。

77 セレクティボタン (# 55) 77 セレクティボタンと押して、「77 セレクティ表示」が消灯したことを確認してください。」


→ 案内中は、「77 セレクティ ご案内中」が表示されます。



→「オンライン通信中です」と表示されます。

### **77 セレクティ表示が点灯する**

- → 77 セレクティ表示が点灯したら、「77 セレクティ」がご利用できます。
- → しばらくすると、KDDIから電話によるご利用開始のお知らせがあります。 「こちらは KDDIです。おトクな 0077 市外電話の自動選択機能、「77 セレクティ」が設定されました。77 セレクティ表示が点灯していることをご確認ください。|

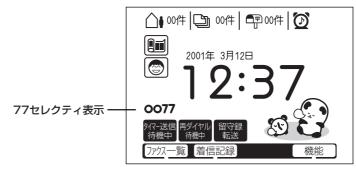

本機の接続

ガイダンス

オンライン通信

77セレクティ表示点灯

「「77セレクティ」利用開始)



- 次の場合には、「77 セレクティ」が正しくご利用できないことがあります。 **KDDI カスタマサービスセンター** へご連絡ください。
  - ・ホームテレホン、構内交換機、ピンク電話、共同電話、着信専用電話などに接続したとき。
  - ・移転などにより電話番号を変更したとき。
- 次の場合には、「77 セレクティーが正しくご利用できないことがあります。正しく設定してください。
  - ・時計が正しく設定されていないとき。(時刻を正しく設定してください。 15ページ)
  - ・回線種別が正しく設定されていないとき。(回線種別を正しく設定してください。 🖙 11 ページ)



- KDDI からの電話による「77 セレクティ」のご利用開始のお知らせは、翌日になる場合があります。
- 話し中などでご利用開始のお知らせをお聞きできなかった場合でも、77 セレクティ表示が点灯していれば、「77 セレクティ」をご利用いただけます。
- ●「77 セレクティ」ご利用開始後、KDDI からご利用確認の連絡が入ることがあります。
- 特定の通話に限り「77 セレクティ」を利用せず、NTT 回線で市外通話をかけるときは、市外局番の前に「0000」をダイヤルします。
- NTT エリアプラスなどを使って電話をかける場合は、番号の先頭に「0000」をつけて電話帳に登録すると 便利です。





## ●「77 セレクティ」の停止/再開/ ▶ 表示が点灯したとき

#### 「77セレクティ」の停止 0077 0077 # 235 0077市外電話をご利用 にならない場合、または、 終了 ホームテレホンや構内交 [0077] を押す [#]を押す [0077] を押す 換機、ピンク電話、共同電 話などのため、「77セレ クティ」をご利用できない 場合は、次の操作を行い ます。



- **METAL STATE OF THE NOTION OF STATE *
- 途中から「ご利用しない」に設定を変更した場合、KDDIにご利用停止を知らせるオンライン通信が行われます。
- 停止操作を行うと、操作後に77セレクティ表示が消灯します。

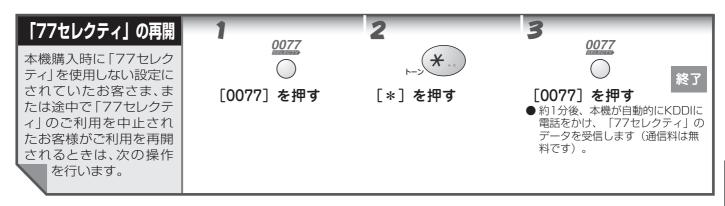

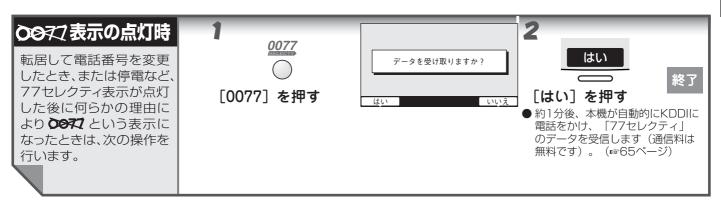



- KDDIの割引サービスなどをご利用の場合は、KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。
- 77 セレクティ表示点灯後、何らかの理由により**ひきだ**と表示された場合は、上記操作を行わないと「77 セレクティ」は正常に動作しません。
- 上記操作により、現在、NTT のエリアプラス、テレホーダイ、テレチョイスなどの割引サービスご加入のお客様は、市外通話がすべて KDDI 通話となるため、割引が適用されない場合がございますのでご注意ください。ご不明な点は、KDDI カスタマサービスセンターまでお問い合わせください。
- 日付と時刻を確認し、正しくないときは再設定してください。正しく再設定しても 77 セレクティ表示が **▶37** と表示されているときは、上記操作を行って「77 セレクティ」のデータを受信してください。
- 「77 セレクティ」のデータは、電源を抜いても消えません。また、ダウンロードしたメロディや α-E メール の送受信履歴のデータは、電源を抜いてから約6時間後に消去されます。

### ●オンライン通信について

オンライン通信とは、お客様の地域の料金データなどが、電話回線を通じて KDDI から本機に送信されることをいいます(通信料は無料です)。

オンライン通信は次の場合に自動で行われます。

- ・電源コードを接続したとき(「77 セレクティ」の案内の後、約 1 時間後に開始)
- ·「**ひきえ**表示の点灯時」(🖙 66 ページ) の操作をしたとき(約 1 分後に開始)
- ・「77 セレクティの再開」(☞ 66 ページ) の操作をしたとき(約 1 分後に開始)
- ·停電などで時計のデータが消えたとき(電源復帰後、2時間以内に開始)
- ご利用を停止したとき



「在宅モード」で着信回数を「無制限」に設定していると、上記の場合でもオンライン通信が自動で行われないことがあります。



- お客様の電話番号などの情報は、KDDIのご利用サービスのみに利用するもので、他の目的では利用しません。
- オンライン通信の際、NTT の発信者番号表示サービスによりお客様の電話番号が KDDI に通知されます。「通常非通知(回線ごと非通知)」で NTT と契約されていても「186」が付加され、KDDI へ電話番号が通知されますのでご了承ください。
- ご購入後、電源コードを接続してすぐに、「77 セレクティの停止」(☞ 66 ページ)の操作を行った場合は、 オンライン通信が行われない場合があります。
- データが正常に受信できなかったときは、再度オンライン通信が行われることがあります。
- オンライン通信終了後は、西暦、日付、時刻が、正しいものに更新されます。
- 「77 セレクティ」ご利用開始後も料金改定などに際し、必要に応じて KDDI より自動的にオンライン通信を 行う場合があります。
  - ・オンライン通信の電話がかかってきたとき、本機で電話を受けると "ピポパ" 音の後に、KDDI からのメッセージが聞こえます。
  - ・同じ回線につないでいる他の電話機(並列接続など)でオンライン通信の電話を受けたときは、"ピポパ"音を繰り返し電話が切れます。KDDI カスタマサービスセンターへご連絡ください。
- ●「77 セレクティ」ご利用開始後、KDDI からご利用確認の電話が入ることがあります。

### ● ご利用に関するお願い

- ●「77 セレクティ」のご利用に基づき、KDDI から提供される電話サービスなどは、「KDDI の電話サービス等契約約款」によります。
- 本機の示す時刻を定期的に確認してください。
  - ・「KDDI 市外電話自動選択機能」は、本機の示す時刻を基準に機能しますので、設定時刻(🔊 15 ページ)が間違っていると、正常に作動しないことがあります。
  - ・数時間以上の停電後は、本機の示す日付と時刻がご購入時の設定に戻り、正常に作動しないことがあります。その場合は、**入りまえ**が表示されます。日付と時刻を再設定すると、**〇〇77**が表示されます。
  - ・日付と時刻を再設定しても、**○○イブ**が表示されている場合は、「**○○イブ**表示の点灯時」(☞ 66 ページ) を参照してください。
- 以下のような場合は、KDDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。
  - · NTT を除く他の電話会社とご契約されている場合
  - · NTT や他の電話会社の料金割引サービスをご契約されている場合
  - ・既に KDDI をご利用されている場合
  - · **OO77**が表示された後、何らかの理由により、**OO77**が表示された場合
  - ・移転等により住所、電話番号に変更があった場合
  - ダイヤルイン子番号に本機を設置した場合
  - ・本機を他機種と取り替えた場合
  - ・本機を電話回線に接続後、数日たっても〇〇77が点灯しないとき
  - ・ 通話料金、サービスなどに関してのお問い合わせ

### ● 「77 セレクティ」のご利用料金について

- KDDIの 0077 市外電話サービス、およびその他のサービスをご利用された料金は、KDDI から請求されます(NTT ご利用分は、NTT から請求されます)。
- えらんでメロディをご利用する際は、以下の点にご注意ください。
  - · ご利用には KDDI 通話料がかかります。
  - ・メニュー内容によっては、途中で操作を中断した場合でも通話料が発生することがあります。
  - ・メニュー内容は予告なく変更される場合があります。
- KDDI のご利用料金の請求および支払いについて
  - ・窓口振り込み(コンビニなどを含む)か、口座振替にてお支払い可能です。口座振替はお手続きが必要ですので、KDDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。
  - ・利用料金は利用した電話会社からそれぞれ請求されます。なお、料金に関する異議が生じた場合、当社は責任を負いか ねますのでご了承ください。
  - ・通話料金などのご請求のため、必要に応じ、お客さまの電話番号、住所、氏名などについて KDDI が NTT から情報提供を受けることがあります。

### ●マイラインについて

「マイライン」「マイラインプラス」をご利用いただいている場合は、77 セレクティのご利用状況に応じて下記のように電話会社が選択されます。

77 セレクティ マイライン <sup>※ 1</sup>	77 セレクティをご利用の場合	77セレクティを解除された場合**2
マイライン(電話会社選択サービス)をご利用の場合	<ul> <li>・同一県内の</li></ul>	
マイラインプラス(電話会社固定 サービス)をご利用の場合	マイラインプラスにご登録の電話 会社 <sup>※ 3</sup>	マイラインプラスにご登録の電話 会社

- ※ 1:「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT 東日本、NTT 西日本のサービスです。
- ※ 2: えらんでメロディ、α-E メールなど、77 セレクティの付加サービスはご利用できません。 えらんでメロディ、α-E メールなどをご利用になる場合は、77 セレクティのご利用が必要となります。
- ※ 3: 電話をかけるときに「ピピピ」という音がする場合は、KDDI カスタマサービスセンターまでお問い合わせください。



77 セレクティをご利用いただいている場合は、市外への通話が KDDI 通話となることにより、NTT や「マイライン」にご登録の電話会社など他社の割引サービスが適用されなくなることがあります。



#### ● マイライン(電話会社選択サービス)とは

マイラインとは、あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルせずにその電話会社をご利用できるサービスです。

#### ● マイラインプラス(電話会社固定サービス)とは

マイラインプラスとは、いつも登録した電話会社をご利用になりたい方、特定の電話会社の通話料金割引サービスをご利用の方などにおすすめのサービスです。電話会社選択機能(77 セレクティ、ACR など)付きの電話機をご利用の場合でも、マイラインプラスで登録した電話会社をご利用いただけます。

で不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

KDDIカスタマサービスセンター・



0077-772 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

68



## えらんでメロディを利用する

本機では「77セレクティ」からメロディを受信(ダウンロード)し、着信音、保留音、またはモーニングメロディとして利用することができます。ダウンロードは1曲ずつ行い、JOY SOUNDメロディからダウンロードしたものと合わせて最大12曲まで登録できます。えらんでメロディは77セレクティ表示が点灯している場合に、ご利用できます。





### *‱* を押す



(▲▼)で「えらんでメロディ」を

選び、「確定」を押す

→「接続中」と表示されます



ここから通信料がかかります。

3



(▲▼)でダウンロードしたいメロディを 確認する



① \*) ~ (9 歳) でメロディ番号 (2桁) を

入力し、「確定」を押す

→ 「接続中」と表示され、メロディがダウンロードされます



- ダウンロードが完了すると、自動的に再生され ます
- 再生を中断するときは((停止)を押します。)





#### 「1.登録する」の(1 🖔)を押し「確定」を押す



「既に12曲登録されています。登録するときは、上書きする曲番号を選択してください。」と表示されたらので登録されているメロディを確認し上書きするメロディの番号を入力し、「確定」を押します。





#### 選択したメロディが保存されます



ダウンロードしたメロディを着信音、保留音、モーニングメロディとして使用できるよう、それぞれ設定してください。

(着信音 🖙 115ページ、保留音 🖙 115ページ、 モーニングメロディ 🖙 120ページ)

#### メロディを一括消去する 🖾 115ページ

曲目のお問い合わせは — KDDIカスタマサービスセンター



0077-772 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)



- 着信音にダウンロードしたメロディを設定した場合でも、いったん本機が自動受信した後は、「トゥルッ、トゥルッ」というベル音で相手が電話であることをお知らせします。
- 登録したメロディはメロディ用のメモリーに保存され、メモリー使用状況リストに印刷されます。
- 未入力状態が約60秒以上続いたときは、自動的に設定を終了します。このときはダウンロードされたメロディは保存されません。
- ▶ 通信状況などにより、メロディのダウンロードに時間がかかるときは、自動的に設定が終了することがあります。
- 楽曲は予告なく変更することがあります。



## 子機にメロディを登録する

「えらんでメロディ」、「JOYSOUNDメロディ」から親機に登録したメロディを、4曲まで子機の着信音として使用するために子機に登録(保存)できます。 登録は1曲ずつ行ないます。

1



機能/確定を押す

2

(▲▼)で「メロディ読込」を選び、<sup>機能/確定</sup>を押す

3

(▲▼)で登録したいメロディを 選び、 (▲⊯)/億定 を押す

補足

選んだ曲が再生されます。

4

登録する場合はメロディ再生中に <sup>(職)</sup>を押す

四補足

<sup>′</sup> 登録しない場合は(切)を押します。

5



メロディデータが読み込まれます メロディデータの読み込みが終了すると、読 み込んだメロディが再生されます

補足

すでに4曲以上登録しているときは、上書きする曲名を選びます。



## 機能/確定を押す

⇒設定を終了します



子機に登録したメロディを着信音として使用できるよう、着信音の設定をしてください。(☞115ページ)

メモ

着信音として設定されているメロディが上書き (更新)されたときは、設定されていたメロディ の代わりに上書きされたメロディが着信音とし て設定されます。

#### メロディを消去する

1

を押し、(▲▼)で「着信音選択」を選ぶ

2

(▲▼)で消去したいメロディを選び、(<sup>R</sup>留)を押す

5

消去? 1. する 2. しない 番号入力

(1 \*)を押すと、メロディが消去されます



- 着信音として設定されているメロディ が消去されたときは、消去されたメロ ディの変わりに着信音「ベル」が設定 されます。
- 親機から読みこんだメロディ以外の着 信音は消去できません。
- 消去されたメロディなど、子機に登録 されていないメロディは着信音の選択 メニューには表示されません。



## JOYSOUNDメロディを利用する

通信カラオケでおなじみのJOYSOUNDでは、幅広いジャンルから人気の高い曲を厳選し、ブラザーのオリジナルとして、200曲の和音メロディ(JOYSOUND200曲メロディ)を作成しました。

本機は、「JOYSOUND200曲メロディ」の中からお好みの曲を読みこみ(ダウンロードし)、 着信音(メロディ)、保留音(メロディ)、モーニングメロディとして登録できます。

#### 曲目一覧を印刷する(メロディを登録する前に)

「JOYSOUND200曲メロディ」の曲目一覧を印刷できます。「JOYSOUND200曲メロディ」を登録するとき、登録したいメロディ番号を曲目一覧で確認しますので、あらかじめ曲目一覧を印刷しておくことをおすすめします。





記録紙を3枚以上セットして、 を押す





2

(▲▼)で「ブラザーメニュー」を選び、

#### 「確定」を押す

→「接続中」と表示されます



ここから通信料がかかります。

曲目一覧を受信(印刷)した後の状態を選び、① っ~② ☆ で選択番号を入力し、[確定]を押す

➡ 曲目一覧を受信します



● 選択肢の意味は次のようになります。1.メインメニュー:印刷後ブラザーメニューに戻る2.継続:印刷後ブラザーメニューに戻る0.終了:印刷後「77セレクティ」を終了する



「JOYSOUNDメロディ」の中の「1.曲目一覧 プリント」の、(1 a)を押し、「確定」を押す

→「接続中」と表示されます



補足

曲目一覧受信後は、手順3の画面に戻ります。



- 登録方法は「77セレクティ」の「えらんでメロディ」と同じで、簡単に登録し、お楽しみいただけます。登録は1曲ずつ行い、えらんでメロディと合わせて、最大12曲まで可能です。JOYSOUNDメロディは、77セレクティ表示が点灯している場合にご利用できます。
- 「ブラザーメニュー」に新規メニューが追加された場合は、「1.メインメニュー」を選択すると、「ブラザーメニュー」の中のメニュー選択画面に戻ります。

(平成13年2月現在は「ブラザーメニュー」の提供メニューは「JOYSOUNDメロディ」のみです。)

### JOYSOUNDメロディを登録する





#### *0077* ○ を押す



(▲▼)で「ブラザーメニュー」を選び、 「確定」を押す

→「接続中」が表示されます



ここから通信料がかかります。

3

「JOYSOUNDメロディ」の「2.メロディの取り込み」の、2点を押し、「確定」を押す





先に印刷しておいた曲目一覧の中から、ダウ ンロードしたいメロディを選び、(0°)~

9 歳 でメロディ番号 (3桁)入力し、「確定」

#### を押す

→ 「接続中」と表示され、メロディがダウンロー ドされます

### 補足

- ダウンロードが完了すると自動的に再生され、 ディスプレイに曲名が表示されます。
- 曲名がないときはダウンロード日が表示されます。
- 再生中のメロディの音量は変更できません。
- メロディの再生を中止するときは、((情止)を押します。





(1 <sup>®</sup>)を押して「1.登録する」を選び、 「確定」を押す

### 補足

- 「既に12曲登録されています。登録するときは、 上書きする曲番号を選択してください。」と表示されたら で登録されているメロディを確認し上書きするメロディの番号を入力し、「確定」を押します。
- ダウンロードしたメロディを登録しないときは、
   ②②(「2.登録しない」)→「確定」を押し、メロデを選び直すか、メニューから「終了」を選び、終了します。

(「000.終了」と表示されたときは、

(0°)(0°)と入力し、「確定」を押します。)





#### 選択したメロディが保存されます

## 補足


「えらんでメロディ」と同様に、子機に登録することができます。

(「子機にメロディを登録する」☞ 70ページ)

# α-Eメールを利用する

### ● α-E メールサービスとは

α-E メールサービスは「77 セレクティ」のオプション機能の 1 つで、パソコンがなくても本機を使って、パソコンや携帯電話(E メール対応)、E メール端末などと E メール(電子メール)の送受信ができます。

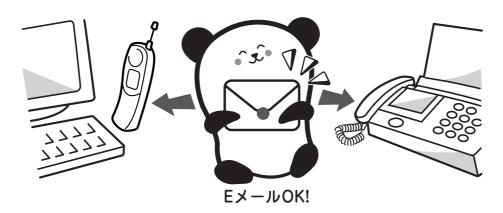

### ■ こんなことができます

メールを送信、受信する	・親機で受信する(☞ 79 ページ)
親機でも子機でも、メールの送受信ができます。	・子機で受信する(🔊 80 ページ)
	・親機で送信する (☞ 81 ページ)
	・子機で送信する(🖙 82 ページ)
メールの履歴を利用する	・親機で受信履歴を利用する(🖙 83 ページ)
メールの送受信履歴を利用して、アドレス登録、返信、転送、	・親機で送信履歴を利用する(🖙 84 ページ)
再送信などができます。(送受信履歴は、親機と子機で共通で	・子機で受信履歴を利用する(🖙 85 ページ)
す。)	・子機で送信履歴を利用する(喀 87 ページ)
メールアドレス帳を作成する	・親機のアドレス帳(🖙 89 ページ)
メールの送信先を、親機40件、子機40件まで登録できます。	・子機のアドレス帳(🖙 91 ページ)
いろいろな登録をする	・いろいろな登録をする(☞ 93 ページ)
メールで使用する署名や定型文、パスワードを登録できます。	(署名、定型文、パスワード、添付受信、署名(子)
また添付ファイルを受信するかどうかも登録できます。	機))
ユーザー設定をする	・ユーザー設定をする(🔊 95 ページ)
メールの自動受信やメールアドレスの変更などができます。	(着信通知、メールの自動受信、メールアドレスの
	変更、パスワード変更、拒否メールアドレス、メー
	ルの転送設定、メールの拒否時間設定、現在の設定)
メールアドレスを追加する	・メールアドレスを追加する(☞ 101 ページ)
オンラインでメールアドレスを追加登録できます。	



- lacktriangle lpha-E メールサービスをご利用いただくには、「77 セレクティ」の稼動と、KDDI への「lpha-E メールサービス」のお申し込みが必要です。
- ●α-Eメールサービスの契約は、KDDIの「総合オープン通信網サービス契約約款」によります。
  - ・「 $\alpha$ -E メールサービス」は、KDDI と「77 セレクティ」のご利用契約をしている電話番号でのみご利用いただけます。
  - ・ダイヤルインサービス、二重電話番号サービスをご利用の場合は、本機を主番号(契約者回線番号) に設定してご利用ください。
- ●次のようなときは、必ず KDDI カスタマサービスセンターにご連絡ください。
  - ・移転などにより、ご利用の電話番号に変更があるとき
  - ・「77 セレクティ」のご利用を一時中止するとき(「 $\alpha$ -E メール」もご利用いただけなくなりますが、 「 $\alpha$ -E メールサービス」のご解約は別途必要です)
  - ・ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき
  - ・本機をブランチ接続してご利用になるとき
  - ・複数のメールアドレスを利用しているとき、アドレスの一部を変更/削除するとき
  - ・本機を譲渡、貸与、処分するとき
  - ・その他、紛失や盗難などにあったとき

### 

#### ■ お申し込み手順

- 「77 セレクティ」を稼動させます。(☞ 65 ページ)
- 本機に同梱されている「α-E メールご利用申込書」を送付します。
  → 店頭でお申し込みがお済みの場合は不要です。
  ご不明な点がございましたら、KDDI カスタマサービスセンターまで
  お問い合わせください。

- KDDIカスタマサービスセンター -

Æ

| 0077-772 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

- ⇒お申し込みからオンライン通信まで、約2~3週間かかる場合があります。
- → KDDI メールセンターからの電話回線を通じたオンライン通信(無料) により、自動的に本機にメールアドレスが登録されます。
- $\alpha$ -E メールが開始されます。



- KDDI と  $\alpha$ -E メールサービスの契約をしていない場合は、 $\stackrel{\text{\tiny Const.}}{\bigcirc}$  ( $\alpha$ -E メール)を押すと拒否音が鳴ります ( $\alpha$ -E メールモードへ移行できません)。
- オンライン通信時には、本機の着信音が鳴ります。
- オンライン通信を行うときは、着信回数を「無制限」以外に設定してください。

ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

- KDDIカスタマサービスセンター〈α-Eメール係〉-



0077-23-110096 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

■お客様サポートアドレス e-mail: support@ae2.dion.ne.jp

### ■ α-E メールサービスのご利用を中止するには

必ず KDDI カスタマサービスセンター  $\lceil \alpha$ -E メール」係へご連絡ください。本機の操作によって、サービスを解約することはできません。

ご利用を中止する際は、KDDI にて「α-E メールサービス」を解約する必要があります。ご連絡いただけない場合は、引き続き月額料がかかってしまいますので、ご注意ください。

### ●メールアドレスについて

郵便物と同様、E メールを受け取る場合もお客様の住所を示すアドレス(メールアドレス)が必要になります。 KDDI の「α-E メールサービス」にご加入いただきますと、KDDI からお客様のメールアドレスが 1 つ提供されます。また、メールアドレスは合わせて 3 つまで持つことができます。2 つ目以降のアドレスについては、本機から KDDI のセンターにオンラインで追加登録することができます。(「メールアドレスを追加する(サインアップ) | ■ 101 ページ)

#### (1)電話番号アドレス

初めて α-Eメールサービスにご加入いただいた場合は、下記の「電話番号アドレス」が自動的に設定されます。

#### 0312345678aaa

@ ae2.dion.ne.jp

お客様のご契約電話番号+3文字のアルファベット

ドメイン名(この部分は、当サービスにご登録いただいたお客様に KDDI から自動設定されます。)

### (2)ニックネームアドレス

お好きなアルファベットのアドレスを設定することができます。「電話番号アドレス」は 1 回に限り、「ニックネームアドレス」に変更できます。(「メールアドレスの変更」 ☞ 95 ページ)

#### abc-brother

@ ae2.dion.ne.jp

アルファベット小文字 (数字を含む)4~15文字 (2) ドメイン名(この部分は、当サービスにご登録いただいたお客様に(4) KDDIから自動設定されます。)



- ▶ 記号は「\_(アンダーバー)」、「-(ハイフン)」のみ、上記内で合計2回まで使用できます。
- 1 文字目は必ずアルファベット小文字としてください。
- アルファベット大文字はご使用できません。

### ● α-E メールサービスのご利用料金について

 $\alpha$ -E メールサービスをご利用いただくには、下記のご利用料金がかかります。(登録料は無料です。)

- · 月額基本料金 100円/1メールアドレス
- · 接続料 10円/30秒



- ●α-E メールサービスのお申込者と、その電話番号ですでに KDDI 電話サービスを契約されているご契約者が異なる場合、当サービスにかかる料金は KDDI ご契約者に請求されます。
- ●α-E メールサービスのご利用料金は、KDDI 電話サービスのご利用料金と合算して請求されます。ただし、お支払いの方法などにより合算請求とならない場合があります。
- ●毎月の料金計算の締切日は、KDDI 電話サービスと異なる場合があります。

## ● α-E メールのメニューと機能について

本機では通常のEメールの送受信だけでなく、履歴を利用したメールの編集、返信なども行えます。また、「各種登録」では、署名、定型文、着信通知サービスなども設定することができます(「着信通知サービス」は、お買い上げ時は「ON」に設定されています)。

α-E メール モードへの移行	機能選択			内容	ページ
α-E X—N	1.メール受信			メールを受信する	79~80 ページ
O	2. 受信履歴	アドレス登録		受信したメールアドレスをアド レス帳に登録する	
		表示	返信	返信のメールを作成する	
			転送	転送のメールを作成する	83~88
			印刷	受信したメールを印刷する	
	3. 送信履歴	送信		メールを送信する	
		表示	編集	送信したメールを編集する	
			印刷	送信したメールを印刷する	
	4.新規メール作成	入力		メールの宛先、件名、本文を入 力する	81 ~82
		送信		メールを送信する	ページ
		印刷		メールを印刷する	
	5. 設定	署名登録		登録した署名を自動的に送信 メールに挿入する	
		定型文作成		使用頻度の高い文章を定型文と して登録する	93~94
		パスワード設定		パスワードを設定する	
		添付受信設定		添付ファイルを受信するかどう かを設定する	
		オンライン ユーザー設定		本機からセンターに接続してオ ンライン通信で設定する	95~100 ページ
	6. アドレス帳	登録		新規のメールアドレスをアドレ ス帳に登録する	
		転送		アドレス帳データを子機へ転送する	89~92 ページ
		修正		アドレスを修正する	
		印刷		アドレス帳リストを印刷する	

### ●Eメールの受信について

 $\alpha$ -E メールサービスによる E メールの送受信は、KDDIのメールセンターを通して行われます。受信した E メールは印刷して紙面で確認したり、画面に表示することができます。E メールの受信のながれは下記のようになります。

#### 例) 親機で受信する場合

着信通知設定:ONのとき (お買上げ時の設定)

着信通知設定:OFFのとき

KDDIのメールセンターにメールが着信する

#### KDDIから本機に 電話がかかる

- 受話器をとると「こちらはKDDIです。メールセンターにメールが届いています。メールの取りだし操作を行なってください。」という案内が聞こえます。
- 受話器をとらないと、自動的にスピーカーホンに切り換わります。

### KDDIから本機に 着信通知が届く

● 待ち受け画面に着信通知マークと 「メール受信をしてください」とい うメッセージが表示されます。 **゙**を押す

#### メールを確認したいアドレスを選ぶ

●着信通知を受け取ったアドレスには「\*」が表示されます。

「確定」を押す

(1 🖁 )(メール受信)を押す

**<<メールを受信します>>** 

受信履歴からメールを選んで、「表示」で画面に表示させる

補足

я機と子機のどち らでも確認できます。

補足

受信したメールは 「受信履歴」として 親機に記憶されま すが、親機でも子機 でも見ることができ ます。



- 着信通知は、「着信通知設定」(☞ 95 ページ) が ON のときにだけ働きます。本機には「メールの自動受信」(☞ 95 ページ) など、ユーザ設定による便利な機能があります。
- 着信通知設定を ON に設定していても、「メール受信をしてください」と表示されず、KDDI のセンターに着信したメールが残っている場合がありますので、定期的に ついて 1 (メール受信) を押してメールを受信してください。
- 添付ファイルを受信しないように設定することもできます。(☞ 93 ページ)
- KDDI のセンターに着信したメールは、受信しなくても30日を過ぎると自動的に消去されます。
- KDDIのセンターに接続した際に着信メールが無かった場合でも、接続料がかかります。
- KDDIのセンターのメールボックスがいっぱいになると、新規メールを受信できないことがあります。センターにメールを溜めないよう、定期的に受信してください。
- 受信したメールがメールボックスの容量を超える場合は、正常にメールを受信できません。
- 次の場合は、正常にメールを受信できないことがあります。
  - ・留守設定時に録音された留守録メッセージや受信した E メールが残っているために、メモリが不足している場合
  - ・受信したメールの容量が、メモリの蓄積許容量を越えている場合 また、メモリの容量が少ない場合、一度に受信できるメールの件数が少なくなります。
- 海外からのメールなど、送信相手の状況によっては、正確に受信できない場合があります。
- 添付ファイルのファイル形式によっては受信できないことがあります。その場合は、受信できない という内容の文章が印刷されます。

#### ■ 受信できる添付ファイルについて

受信できる添付ファイルの形式は下記のとおりです。

・ビットマップイメージファイル(*.bmp) ・JPEG イメージファイル(*.jpg/jpeg) ・TIFF イメージファイル(*.tif/tiff)	* 非圧縮タイプに限ります。LZW 圧縮タイプは利用できません。
・MS-WORD 文書ファイル(*.doc)	「Microsoft <sup>®</sup> Word for Windows <sup>®</sup> 98」で読込み/印刷 可能なものに限ります。
・MS-EXCEL ワークシートファイル(*.xls)	「Microsoft <sup>®</sup> Excel for Windows(r) 97」で読込み/印刷可能なものに限ります。
・PDF ファイル(*.pdf)	「Adobe® Acrobat® Reader4.0J」で読込み/印刷可能なものに限ります。



- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> は、Adobe System Incorporated(アドビ システムズ社)の登録商標または商標です。



- ●上記の形式以外の添付ファイルは受信できません。
- ●ファイルのデータサイズやメールボックスの空き容量により着信できない場合もあります。
- ●上記の形式の添付ファイルであっても、回線の状態などによっては受信できない場合があります。
- ●添付ファイルの用紙サイズが A4より大きい場合、正しく印刷できないことがあります。

# E メールを受信する



## 親機で受信する





### メールが届いていることが表示されたら *(\*\*\*\**) を押す

一種足

メールの自動受信(☞95ページ)の契約をしているときは、「メールが届いています」と表示されます。

2



福足

複数のメールアドレスをお持ちの場合は、メールが届いているアドレスには「\*」が表示されます。

(▲▼)で自分のアドレスを選び、「確定」を選ぶ

補足

パスワードが設定されている場合は、パスワードを 入力します。

3

(▲▼◀▶)で「1.メール受信」を選び、

「確定」を選ぶ

4



#### 本文受信中画面が表示されます

→ 受信し終わると、受信履歴画面が表示されます

補足

添付ファイルがある場合は、この後「ファクス受信中」の画面になります。

5

(▲▼)で見たいメールを選び、 「表示」を選ぶ

6



#### 受信メール表示画面が表示されます

戻る : 待ち受け画面に戻る

印刷 : メールの内容を印刷する

<u> 転送</u> : 転送メールを作成する

返信 : 返信メールを作成する

補足

親機でメールを受信したときは、子機のディスプレイにメールピクト / が残ることがあります。

# メモ

#### 受信を中止するには

● (停止)を押します。受信途中のメールはKDDIのメールセンターに残り、(停止)を押す前までにすでに受信したメールが受信履歴に表示されます。

#### 受信中にメモリーが足りなくなったときは

● 受信中にメモリーが足りなくなったときは、本機はいったん通信を終了します。 既読メールや留守録メッセージなど不要なデータを削除した後で、もう一度メールの受信操作を行います。

#### 添付ファイルを受信したら

受信した添付ファイルは、ファクス一覧で見ることができます。また、添付ファイルは、待ち受け画面で[ファクスー覧]を押して新着ファクス一覧を表示させたとき、相手先名称に「α-Eメール」と表示されます。



## 子機で受信する






### が表示されたら で を押す

### 補足

メールの自動受信(1895ページ)の契約をしている ときは、「メールが届いています」と表示されます。

### (▲▼)で「Eメール」を選び (機)/億定 を押す





### 補足

- メールが届いているアドレスには「\*」が表示さ れます。
- すでに親機でメールを確認しているときは、 ] が消灯します。このときは(切)を押して 終了してください。



### 

#### を選ぶ

パスワードが設定されている場合は、パスワードを 入力します。

- 特殊文字など、本機で扱っていない文字は、スペースに置き 換えて表示/印刷されます。
- 添付ファイルを受信中にメモリーが足りなくなった場合、添付 ファイルが受け取れないことがあります。
- 受信したメールに添付ファイルがあっても、添付ファイルを受 信しないように設定できます。(☞93ページ)
- 添付ファイルを受信した場合、「通信管理レポート」の相手先 名称欄には $[\alpha$ -Eメール]と記載されます。

#### 受信したメールを削除するには


● 「削除する」を参照してください。(親機☞83ページ、子機☞85ページ)



#### 受信中画面が表示されます

→ 受信し終わると、受信履歴画面が表示されます






補足

添付ファイルがある場合は、メール本文の最後に、 「ファイル名XXXX このファイルはFAX出力され ました」と表示されます。

この場合は、親機のファクス一覧から選んで添付フ ァイルの内容を確認してください。

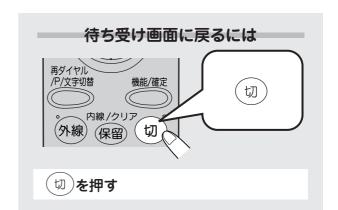



# Eメールを送信する



## 親機で送信する





2

(▲▼ ◀▶)で自分のアドレスを選び、

「確定」 を押す

( 補足

パスワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。

3

(▲▼ ◀▶)で「4.新規作成」を選び、

「確定」を押す

5



#### 「送信」を押す

→ 作成したメールが送信されます





送信が終了したら⑥を押す







宛先、件名、本文を入力する

「入力]を押し、宛先を入力する。複数の宛先を入力する場合は続けて入力し、入力し終わったら[終了]を押す。

宛先の入力では「アドレス帳」を押すとアドレス帳から宛先を 選ぶことができます。

- [入力]を押し、件名を入力する。入力し終わったら[確定]を押す。
- [入力]を押し、本文を入力する。入力し終わったら[確定]を押す。

● メールに原稿を添付するときは、「送信」を押す前に原稿をセットしておきます。(複数ページ可)[**手書き送信**]

● 文字の入れかた ☞21ページ



- メールの内容を確認するときは、「印刷」を押すと、メールを印刷できます。
- 原稿の読み取り解像度を設定したいときは、 (α-Eメール)を押す前に設定しておきます。
- メールの作成を中断したいときは、「戻る」や (停止)を押すと途中のメールを「未送信メール」として保存する
- メール作成中に着信があったときは、自動的に「未送信メール」として保存されます。
- メール送信ができなかったときは、「Eメール不達レポート」が印刷されます。もう一度送信履歴から選んで送信し 直してください。




## 子機で送信する





待ち受け画面で 参照を押す

2




3

(▲▼)で「新規作成」を選び、 ● 押す

4

### メールを作成する

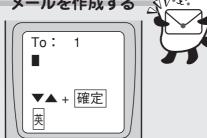

(▲▼)で宛先を選び、 ● を押す

補足

アドレス帳に登録されていないときは、(0°) ~(9°)、#\*\*\*\*\*でアドレスを入力します。 (子機のアドレス帳登録 \*\*\*\*91ページ)

5

件名を入力し、一を押す

補足

文字の入れかた ☞23ページ

6

### 本文を入力し、一を押す

補足

- メールの作成を中断したいときは、切を 1回押し、「保存する」を選び (機能/確定)を押します。続けて、保存したいアドレスを選び (機能/確定)を押すと、「送信履歴」に保存されます。
- メール作成中に着信があったときは、自動 的に「作成中メール」として保存されます。

7



福港

メールを保存するときは、「保存する」を選びます。

8

## 

を押す

→「メール送信中」と表示したあと、送信終了画面が表示されます

- パスワードが設定されているときは、パスワードを入力します。
- 「通信エラーもう一度操作してください」と表示されたときは、親機との間の通信でエラーが発生したため、メールは送信できませんでした。このメールは「作成中メール」として保存されているので、もう一度送信し直してください。(「作成中メール」は「Eメール」を選んだ後、「送信メール」を選び、その中から選択できます。)





### ●メールの履歴を利用する

### 親機で受信履歴を利用する

受信メールは、1アドレスにつき20件まで記憶されます。記憶されているメールは、表示、印刷、送信元アドレスのアドレス帳への登録、メールの返信や転送などができます。


● 受信メールが20件以上になったら、不要なメールを削除 してください。

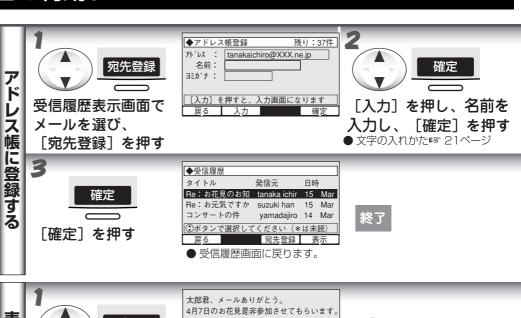

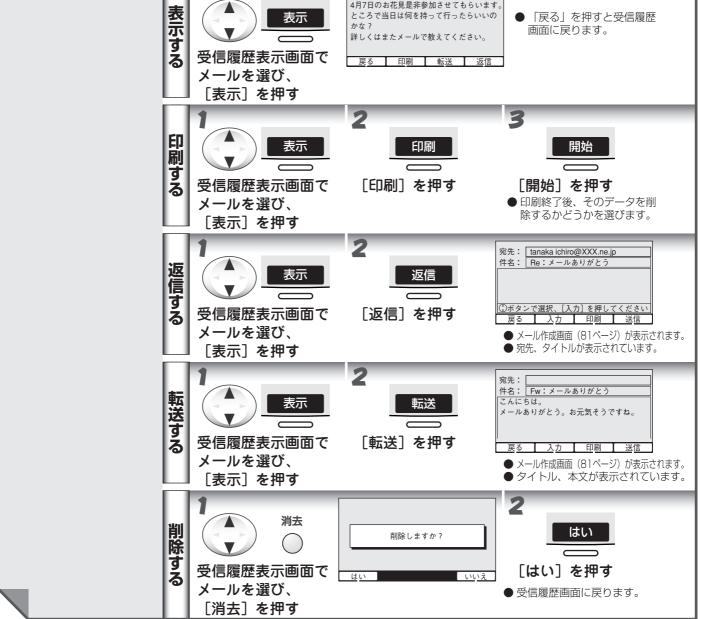


● 送信履歴画面に戻ります。

につき20件まで記憶さ れます。記憶されている メールは、表示、印刷、メ ールの再送信などができ ます。

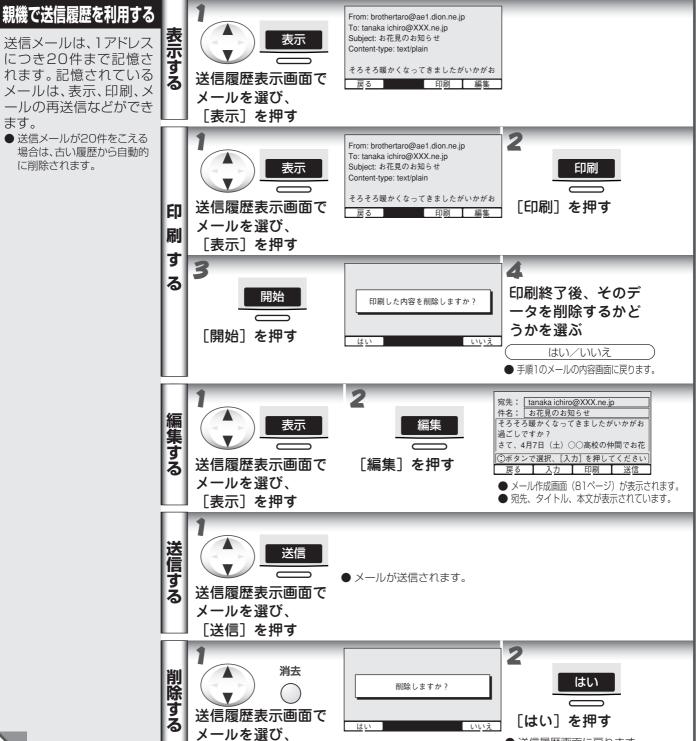

### 受信履歴、送信履歴を表示させるには

[消去]を押す

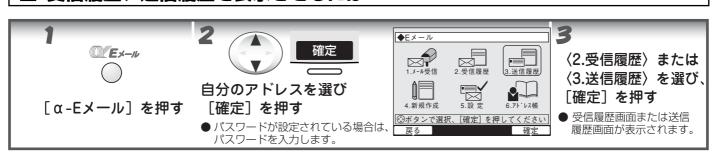

### 子機で受信履歴を利用する

受信メールは、1アドレスにつき20件まで記憶されます。記憶されているメールは、表示、削除、送信元アドレスのアドレス帳への登録、メールの返信や転送などができます。

- 受信メールが20件以上になったら、不要なメールを削除してください。
- メールを返信するときや転送 するときは、件名を20文字 以下(Re:、Fw:含めて)に編 集してください。

メニュー? ▼▲ ■電話帳登録 電話帳変更 電話帳転送

[機能/確定] を押す



自分のアドレスを選び、 [機能/確定] を押す

● パスワードを設定しているときは、ここでパスワードを入力します。

8) ▼▲ Sat, 7 Jul hanako@xxx. 今日は七夕

返信する

ル

を

選

3

「メールを選ぶ」 の1~6の操作を 行います



「返信」を選び、 「機能/確定」を押す



アドレス→件名→本 文の順に入力する

転送する

「メールを選ぶ」 の1~6の操作を 行います



「転送」を選び、 [機能/確定] を押す



アドレス→件名→本 文の順に入力する

削除する

「メールを選ぶ」 の1~6の操作を 行います



機能/確定

「削除」を選び、 [機能/確定] を押す 削除? 1.する 2.しない 番号入力

アドレス帳に登録する


「メールを選ぶ」 の1~6の操作を 行います




機能/確定

「アドレス帳」を選び、 [機能/確定]を押す 名前? ■ 入力+ 確定


名前→読み仮名の順 に入力する

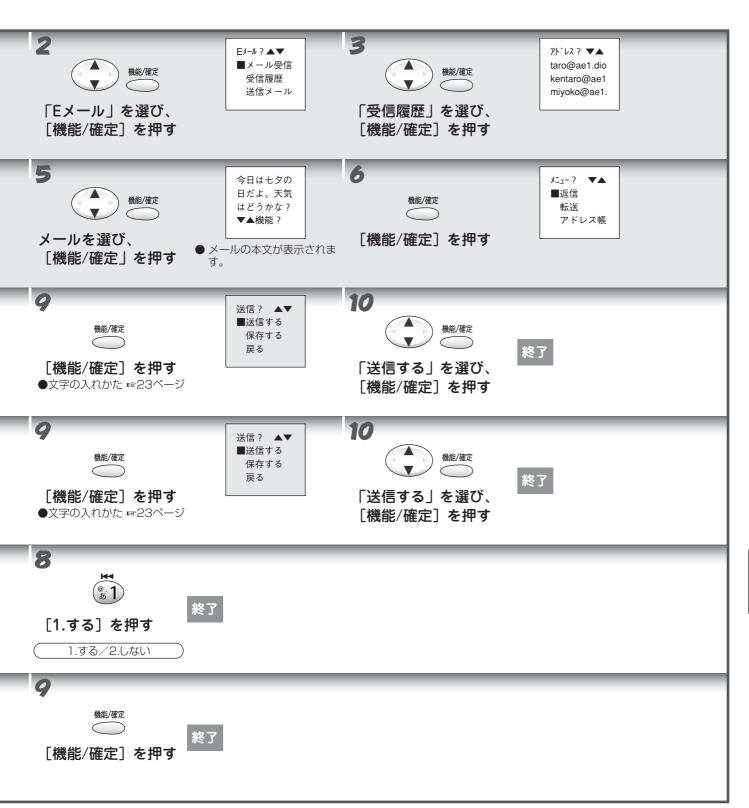

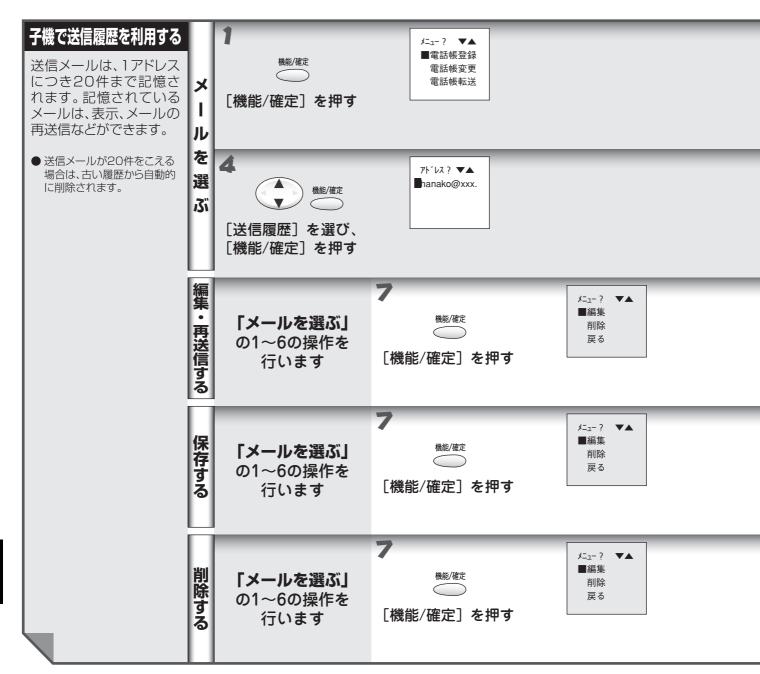




操作を中止するには (停止) を押します。

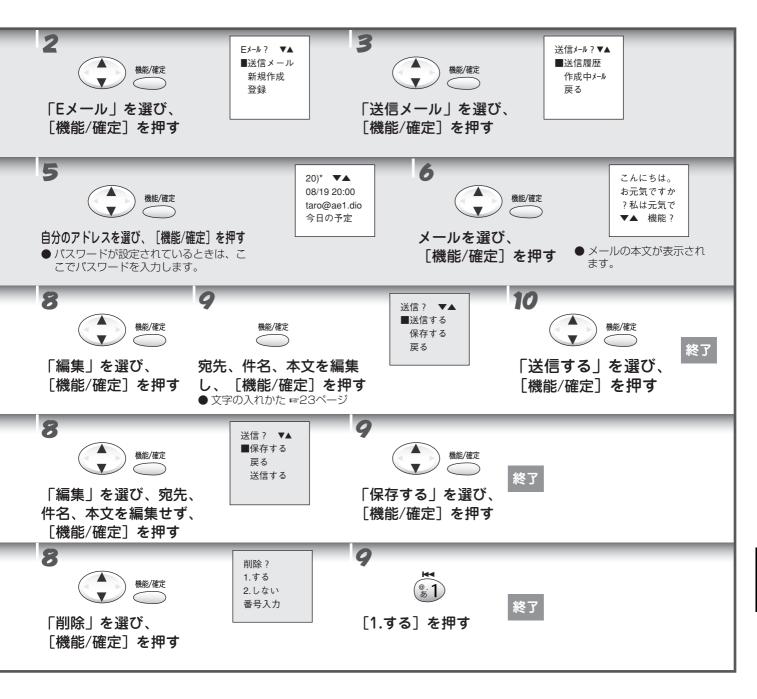





### メールアドレス帳を作成する

本機では「メールアドレス帳」に、Eメールの送信先を 40 件まで登録することができます。登録されたアドレス

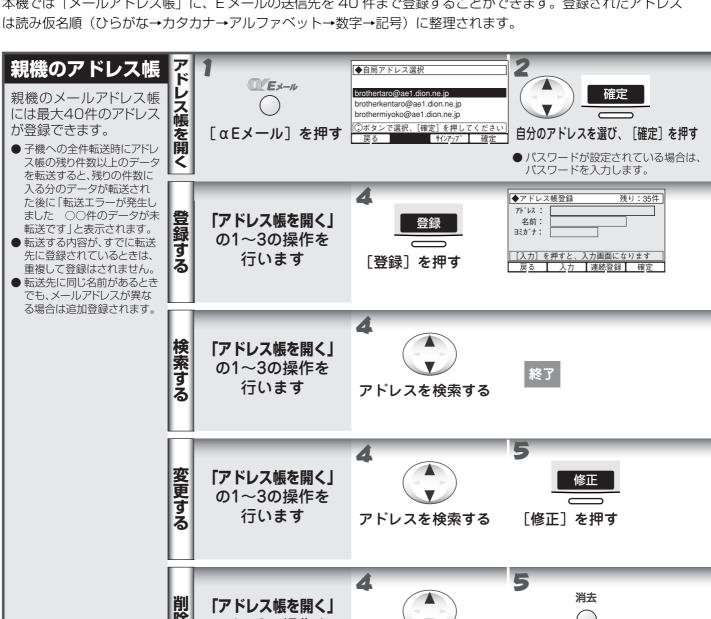

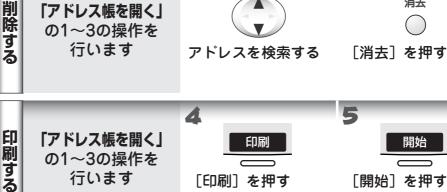







◆転送先指定 転送先を選択してください 転送先:子機1 戻る

終了


子機2、子機3、子機4 (FAX-910CLW の場合は、子機3、子機4)は、子機を増 設している場合だけに表示されます。



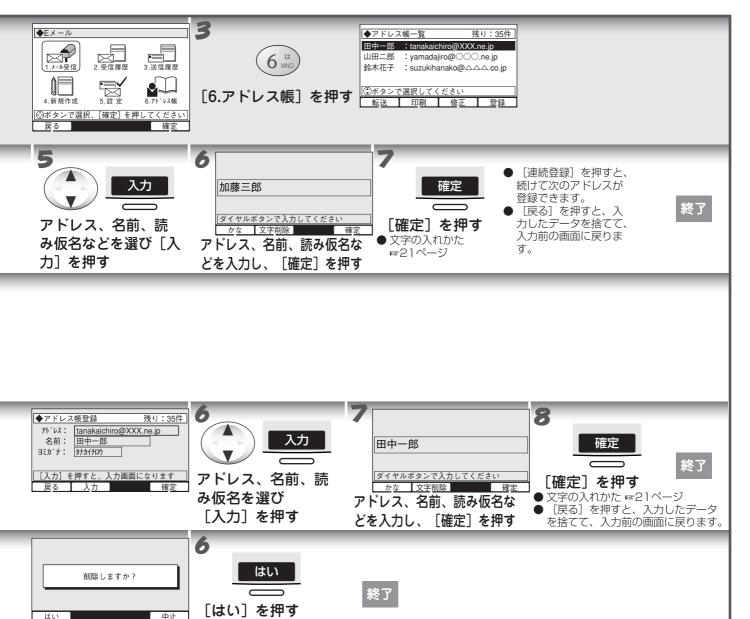

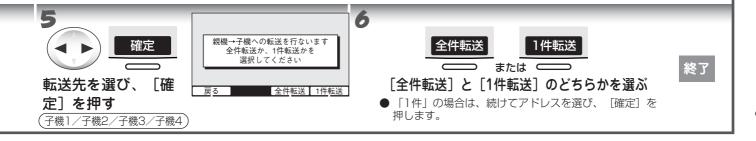

#### 子機のアドレス帳 子機のメールアドレス帳 には、最大40件のアドレ スが登録できます。 ۶<u>۵-</u>۱- ? ▲▼ ■電話帳登録 機能/確定 電話帳変更 電話帳転送 [機能/確定]を押す 5 4 アドレス ? 登録する 機能/確定 「アドレス帳を開く」 入力 + 確定 の1~3の操作を 「アドレス帳登録」 行います を選び、 [機能/確 アドレス→名前→読み 定〕を押す 仮名の順に入力する 4 変更する 「アドレス帳を開く」 の1~3の操作を 「アドレス帳変更」 アドレスを検索し、 行います を選び、 [機能/確 [機能/確定]を押す 定〕を押す 5 4 内線/クリア 削除する 機能/確定 「アドレス帳を開く」 保留) の1~3の操作を 「アドレス帳変更」 アドレスを検索し、 行います を選び、 [機能/確 [クリア] を押す 定〕を押す 4 親機に転送する Eメール? ▼▲ ■アドレス帳転送 「アドレス帳を開く」 機能/確定 署名 戻る の1~3の操作を 「アドレス帳転送」 行います を選び、 [機能/確 定〕を押す

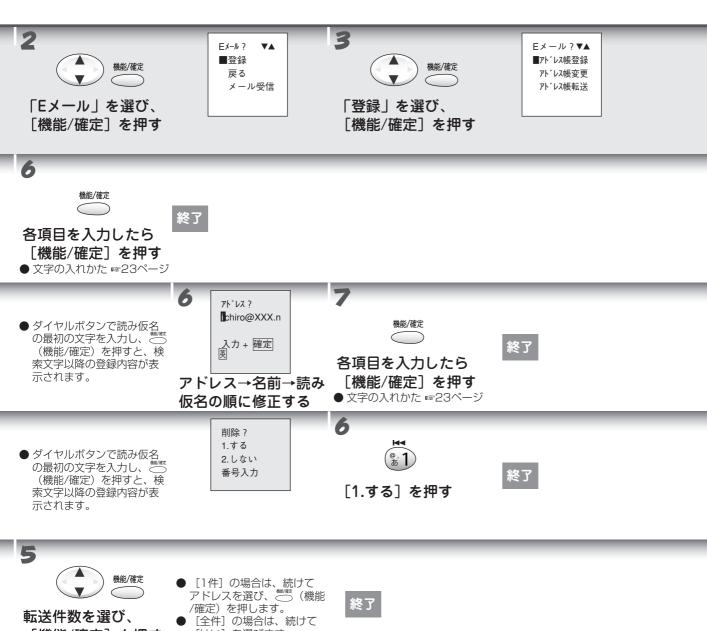

転送件数を選び、

[機能/確定] を押す 全件転送/1件転送

[はい] を選びます。



### ●いろいろな登録をする

### Eメール設定画面を表示する

Ex-IV

「αEメール〕を押す

◆自局アドレス選択

brothertaro@ae1.dion.ne.jp
brotherkentaro@ae1.dion.ne.jp
brothermiyoko@ae1.dion.ne.jp

サインアップ 確定

確定



確定

自分のアドレスを選び、[確定]を押す

● パスワードが設定されている場合は、 パスワードを入力します。

### 署名を登録する

自分の名前などを署名として登録しておくと、送信メール作成時に本文に自動的に署名が挿入されます。

「Eメール設定画面を 表示する」

の1~3の操作を 行います



〈署名登録〉を選び、 [確定] を押す



#### 定型文を登録する

よく使う文章を定型文と して10個まで登録して何 度でも使用できます。 「Eメール設定画面を表示する」

の1~3の操作を 行います



確定

〈定型文作成〉を選び、 [確定]を押す

#### ◆定型文作成

いつもお世話になっています
 お返事ください

今日は終電で帰ります
 (未入力)

[入力]を押すと、入力が面になります 戻る 入力 確定

● (消去) を押すと、登録されている定型文を削除できます。

### パスワードを設定する

Eメール機能に関してパスワードを設定しておくことができます。パスワードを設定しておくと、パスワードを知っている本人以外がメール機能を使用できなくなります。

「Eメール設定画面を 表示する」

の1~3の操作を 行います



確定

〈パスワード設定〉を選び、 [確定] を押す

◆パスワード設定 パスワード設定:しない

●ボタンで変更してください戻る 確定

### 添付受信の設定をする

Eメール受信時に添付ファイルを受け取るかどうかを設定しておくことができます。

「Eメール設定画面を表示する」

の1~3の操作を 行います



確定

〈添付受信設定〉を選び、 [確定] を押す

◆添付受信設定添付受信: しない⑥ボタンで変更してください戻る確定

### 署名を登録する(子機)

子機でも親機と同様に署名を登録しておくことができます。

機能/確定

[機能/確定]を押す


上二? ▲▼ ■電話帳登録 電話帳変更 電話帳転送

4



機能/確定

「署名」を選び、[機能 /確定]を押す Eメール?▼▲ ■署名 戻る アドレス帳登録

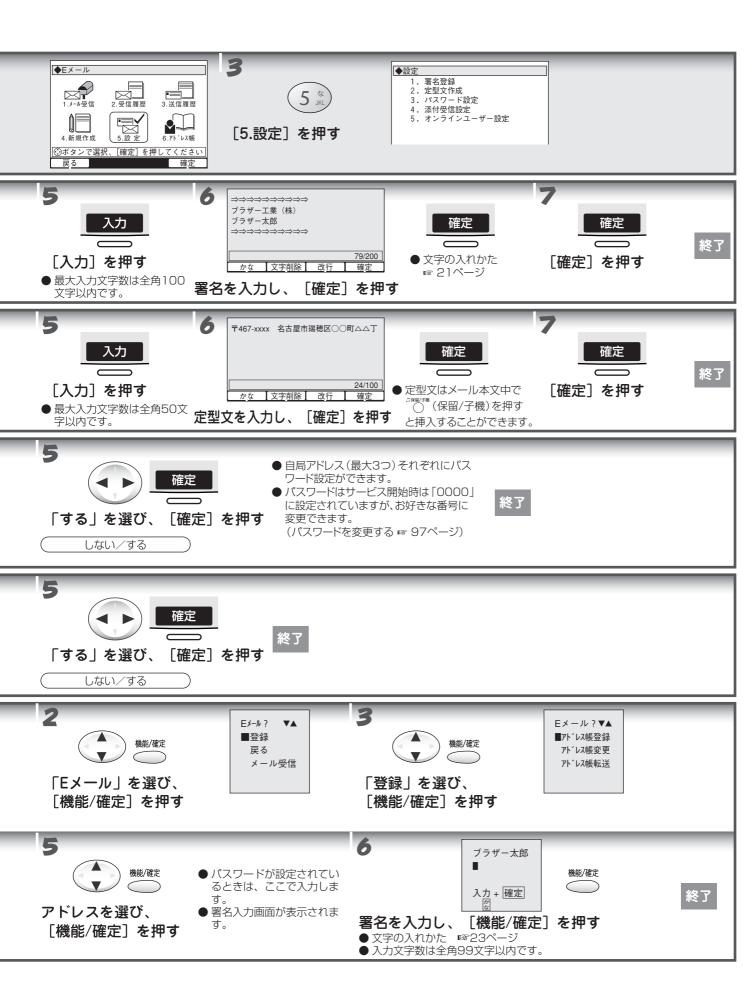

## ユーザー設定をする

 $\alpha$ -E メールでは、さらにメールの自動受信やメールアドレスの変更など、いろいろな設定をすることができます。 (ユーザー設定には接続料がかかります。)ユーザー設定をすると、 $\mathsf{KDDI}$  より " $\lceil \alpha ext{-}\mathsf{E}$  メール」設定変更完了のご 案内"がメールで届きます。



ユーザー設定をするため にKDDIのセンターに接 続します。



α-Eメールを押す

#### ◆自局アドレス選択

#### brothertaro@ae1.dion.ne.jp

brotherkentaro@ae1.dion.ne.jp brothermiyoko@ae1.dion.ne.jp

#### 戻る サインアッフ 確定

● アドレスを選択する画面が 表示されます。





#### アドレスを選び、「確定」を押す

● 複数のアドレスを設定しているとき は、自分のアドレスを選択します。



確定

〈5.オンラインユーザー設 定〉を選び、「確定」を押す 接続中です

 $\bullet$  KDDIの $\alpha$ -Eメールサービス に接続されます。

#### ◆接続中

パスワードを入力してください。 (設定していない場合は0000です。)

#### 着信通知

KDDIのセンターから、着 信通知メールを受け取れ ます(通信料無料)。※1

お買い上げ時は「ON」 に設定されています。

#### (センターへ接続する

の1~5の操作を 行います





確定

「1.着信通知」を確認し、 [1] → [確定] を押す

#### ◆接続中

着信通知の設定を行ないます。 ご確認のうえ、番号を選択してください。

- 1. ON 2. OFF
- 0. メニューに戻る

### メールの自動受信

KDDIのセンターが受け取 ったメールを、自動で本機 にダウンロードします。※2

●お買い上げ時は「OFF」 に設定されています。

### (センターへ接続する)

の1~5の操作を 行います







「2.メール自動受信」を確認 し、[2] → [確定] を押す

#### ◆接続中

メール自動受信の設定を行ないます。

番号を選択してください。

- 1. ON
- 2. OFF

### メールアドレスの変更

メールアドレスにニックネ ームを使用していないと きに、電話番号アドレスを ニックネームアドレスに変 更できます。(変更できる のは1回のみ)

● 登録できるニックネームの文 字数は15文字以内です。

### センターへ接続する

の1~5の操作を 行います







「3.メールアドレス変更」 を確認し、[3]→[確定]を

メールアドレスの変更を行ないます。

ご確認のうえ、番号を選択してください。

- 変更する
   メニューに戻る

10

押す





[1.登録する]を選び、 [確定]を押す

- ニックネームを訂正すると きは、[2.訂正する]を選 びます。
- 登録をやめるときは、 [O. メニューに戻る] を選びま す。



- ※ 1 着信通知を「OFF」に設定した場合は、定期的にメールの受信動作(☞ 79 ~ 80 ページ)をしてメールが 届いているかどうかを確認してください。
- ※ 2 メールの自動受信を設定すると、KDDI のメールセンターからメールを受信する動作(☞ 79 ~ 80 ページ) が不要になります。(メール自動受信時の通信料は有料です。)



 α-Eメール機能を選択する 画面が表示されます。



確定

〈5.設定〉を選び、 「確定」を押す

#### ◆設定

- 1. 署名登録 2. 定型文作成
- 3. パスワード設定
- 4. 添付受信設定 5. オンラインユーザー設定
- 示されます。



パスワードを入力し、



[確定]を押す

- 《スワードを設定していないときは、 「0000」と入力します。
- [0000] は、[0] を押すごとに 「0000」は、「0」を押りことに(一)の(▶)を押してカーソルを移動させ、入力します。●間違えたときは(一)の(◀)を押してカーソルを戻して入力し直します。

#### ◆接続中

設定するサービス番号を選択してください

- 1. 着信通知

- 1. 海信週知 2. メール自動受信 3. メールアドレス変更 4. パスワード設定 5. 拒否メールアドレスの登録

#### 各種の設定~



### [1.ON] を選び、[確定] を押す

着信通知を解除するときは、 [2.OFF] を選びます。

#### ◆接続中

着信通知がONになりました。

1. メニューに戻る 0. 終了



確定

「0.終了]を選び、 「確定」を押す

● 話し中などで本機が応答でき なかった場合や、ブランチ接 続の他機種などで応答をした 場合には、次回のメール着信 時に、着信通知が送られます。

終了



#### [1.ON] を選び、[確定] を押す

● メール自動受信を解除するとき は、[2.0FF] を選びます。

#### ◆接続中

メール自動受信がONになりました。

1. メニューに戻る 0. 終了



8

確定

[0.終了] を選び、 [確定] を押す

● 話し中などで本機が応答でき なかった場合や、ブランチ接 続の他機種などで応答をした 場合には、次回のメール着信 時に、着信受信します。

終了



## 確定

#### [1.変更する] を選び、[確定] を押す

● 変更をやめるときは、 [O.メ ューに戻る〕を選びます。

#### ◆接続中 ニックネームアドレスの登録を行います 希望するニックネームを入力してください。

--> 変更を中止するときは、以下のメニュー番 号を入力してください。

ニックネームを入力する

● 文字の入れかた №21ページ

1. メニューに戻る 0. 終了

確定

[確定]を押す

あなたのメールアドレスは…

登録してよろしいですか?

- 1. 登録する
- 2. 訂正する
- 0. メニューに戻る

### ◆接続中

ニックネームアドレスが登録されました。 1. メニューに戻る 0. 終了


確定

終了

[0.終了] を選び、 [確定]を押す



- ・操作を中止するには 🕲 (停止) を押します。
- ユーザー設定で設定できる機能の内容や表示内容は、予告なく追加、変更されることがあります。
- 「着信通知」と「メールの自動受信」は同時にはご利用できません。

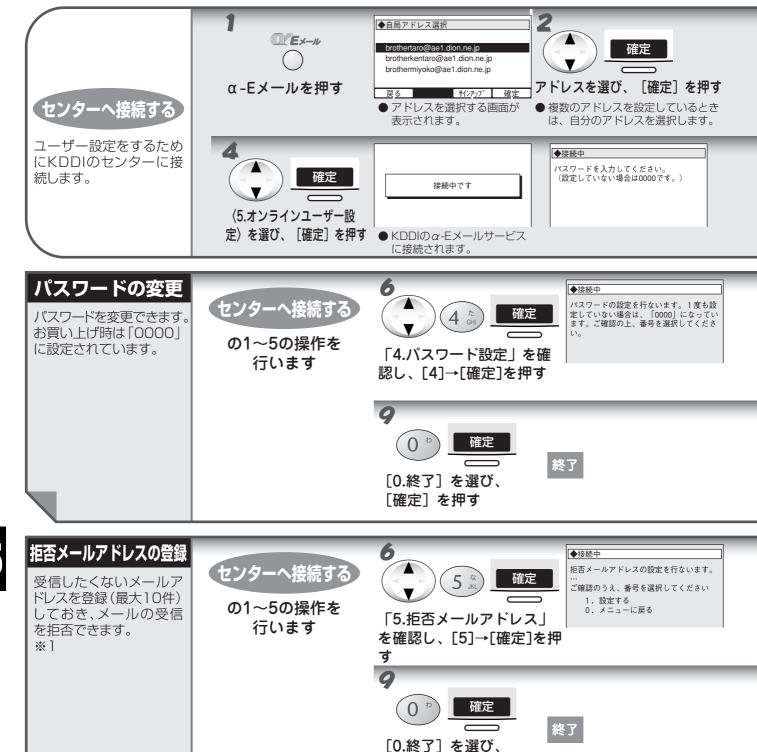



- 操作を中止するには (※) (停止) を押します。
- ※1 着信拒否に設定したメールアドレスには、KDDIのセンターから、「受信できない」という内容のメールが自動で送られます。

[確定]を押す



 α-Eメール機能を選択する 画面が表示されます。



確定

確定

〈5.設定〉を選び、 「確定〕を押す

◆設定

- 1. 署名登録 2. 定型文作成

- た至文下版
   パスワード設定
   添付受信設定
   オンラインユーザー設定
- α-Eメールの設定項目が表 示されます。



パスワードを入力し、



[確定]を押す

- パスワードを設定していないときは、
- 「0000」と入力します。 「0000」は、「0」を押すごとに ○の (►) を押してカーソルを移
- 動させ、入力します。 間違えたときは の (◀) を押し てカーソルを戻して入力し直します。

(3 a DFF

6 MN

#### ◆接続中

設定するサービス番号を選択してください


- 59 のサービス番号を選択してく1. 着信通知2. メール自動受信3. メールアドレス変更4. パスワード設定5. 拒否メールアドレスの登録

各種の設定^



[確定]を押す





1 5

ピツ

#### ◆接続中

パスワードが更新されました。

メニューに戻る
 終了





◆接続中

拒否メールアドレスを設定する場合は、メ ールアドレスを入力してください。 ...



確定

拒否したいアドレスを入力し、 [確定]を押す


● 文字の入れかた ☞21ページ





### [1.設定する] を選び、[確定] を押す

● 設定をやめるときは、 [O.メニューに戻る] を選びます。

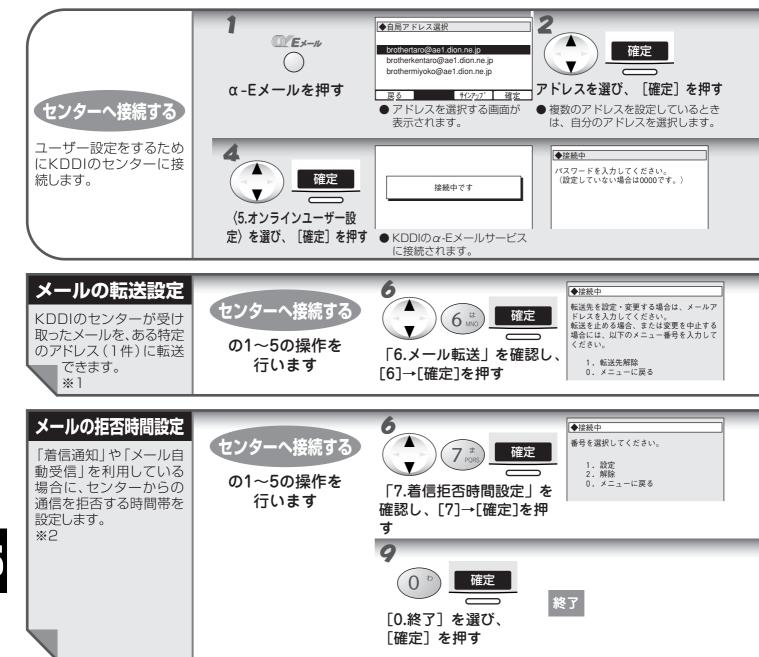

#### 現在の設定

現在の設定内容をディス プレイに表示できます。

センターへ接続する

の1~5の操作を 行います



確定

「8.現在の設定確認」を確認 し、[8]→[確定]を押す

現在の設定を表示します。 ☆メールアドレス

☆パスワード

☆着信通知



- 操作を中止するには 🗑 (停止) を押します。
- ※ 1 外出中、旅行中など、本機でメールを確認できないときに便利です。
- ※ 2 夜間など特定の時間帯に、メールの着信通知や自動受信を受けたくない場合に設定してください。「着信拒否 時間 | で設定した時間内にセンターに着信したメールは、次回のメール着信時に着信通知または自動受信さ れます。



 α-Eメール機能を選択する 画面が表示されます。



確定

〈5.設定〉を選び、 「確定〕を押す

◆設定

- 1. 署名登録 2. 定型文作成
- 2. 足望文作成 3. パスワード設定 4. 添付受信設定
- 5. オンラインユーザー設定
- 示されます。



パスワードを入力し、



[確定]を押す

《スワードを設定していないときは、

「0000」と入力します。 「0000」は、「0」を押すごとに の (▶) を押してカーソルを移

動させ、入力します。

● 間違えたときは()の(◀)を押してカーソルを戻して入力し直します。

#### ◆接続中

設定するサービス番号を選択してください

- 1. 着信通知 2. メール自動受信 3. メールアドレス変更 4. パスワード設定 5. 拒否メールアドレスの登録

各種の設定^





転送先のアドレスを入力し、[確定]を押す



メールが転送されました。 番号を選択してください。

- 1. メニューに戻る 0. 終了



確定

[0.終了] を選び、 [確定]を押す

終了



[1.設定] を選び、[確定] を押す

● 解除するときは、[2.解除] を選びます。

◆接続中

着信拒否の開始時刻と終了時刻を8桁の数 字で入力してください。

時:00~23 分:00~59

1 5 2 th ABC (3 g ピッ 6 MNG



着信を拒否する時間帯を入力し、 [確定] を押す



[停止]を押す

終了

ユーザー設定についてご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

·KDDIカスタマサービスセンター〈α-Eメール係〉-




0077-23-110096 (無料) 受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

■お客様サポートアドレス

e-mail: support@ae2.dion.ne.jp



#### ●メールアドレスを追加する(サインアップ)

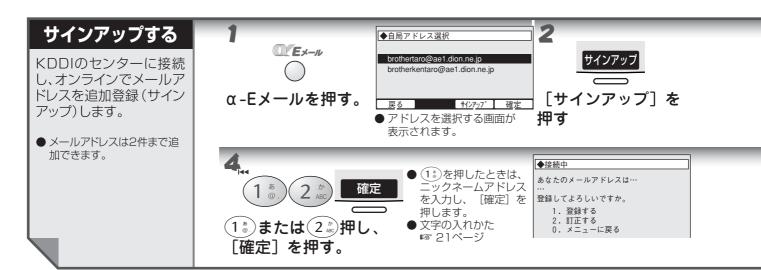




- lacktriangle 本機で  $\alpha$ -E メールをご利用いただくには、KDDI と  $\alpha$ -E メールサービスの契約をする必要があります。
  - · 登録料 100 円/ 1 メールアドレス (月額)
  - ·接続料 10円/30秒



- ●「電話番号アドレス」は 1回に限り、「ニックネームアドレス」に変更できます。(☞ 95 ページ)
- メールアドレスを追加すると、開通メール(Eメール)が届きます。
- 他のお客様がすでに設定しているニックネームアドレスは登録できません。ディスプレイの表示に従って、再度別のアドレスで登録してください。
- サインアップによってニックネームアドレスを取得した場合、「ユーザー設定」によるアドレスの変更 (☞ 95 ページ) はできません。

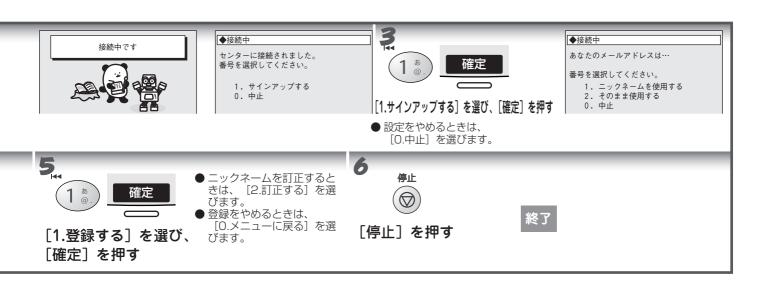



メールアドレスは、電源を抜いても保存されます。

abc-brother @

ae2.dion.ne.jp

アルファベット小文字 (数字を含む)4~15文字

- ドメイン名(この部分は、当サービスにご登録い ただいたお客様に KDDI から自動設定されます。)
- 記号は「\_\_ (アンダーバー)」、「一 (ハイフン)」のみ、上記内で合計 2 回まで使用できます。
- 1 文字目は必ずアルファベット小文字としてください。
- アルファベット大文字はご使用できません。

## ナンバーディスプレイを利用する

#### ● ナンバーディスプレイサービスとは

NTT が行っているサービスで、電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示します。サービスの詳細については NTT(116 番)にお問い合わせください。



- ●本機の設定だけでは、「ナンバーディスプレイサービス」は利用できません。**NTT との契約が必要で す。(有料)**
- ●ISDN 回線を利用するときは、TA(ターミナルアダプタ)のデータ設定が必要です。



#### ■電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。



#### ■名前表示機能

親機と子機の電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前がディスプレイに表示されます。



#### ■着信記録機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。

記録した電話番号は次のように活用できます。

- · ディスプレイに表示する
- ・「着信記録」として印刷する
- ・ 親機または子機の電話帳に登録する
- 記録した電話番号に電話をかける

着信記録は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に消去されます。



#### ■迷惑電話防止機能

迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないようにすることができます。(受けたくない電話を、親機の電話帳に「着信先:迷惑指定」として登録します。 🔊 31 ページ)

#### ■非通知着信拒否/公衆電話拒否機能

相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場合、着信を拒否し、お断りメッセージを流します。



#### ■着信音指定機能

電話番号ごとに着信音を指定できます。

親機または子機の電話帳に電話番号を登録するときに、次の中から着信音を指定して登録します(親機:21 曲、子機8曲)。

- · 記憶されているベル音(親機4種類、子機1種類)
- ・ 固定メロディ(親機5種類、子機3種)
- ・「えらんでメロディ」(☞ 69 ページ) や「JOYSOUND メロディ」(☞ 71 ページ) でダウンロードした曲 (親機 12 種類、子機 4 種)



#### ● ナンバーディスプレイサービス/着信拒否を設定する

ナンバーディスプレイサービスを利用しない時、または、利用を一時的に中止する時など下記の手順で本機の設定をします。また、ナンバーディスプレイサービスを利用しているときは、電話番号非通知の電話や公衆電話からの電話を着信しないように設定することができます。[着信拒否]

お買い上げ時は、ナンバーディスプレイ「あり」、非通知着信拒否「しない」に設定されています。

#### 設定

ナンバーディスプレイサービスや着信拒否の設定 をする。

- ●「非通知着信拒否」はナンバーディスプレイの設定が「あり」のときのみ設定できます。
- ●「公衆電話拒否」は非通知着 信拒否の設定が「する」のと きのみ設定できます。

機能





[機能]→[8.各種サービス] →[1.ナンバーディスプレイ] を押す

- 2 確定
- 各項目を選択、設定 し、[確定]を押す

終了

#### 電話がかかってくると

電話がかかってくると、相手の名前や電話番号を表示する。

着信音が鳴り、ディスプレイ に相手の名前が表示される。 ● 名前を登録していないとき

●ナンバーディスプレイ

あり/なし ●非通知着信拒否

しない/する

しない/する

●公衆電話拒否

● 名前を登録していないときは、電話番号が表示されます。



#### その他の表示

- "非通知" : 相手が電話番 号非通知契約のとき、電話 番号の先頭に「184」を付 けて電話をかけてきたとき
- "公衆電話" : 公衆電話からかけてきたとき● "表示圏外" : 相手がサー
- "表示圏外" :相手がサービス対象地域外から電話をかけてきたとき、サービス未実施の携帯電話やPHSからかけてきたとき

## 子機の場合

機

の

場合

着信音が鳴り、ディスプレイ に相手の名前が表示される。

● 名前を登録していないときは、電話番号が表示されます。

本 「外線】 着信中 ブラザー花子 052123XXXX

#### 着信拒否のとき

非通知着信拒否のときや公衆電話着信拒 否のときは本機が自動的に対応し電話を 切る。

> ●「着信拒否」はナンバーディスプレイの設定 が「あり」のときのみ設定できます。

着信否定設定の電話がかかってくると、親機が 着信音を鳴らさずに電話を受ける。

下記のメッセージを3回再生した後、自動的に電話を切る。 ・非通知着信拒否のとき:「恐れ入りますが、電話番号の前に 186をつけて電話番号を通知しておかけ直しください。」

- ・ 公衆電話拒否のとき: 「お客様の都合によりお受けできません。」
- ファクスの場合は、ファクスの信号を受信すると 自動的に電話を切ります。





- ナンバーディスプレイサービスを利用されるときは着信音の回数を3回以上に設定してください。2回以下に 設定している場合は、子機のディスプレイに相手先の電話番号が表示できないことがあります。
- ダイヤルイン(モデムダイヤルインを除く)、転送電話など同時に利用できないサービスがあります。
- ISDN回線を利用されているときは、ナンバーディスプレイ対応のTA(ターミナルアダプタ)が必要になります。
- 構内交換器に接続しているときは、ナンバーディスプレイサービスを利用できません。
- 着信モード、着信音の回数などの着信の設定に関係なく、自動的に対応します。

#### 】着信記録を利用する

#### **着信記録(親機)**

着信記録を利用して電話 をかけたり、電話帳に登 録することができます。

●操作を中止するには(停 止)を押します。



[着信記録]を押す



着信記録を確認する



元の表示に戻すには [停止]を押す



終了

電話帳に登録する

見る

着信記録

[着信記録]を押す



20) 01月15日 21:40 田中一郎 19) 01月15日 14:38 031234XXXX 18) 01月15日 09:08 公衆雷話 17) 01月15日 20:15 非通知

②ボタンで選択、◆スタートでダイヤル



登録

着信記録を選び〔登 録〕を押す

履歴を削 除する

着信記録

「着信記録〕を押す

#### ◆着信記録

20) 01月15日 21:40 田中一郎 19) 01月15日 14:38 031234XXXX 18) 01月15日 09:08 公衆電話

17) 01月15日 20:15 非通知 ③ボタンで選択、◆スタートでダイヤル 印刷

消去

着信記録を選び「消 去〕を押す

履歴を印刷す

る

履

歴

を

見る

着信記録

[着信記録]を押す

#### ◆着信記録

20) 01月15日 21:40 田中一郎 19) 01月15日 14:38 031234XXXX 18) 01月15日 09:08 公衆電話 17) 01月15日 20:15 非通知

②ボタンで選択、◆スタートでダイヤル 印刷

2

登録

印刷

[印刷]を押す

#### 着信記録 (子機)

着信記録を利用して電話 をかけたり、電話帳に登 録することができます。

- 操作を中止するには(切)を押 します。
- 子機の着信履歴は印刷でき ません。

(キャッチ 着信記録

[着信記録]を押す

着信記録を確認する

(切)

元の表示に戻すには [切]を押す

終了

電話帳に登録する

(キャッチ) 着信記録

電話帳登録の電話番 号入力画面で、「着 信記録〕を押す

2



機能/確定

着信記録を選び、

「機能/確定〕を押す

電話帳登録を続ける

2

履歴を全削除する

機能/確定

[機能/確定] を押す




機能/確定

「着信記録クリア」 を選び、「機能/ 確定〕を押す

終了

全て削除? 1. する 2. しない 番号入力

● 電話帳登録 ☞33ページ

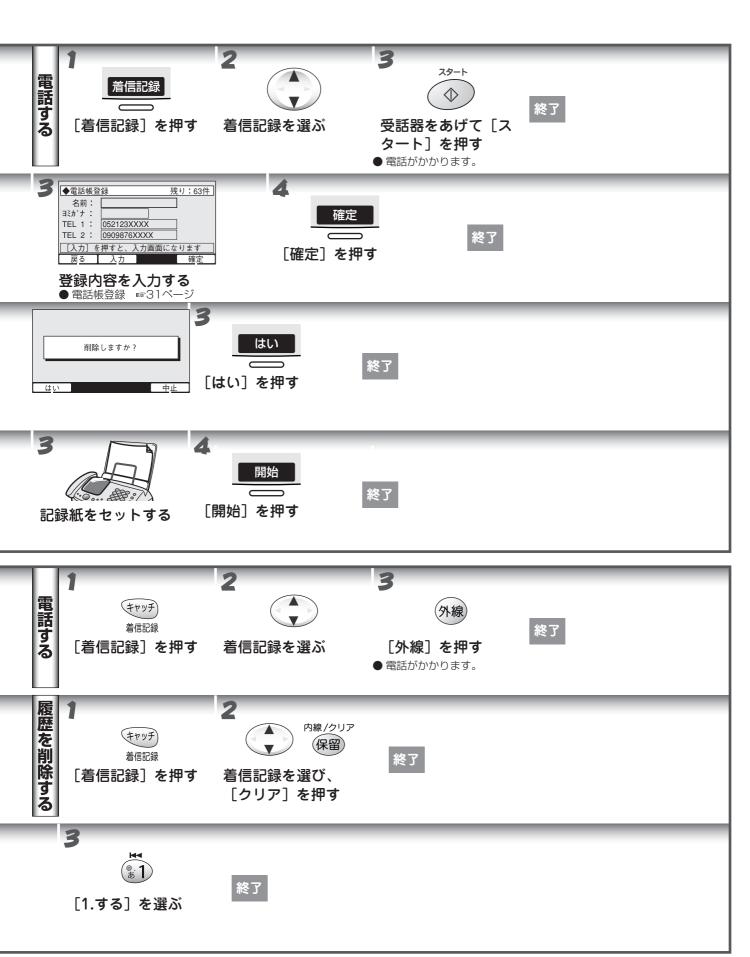

## キャッチホンを利用する



キャッチホン/キャッチホンIIは、NTTが行っているサービスの 1 つで外線通話中に別の電話やファクスを受け るためのサービスです。サービスの詳細については NTT (116番) にお問い合わせください。



- ullet「キャッチホン/キャッチホン II」をご利用いただくためには、old NTT との契約が必要です。(有料)
- ●「ダイヤルインサービス」と同時に契約することはできません。
- ISDN 回線を利用されているときは、TA(ターミナルアダプタ)のデータ設定が必要です。

#### キャッチホンを受ける(親機)

キャッチホンで電話やファ クスを受けられます。

- 通話中の相手には保留メロ ディが流れます。
- (キャッチ)を押すごとに、 通話相手が変わります。
- 通話中にファクスが入ったと きは通話を終えてから、ファ クス受信します。

キャッチ



「プップッ」と聞こ えたら [キャッチ] を押す

ファクスの場合

話

の



「プップッ」と聞こ えたら [キャッチ] を押す

声がきこえたとき



新しくかかってきた 相手と通話する

「ポーポー」ときこえたとき

「キャッチ〕を押す

キャッチ

#### キャッチホンを受ける(子機)

キャッチホンで電話やファ クスを受けられます。

- 通話中の相手には保留メロ ディが流れます。
- キャッチ)を押すごとに、通話相手 が変わります。

声がきこえたとき



新しくかかってきた 相手と通話する

「プップッ」と聞こ えたら [キャッチ] を押す

(キャッチ)

着信記録

ファクスの場合

話

の

場合

(キャッチ) 着信記録

「プップッ」と聞こ えたら [キャッチ] を押す

「ポーポー」ときこえたとき

(キャッチ) 着信記録

[キャッチ] を押す



3 キャッチ 終了 最初の相手にもどる ときは [キャッチ] を押す 3 1 スタート キャッチ  $\Diamond$ 最初の相手につなが 終了 るので手短に通話を 通話が終わったら、受話器をあげ 「スタート」を押す 終える たまま [キャッチ] を押す

3



最初の相手にもどる ときは [キャッチ] を押す

3

終える

最初の相手につなが るので手短に通話を

1

終了



通話が終わったら [キャッチ] を押す ● 約7秒後に、自動的にファク スを受信します。

● 親切受信が「しない」のとき は、親機に電話を取り次いで、 親機の受話器をあげて♠ (スタート)を押します。

終了



- キャッチホンを受けなかったときは、相手が電話を切った後もしばらくキャッチホンの呼出音が鳴り続けるこ
- ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、なるべく手短に話を終えてください。会話が長くなると ファクスが受信できなくなることがあります。
- ▶ ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画 像の乱れが気になる場合は「キャッチホンⅡ」のご利用をおすすめします。

## ダイヤルインサービスを利用する

#### ● ダイヤルインサービスとは

ダイヤルインサービスは、NTT が行っているサービスの 1 つで、1 本の電話回線で、いくつかの電話番号を持つことができるサービスです。本機では 2 つの電話番号を扱うことができ、「ダイヤルインサービス」の契約を行うと、「ダイヤルインサービス」用の番号を追加指定されます。(以下、最初に NTT と契約した番号を「主番号」、追加された番号を「副番号」と呼びます。)サービスの詳細については NTT(116番)にお問い合わせください。お買い上げ時は「しない」に設定されています。(設定方法 🕸 110ページ)



- ●「ダイヤルインサービス」をご利用いただくためには、NTT との契約が必要です。(有料)
- ●「ダイヤルインサービス」または「i・ナンバーサービス」加入後は、サービス開始と同時に本機の「ダイヤルインサービスの設定」を行ってください。サービス開始前に本機の設定を行ったり、サービスが開始されているのに本機の設定が行われていない場合、電話が受けられないときがあります。
- ●ISDN 回線をご利用いただいている場合は、アナログポートへ着信番号データを送出できる TA (ターミナルアダプタ)が必要です。また、この場合は TA のデータ設定を行った後、本機の設定(本項)を行います。

#### ● ダイヤルインサービスの使いかた

本機では、この2つの電話番号を下記の設定で使用できます。

#### ■電話とファクスで別々の番号を使う

ダイヤル イン サービス 電話専用番号 (主番号)

ファクス専用番号 (副番号)



親機 / 子機とも着信音が鳴り、電話もファ クスも従来どおり受けられます。

電話がかかってくると、親機の着信音が鳴り、ファクスを受信します。

#### ■親機と子機で別々の番号を使う

ダイヤル イン サービス 親機専用番号(主番号)

子機専用番号(副番号)



親機のみ着信音が鳴り、電話もファクスも 従来どおり受けられます。


子機のみ着信音が鳴り、電話を受けられます。



- ●ダイヤルインサービスは 1 本の電話回線を使用していますので、一方の電話番号が使われている時はもう一方の電話番号を使うことはできません。
- ●ダイヤルインサービスをご利用いただいているときは、以下に示すサービスは同時にご利用いただけません。(キャッチホン / 三者通話 / 転送電話 / 電話会議 / トーキ案内 / 二重番号) 詳しくは、NTT にお問い合わせください。
- ●契約の際、PB 方式を選択した場合、電話番号(副番号)は、4 桁を指定してください。
- ●受信モードが在宅モードの着信回数「無制限」に設定されているとき、着信音は 25 回鳴ります。また、相手が通話する前に電話を切ったときでも、こちら側が受話器を取るまでは 25 回着信音が鳴り続けます(PB 方式のダイヤルインサービスのみ)。
- ●ISDN 回線をご利用いただいている場合は、アナログポートへ着信番号データを送出することができる TA が必要です。
- ●ダイヤルイン番号にかけるときは、相手につながるまでに多少の時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音状態が約8~10秒続きます。)

#### ●ダイヤルインサービスの設定

ダイヤルインサービスを利用するときは、次の手順で本機の設定をします。 お買い上げ時は、ダイヤルイン「しない」に設定されています。

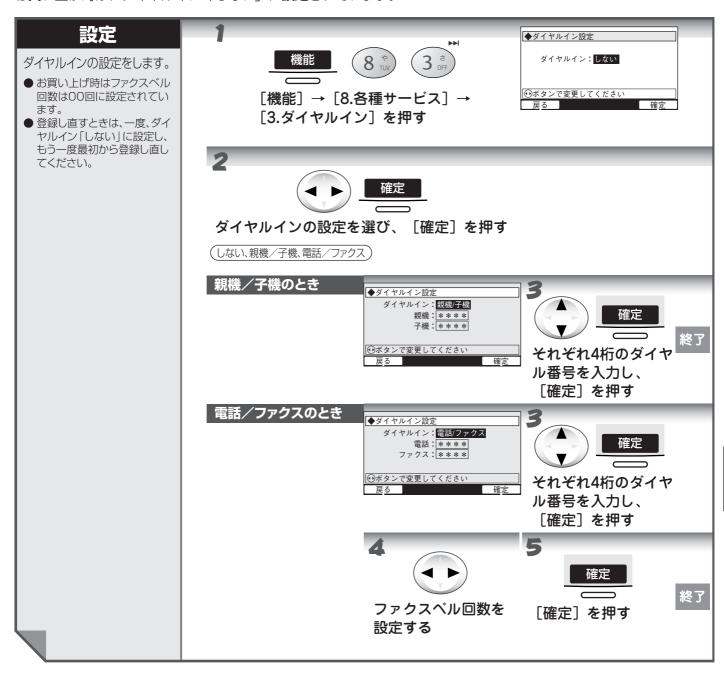

## その他のサービスを利用する

#### ●キャッチホンディスプレイサービスを利用する

キャッチホンディスプレイサービスは、NTT が行っているサービスの 1 つで、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。サービスの詳細については NTT (116 番) にお問い合わせください。

お買い上げ時は、キャッチホンディスプレイ「なし」に設定されています。



- ●本機の設定だけでは、ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホンディスプレイサービス」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホン II」(☞107 ページ)と「ナンバーディスプレイサービス」(☞103 ページ)を契約した上で、別途 NTT との契約が必要です。(有料)
- ●ISDN 回線を利用されているときは、TA(ターミナルアダプタ)のデータ設定が必要です。






態 (◎) (停止)を押すと、設定をキャンセルして待ち受け画面に戻ります。

#### ● トーン信号によるサービスを利用する

本機では、トーン(PB)信号による各種サービス(銀行 ANSWER、クレジット通話サービス、ポケットサービス、照会案内サービス案内、ホームテレホンサービスにおけるテレコントロール、留守番電話におけるリモート操作など)を利用することができます。

具体的なサービスの詳細については各種サービスの提供先にお問い合わせください。

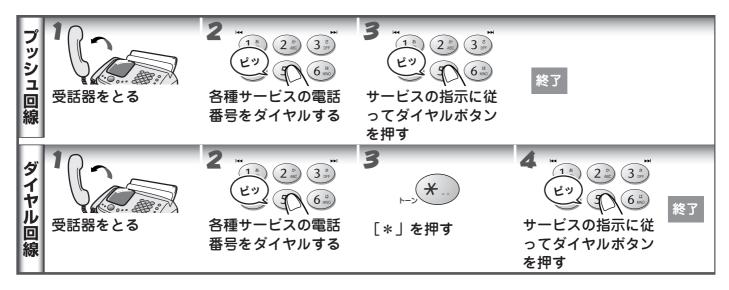

# 6章 活用する

•	原稿に合わせて調整する (濃度、画質)	114
•	着信音と保留音を設定する	115
•	受信の設定をする(着信回数、応答メッセージ、メッセージの録音時間、留守録モニター)	117
•	表示の設定をする (フォント、ディスプレイの表示濃度)	119
•	モーニングメロディを設定する	120
•	レポート、リストを印刷する (送信レポート、通信管理レポート、設定内容リスト、 メモリー使用状況リスト、電話帳リスト、機能案内リスト)	121
•	ユーザ辞書に登録する	123
•	携帯電話を接続して利用する	125 125 126 127
•	他の機器を接続して使う場合は ・パソコンと接続する場合は (PHONE 端子を使う場合、ISDN 回線をご利用の場合、 MFL-100 を使う場合) ・E メールボードと接続する場合は	131
	ドアホンを使う場合は	
_		

## 原稿に合わせて調整する

ファクス送信やコピーするときの画質や濃度を調整します。










#### 画質調整について

- 画質のお買い上げ時の設定は「普通字」です。
- 画質を選ぶめやすは次のとおりです。
  - ・普通字: 大きくはっきりと見える文字・細かい字:雑誌のように小さな文字・精細字: 新聞のように細かい文字・写真: 写真やカラーの原稿
- シングルコピーのときは、「普通字」「細かい字」に設定しても「精細字」でコピーされます。
- マルチコピーのときは、「普通字」に設定しても「細かい字」でコピーされます。

## 着信音と保留音を設定する



着信したときのベル音(メロディ)と保留音を設定します。

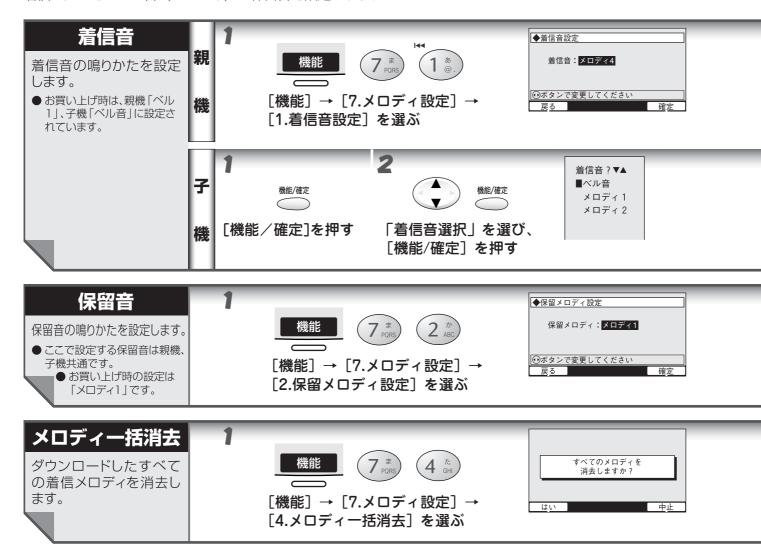





着信音を選び、[確定]を押す

ベル1~4/メロディ1~5/曲名 (曲名はダウンロードメロディがあるときのみ)

3





着信音を選び、[機能/確定]を押す

ベル音/メロディ1~3/曲名 (曲名はダウンロードメロディがあるときのみ)

2





保留メロディを選び、[確定]を押す

**ロノイを展り、「嘘だ」を評り**メロディ1〜5/曲名
(曲名はダウンロードメロディがあるときのみ)

2



終了

すべて消去するとき は [はい] を押す



● ハンズフリー着信を設定していると、着信音はお買い上げ時のベル音が鳴ることがあります。(「ハンズフリーで電話を受ける」 ☞ 35 ページ)

終了

終了

終了

● 使用できるメロディ

	親機	子機
ベル音	ベル 1 /ベル 2 /ベル 3 /ベル 4	ベル音
固定メロディ	メロディ 1: (TSUNAMI) (スタイト) メロディ 2: (Energy Flow) (スタイト) メロディ 3: (主よ、人の望みの喜びよ) メロディ 4: (花のワルツ) メロディ 5: (別れの曲)	メロディ 1: (TSUNAMI) (MARC) メロディ 2: (Energy Flow) (MARC) メロディ 3: (主よ、人の望みの喜びよ)
ダウンロード メロディ(*)	曲名(*)	曲名(*)

- (\*)「えらんでメロディ」や「JOY SOUND メロディ」からダウンロードします。親機では 12 曲、子機では 4 曲まで登録できます。(「ダウンロードメロディを利用する」 ☞69 ページ)
- ディスプレイには曲名が表示されます。曲名がないときはダウンロードした日付が表示されます。
- 着信音または保留音として設定されたメロディが消去されたときは、自動的にお買い上げ時のベル音、保留音に戻ります。



#### 着信回数の設定

着信してから本機が応答 するまでに鳴る着信回数 を設定します。

● お買い上げ時は「在宅モード」15回に設定されています。

機能





[機能]→ [2.受信設定] → 「1.着信回数〕を押す

◆着信回数設定

在宅モード: **15** 留守モード: 02

⊕ボタンで変更してください

確定

#### 応答メッセージの設定

留守モードのときの応答 メッセージを選択します。 また、在宅応答、留守応答 のメッセージを再生して 確認したり、新しく録音で きます。







[機能]→ [6.留守設定] → [1.応答メッセージ] を押す

◆応答メッセージ設定

応答メッセージ: 留守応答1

●ボタンで変更してください戻る 【応答再生】応答変更 【確定

メッセージを設定する

設定する

「応答メッセージの設定」 の1~2の操作を 行います 確定

[確定]を押す

終了

メッセージを確認する

確認する

「応答メッセージの設定」 の1~2の操作を 行います 応答再生

[応答再生]を押す



終了

● メッセージが再生されます。

メッセージを変更する

変更する

「応答メッセージの設定」 の1~2の操作を 行います

「応答変更〕を押す

応答変更

◆応答メッセージ編集
5.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
<

戻る 【応答再生】応答録音 【応答消去】

#### メッセージの録音時間の設定

留守モードや通話を録音するとき、1回あたりの長さを設定します。





2 h ABC

[機能]→ [6.留守設定] → [2.メッセージ録音時間] を押す

◆メッセージ録音時間設定

録音時間:60秒

砂ボタンで変更してください

実る 確!

#### 留守録モニターの設定

録音中の音声メッセージを本機のスピーカーホンで聞く(モニターする)かどうかを設定します。

お買い上げ時は「する」 に設定されています。

機能



3 d DFF

[機能]→ [6.留守設定] → [3.留守録モニター] を押す


◆留守録モニター設定

留守録モニター:する

⊕ボタンで変更してください

ボタンで変更してくたさい 戻る 確?


1 活用する

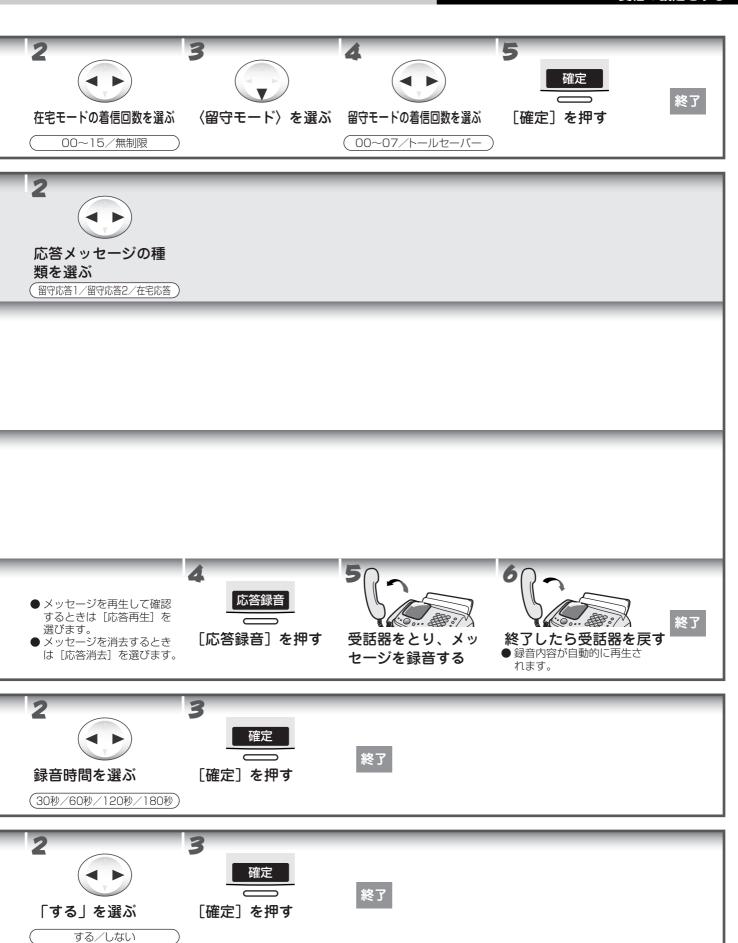




本体のディスプレイの設定をします。



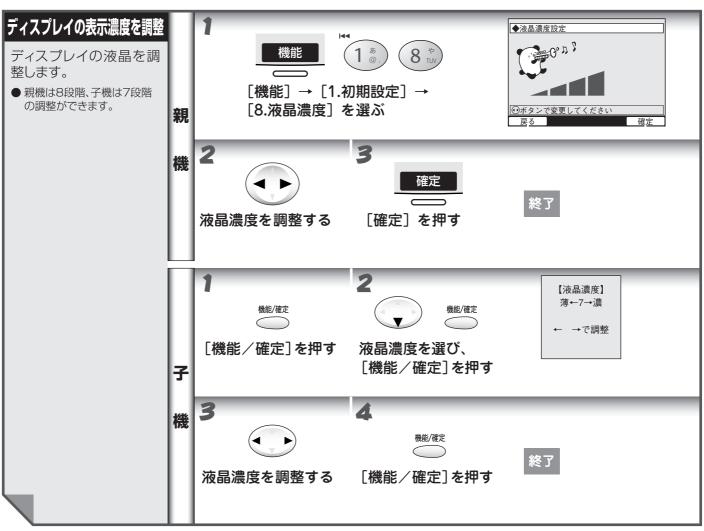

( • 活用する

## モーニングメロディを設定する

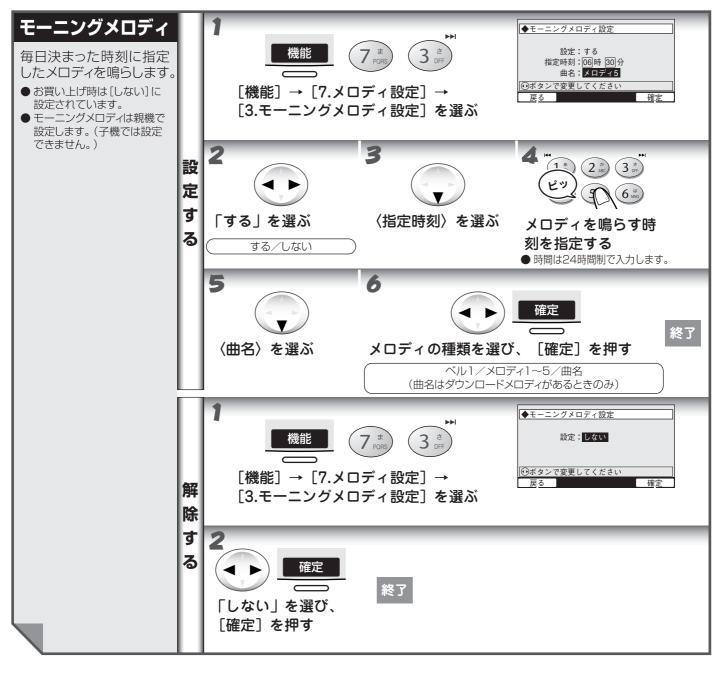



#### **■ モーニングメロディ**

- 指定した時刻になるとメロディが3分間鳴ります。途中でやめるときは 👸 (停止) を押します。
- モーニングメロディの指定時刻に電話、通信、設定などをしているときは操作が終了してからメロディが鳴ります。
- 電源コードを抜いたり停電になると、モーニングメロディの設定は「しない」になります。もう一度設定しなおしてください。
- 選択できるメロディ

  - (\*) 「えらんでメロディ」や「JOYSOUND メロディ」からダウンロードします。 親機では 12 曲まで登録できます。 (「ダウンロードメロディを利用する」 ☞ 69 ページ)



送受信の結果や設定の内容などを印刷して確認できます。

#### 送信レポート

送信結果を印刷します。

機能

機能





[機能] → [5.リスト出力] → [1.送信レポート] を押す

◆送信レポート設定送信レポート: 出力する砂ボタンで変更してください

#### 通信管理レポート

最近送受信した30件分 の通信結果を印刷します。

● ナンバーディスプレイ契約時 は、着信先や着信音も登録で きます。



2 h

[機能] → [5.リスト出力] → [2.通信管理レポート] を押す

◆通信管理レポート設定

出力間隔:出力しない

●ボタンで変更してください
戻る

印刷 権定

#### 電話帳リスト

電話帳に登録された内容を印刷します。

機能



3 d DFF

[機能] → [5.リスト出力] → [3.電話帳リスト] を押す

印刷を開始します 記録紙はセットしましたか? 用意ができましたら、 [開始]を押してください

戻る開

#### 設定内容リスト

現在設定されている内容を印刷します。

機能



4 tc GHI

[機能]→[5.リスト出力]→ [4.設定内容リスト]を押す 印刷を開始します 記録紙はセットしましたか? 用意ができましたら、 [開始]を押してください

戻る

#### メモリー使用状況リスト

本体のメモリー使用状況を印刷します。

機能



5 ts JKL

[機能]→[5.リスト出力]→ [5.メモリー使用状況リスト]を押す 印刷を開始します 記録紙はセットしましたか? 用意ができましたら、 [開始]を押してください

戻る開始

#### 機能案内リスト

機能の解説や文字入力表を印刷できます。


機能

[機能]を押す




活用する




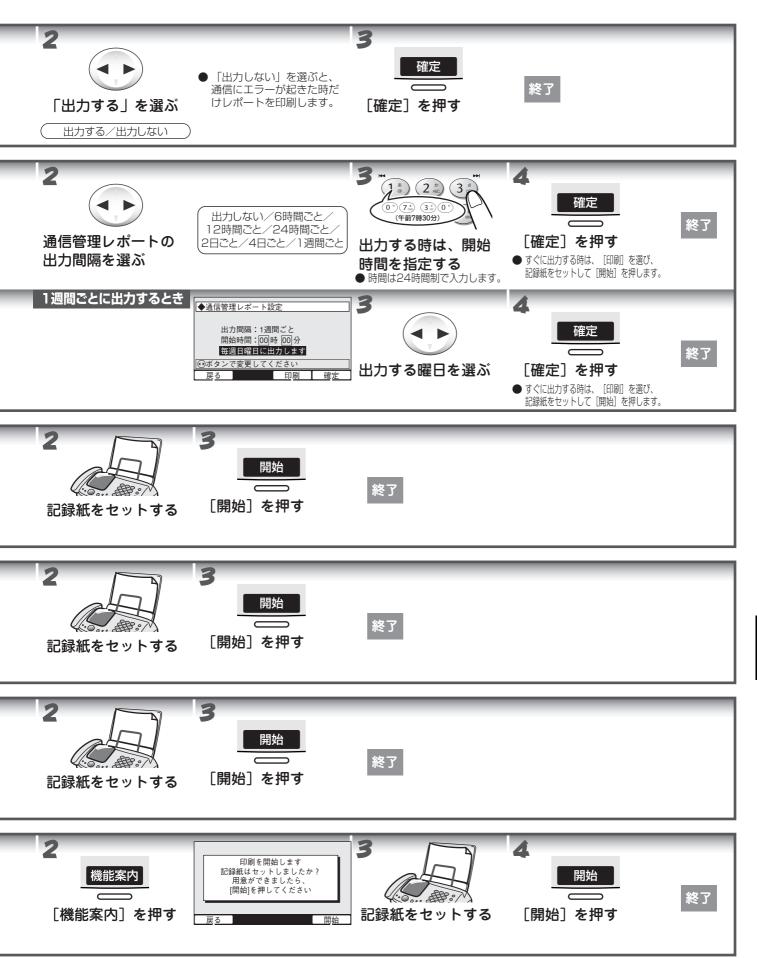

## ユーザー辞書に登録する



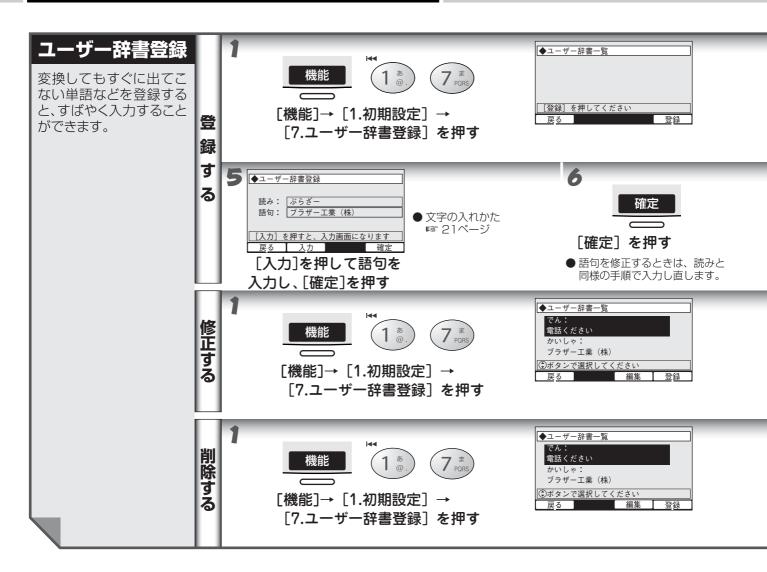

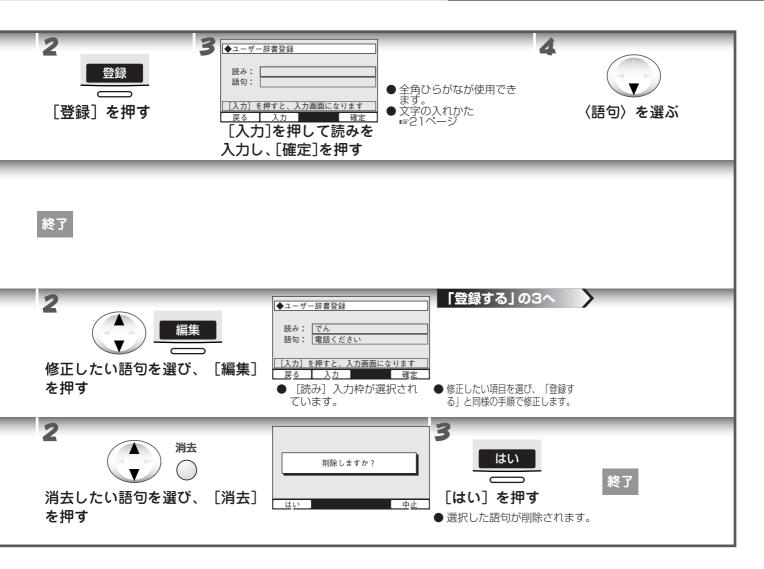

## 携帯電話を接続して利用する

#### ● こんなことができます

本機は、付属の専用ケーブルを使って携帯電話と接続することで、携帯電話と電話帳データをお互いに転送(やりとり)したり、携帯電話のEメール本文を本機に読み込んで印刷したりすることができます(特定機種のみ)。

転送方向できること	本機から携帯電話へ	携帯電話から本機へ
電話帳データの転送、表示、登録	$\circ$	0
メールデータの転送、表示、印刷	×	○(NTT DoCoMo の特定機種のみ)

<sup>※</sup>子機は使用できません。

#### ●使用できる携帯電話一覧

本機に接続して電話帳の転送ができる携帯電話は、下記のとおりです。なお、下記のリストの**\* 印のついている** NTT DoCoMo の i モード対応機種は E メールのデータ転送もすることができます。

NTT D	оСоМо	国際	K0206	松 下*	P209is	東芝	HD-50T	三 菱	DP222
DENSO	DE207		K0207		P301	松下	D101P		J-D01
JRC	R203		K0208	*	P501i		HD-50P		J-D02
	R206	シャープ	SH811	*	P502i		HD-60P		J-D03
	R207		SH206		P503i		HD-61P	Tu-	-Ka
	R208		SH601em		P503is	J-PH	IONE	SONY	TH271
	R209i		SH821i		P601es	DENSO	DP194	松下	TH081
NEC	N153	富士通	F201		P811		J-DN01		TK053
	N157		F203		P821i		J-DN02	デジタル	ツーカー
	N158		F206		P601ev	NEC	DP-114	DENSO	ND3
	N203		F207	三 菱	D201		J-N01		ND4
	N206		F208		D203		J-N02	SONY	S02
	N206s	*	F209i		D206		J-N03	ケンウッド	К3
	N207	<b>%1</b>	F210i		D207	NOKIA	DP-154	パイオニア	CA3
	N207S		F156		D208	SANYO	J-SA01		CA4
	N208	*	F501i	*	D209i		J-SA02	松下	P2
	N208s	*	F502i		D210i	SONY	J-SY01		P3SW
*	N209i	*	F502it	*	D501i	ケンウッド	DP-134		P4
	N210i		F503i	*	D502i		J-K01		P3
*	N501i		F601ps		D503i		J-K02	東芝	T3
*	N502i		F601ev		D601ps		J-K03		T4
*	N502it	松下	EB-PD500		D-802DH	シャープ	DP203	ID	0
	N503i		EB-PD365S	東芝	TS206		J-SH01	SANYO	506G
	N601ps		EB-PD370S	モトローラ	M206		J-SH02		525G
	N811		EB-PD375S	DDIt	ルラー		J-SH03		532G
*	N821i		P153	DENSO	HD-50DE		J-SH04	SONY	511G
NOKIA	NM156		P156		HD-60DE	東芝	DP-174		534G
	NM157		P157	SANYO	D204SA		J-T01	京セラ	508G
	NM206		P158		HD-50SA		J-T02		510G
	NM207		P201		HD-60SA		J-T03		533G
	NM502i		P202	SONY	D205S		J-T04	松下	521G
エリクソン	ER207		P203		HD-60S	パイオニア	DP-212		531G
	ER209i		P205	京セラ	D201K		J-PE01		537G
SANYO	SA207		P206		D206K		J-PE02		
SONY	S0201		P207		D207K		J-PE03		
	S0206		P208		HD-50K	松下	DP-145		
	S0207	*	P209i		HD-51K		J-P01		
	S0502i				HD-60K		J-P01 II		
	S0503i				HD-61K		J-P02		
	S0601ps								

※ 1:富士通の F210i をお使いの方は、E メールデータの転送設定の機種名の選択時に F209i を選択すると E メールのデータ転送をすることができます。


#### ●本機に携帯電話を接続する

#### 警告

- ●携帯電話接続ケーブルの接続端子部分には異物(水や金属など)が入らないようにしてください。異物が入ったまま携帯電話に接続すると、故障や火災、感電の原因になります。
- ●携帯電話接続ケーブルを分解、改造したり、傷つけたりしないでください。故障や火災、感電の原因になります。
- ●携帯電話接続ケーブル を無理に曲げたり、引っ 張ったりすると携帯電 話ケーブルの破損や故障、火災、 感電の原因になります。


#### 注意

- ●携帯電話接続ケーブルは、確実に携帯電話 に接続してください。 しっかり接続されていないと、 故障や火災、感電の原因になります。
- ●携帯電話接続ケーブル を携帯電話から取り外 すときは、携帯電話接続 ケーブルのケーブル部分を引っ 張らないでください。携帯電話 接続ケーブルの破損や故障、火 災、感電の原因になります。
- ●ファクス本体を動かすときは、必ず本体から携帯電話接続ケーブルと携帯電話を取り外してください。携帯電話接続ケーブルの破損や故障、火災感電の原因となります。

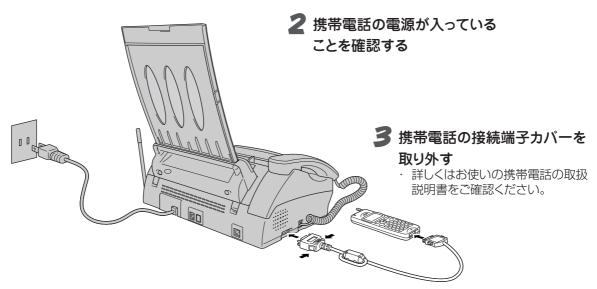

- 5 ファクスの接続端子に、携帯電話 接続ケーブルを接続する
  - ・携帯電話接続ケーブルの方向を間違 えないようにしてください。
  - 携帯電話接続ケーブルは、奥までしっかり差し込んでください。
- ◀ 携帯電話の接続端子に、携帯 電話接続ケーブルを接続する
  - 携帯電話接続ケーブルの方向を間違えないようにしてください。
  - ・ 携帯電話接続ケーブルは、カチッと 音がするまで差し込んでください。

#### 電話帳データを転送する



本機に携帯電話を接 続する。

(☞126ページ)

8 tu 4

[機能]→[8.各種サービス] →[4.携帯データ転送]を 押す

◆携帯データ転送

転送先 : 携帯電話 → 親機 転送データ: 電話帳

砂ボタンで変更してください

戻る

転送する

電話帳のデータを転送します 晶板のケータを転送しょり 用意ができましたら、 [開始] を押してください

開始

■ 開始]を押す。

6



● データの転送が開始されます

録する

「転送する」 の1~6の操作を 行います

登録したいデータ選び、 [電話登録]を押す

電話登録

● データが登録されると転送結 果一覧画面に戻ります。

● 続けてデータを登録する場合 は手順7を繰り返します。

● 同じデータが既に登録されて いるときは、データは保存さ れません。

印刷する

「転送する」 の1~6の操作を 行います

印刷

[印刷]を押す

印刷を開始します 記録紙はセットしましたか? 用意ができましたら、 [開始] を押してください

戻る

電話帳データの転送

親機から携帯電話へ、電 話帳データを転送します。

本機に携帯電話を接 続する。

(☞126ページ)

機能





◆携帯データ転送

転送先: 親機 → 携帯電話 転送データ: 雷話帳 砂ボタンで変更してください

[機能]→[8.各種サービス] **→[4.携帯データ転送]を** 押す

5


転送する

開始

[開始]を押す

● パスワードの入力が必要なときは、 パスワードを入力する画面になります。携帯電話に設定している4 ケタの暗証番号を入力してくださ い。


◆電話帳一覧 残り;65件 田中 一郎 TEL1: 052961XXXX 鈴木 花子 TEL1: 066398XXXX TEL2: 0906789XXXX ②ボタンで選択してください

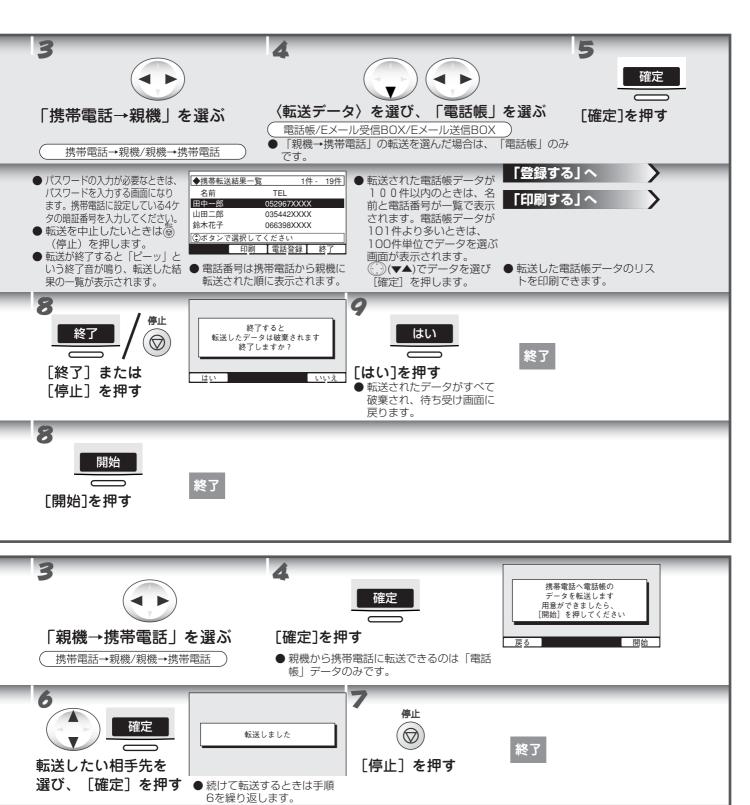




携帯電話→親機の電話帳データの転送の場合、転送する内容がすでに転送先に登録されていても重複して登録はされませんが、親機→携帯電話への転送の場合は、転送する内容が、すでに転送先に登録されていても別の電話帳として登録されます。

#### ●Eメールデータを転送する

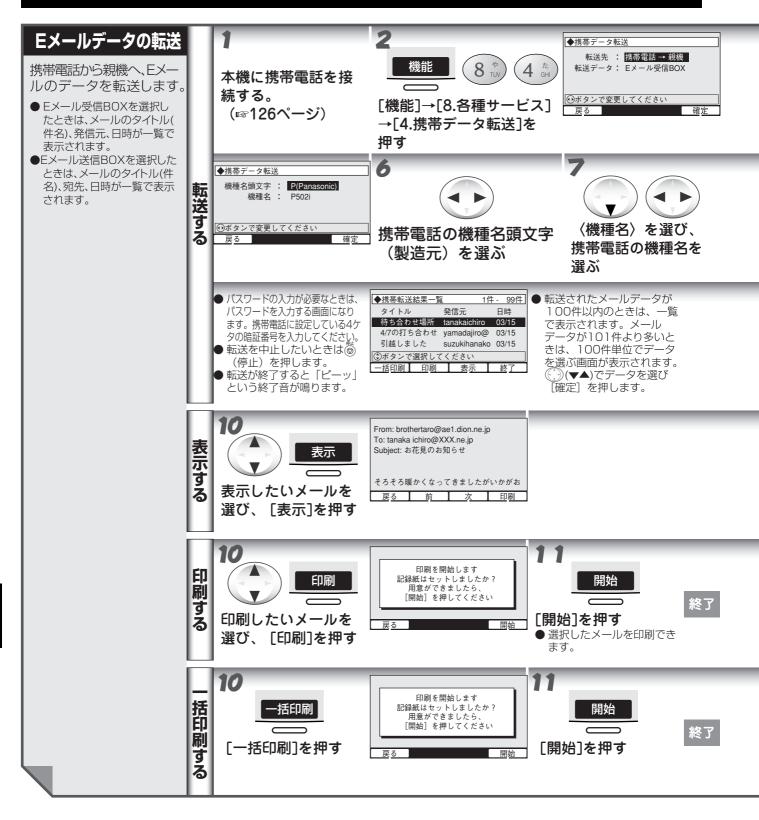



- Eメールデータの転送は、NTT DoCoMoのiモード対応の特定機種のみご使用いただけます。(☞ 125ページ)
- 富士通の携帯電話をお使いの方は、転送時に、送信メールの日時の欄が空欄になります。 また、F210i をお使いの方は、転送の設定時に F209i を選択してください。

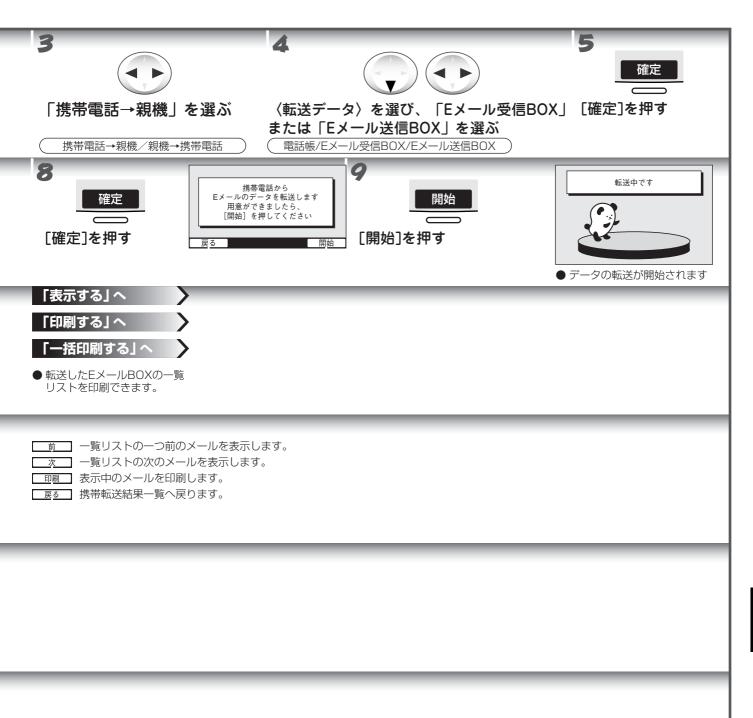


## 他の機器を接続して使う場合は

#### ●パソコンと接続する場合は

#### ■ PHONE 端子を使う場合

パソコン本体に「PHONE 端子」がある場合は、一つの電話回線でパソコンと本機を下記のように接続していただくことができます。ただし、1本の電話回線を利用していますので、同時に両方で電話回線をご利用いただくことはできません。

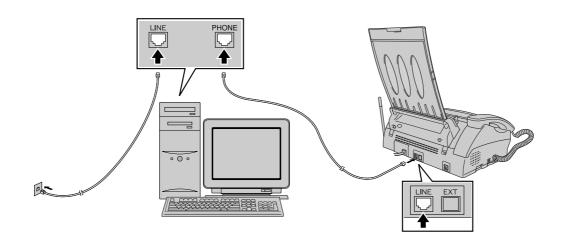




1 つの電話回線に複数台の電話機を接続(並列接続)すると、ナンバーディスプレイサービスやダイヤルインサービス、77 セレクティなどに不具合が発生し、誤作動の原因となりますのでおやめください。

#### ■ ISDN 回線をご利用の場合

本機をISDN 回線の TA(ターミナルアダプタ)に接続するときは、次の設定と確認を行ってください。

·本機: 回線種別を「プッシュ回線」に設定する

·TA: 本機を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか確認する

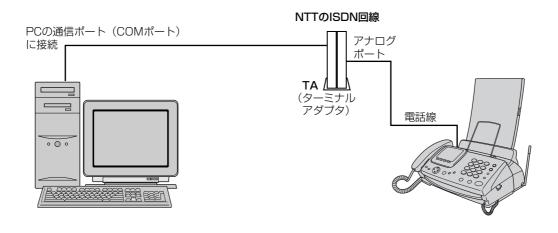



- 本機が使用できないときは、TAの設定を確認してください。TAの設定の詳細は、TAの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバーディスプレイサービスを契約されている場合は、TAのデータ設定と本機の設定 (☞ 104 ページ) が必要です。
- 本機のダイヤルイン機能を利用するには、「ダイヤルインサービス」または、「i・ナンバーサービス」の契約と、アナログポートへ着信番号データを送出することができる TA が必要です。

#### | ■ MFL-100 を使う場合


別売りの MFL-100(ブラザーマルチファンクションリンク)を使えば、本機とパソコンを接続して、パソコンからファクスを送受信できるようになります。

接続方法や設定方法などは、MFL-100の取扱説明書を参照してください。

パソコンでファクスを受信する場合は、次の設定が必要です。

※ 設定をするには、事前に専用ケーブルを接続しておく必要があります。



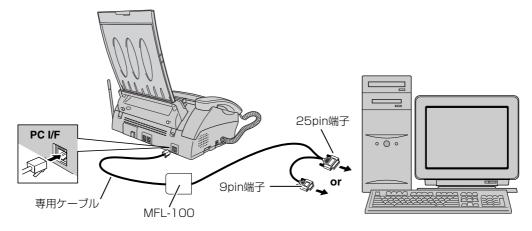




- MFL-100 のご注文については、157 ページを参照してください。
- パソコンでファクスを受信する場合は、[着信回数] を [無制限] に設定しないでください。

#### ●Eメールボードと接続する場合は

別売りのEメールボードを本機に接続すれば、ローマ字入力で文字入力ができるようになります。

Eメールボードを接続する場合は、[機能] → [2. 受信設定] → [5. パソコン接続] を押し、[パソコン接続設定] で [ファクス受信専用] に設定しておく必要があります。

接続方法や機能などの詳細は、Eメールボードの取扱説明書をご参照ください。

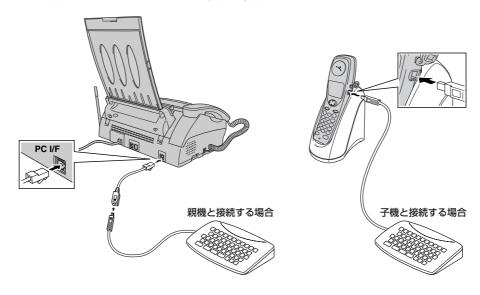

### ドアホンを使う場合は


本機と別売りのドアホン(1台)を接続すると、ドアホンからの呼出に本機で応答できます。



- ドアホンの接続と使用については必ず次の説明に従ってください。
- ドアホンの接続や使用についてのお問い合わせは、「フリーダイヤル 0120-161170」へお申し付けください。

#### ●ドアホンを接続する

ドアホンアダプター(松下通信工業製 [VE-DA10-H])を使用して接続します。

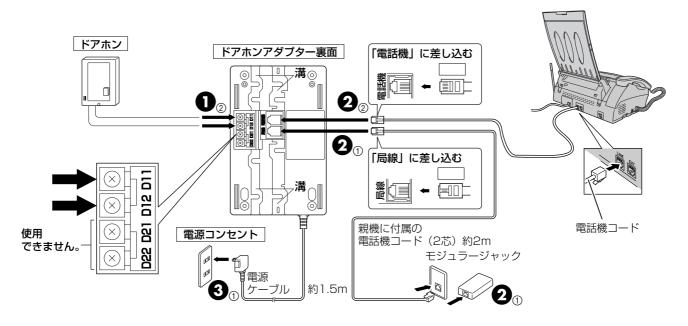

#### **インファインの準備をする**

- ① ドアホンアダプターの裏面のテープをはがし、壁掛け金具を外す
- ② ドアホン側の接続コードをドアホンアダプ ターに接続する

#### トアホンと本体を接続する

- ① 本機に付属の電話機コード(2 芯)をドアホンアダプターに接続し、もう一端を、電話回線のモジュラージャックに接続する
- ② ドアホンアダプターに付属の電話機コード (6 芯)をドアホンアダプターに接続し、電 話機コードのもう一端を、本機のモジュ ラージャックに接続する

#### 接続を確認する

- ① ドアホンアダプターを電源コンセントに接続する
- ② ドアホンの呼出ボタンを押し、本機の呼出 音が鳴ることを確認する

#### / ドアホンを設置する

- ① コード類をドアホンアダプター裏面の溝に 沿って押し込み、柱や壁などに取り付ける
- → ドアホンアダプター取扱説明書をお読みください。



- 必ず電話機コードを接続してから、電源コンセントに接続してください。
- ノイズを防止するため、次のことをお守りください。
  - ・電話機コードを平行配線しないでください。
  - ・ドアホンアダプター本体と電源ケーブルを、できるだけ本機から離してください。特に本機のアンテナと電源ケーブルは離してください。

#### ■ 適合ドアホン一覧



- 製品についての詳細は、各製造メーカーにお問い合わせください。
- 下記のドアホン以外はご使用になれません。

メーカー名	適合ドアホン機種名	適合テレビドアホン機種名
松下通信工 業(株) AV システム 事業部	VL-568KA-H	ソリエ 2:1 タイプ(カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各 1 台)         VL-V161X-T (AC 直結式)         VL-V161KP-T (AC コード式)         ソリエ 1:1 タイプ(カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各 1 台)         VL-V160X-T (AC 直結式)         VL-V160KP-T (AC コード式)
松下寿電子工業(株)		カラーDe 見え太 (ハンズフリー)・単局タイプ (モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S60BK-T (電源コード付) HA-S60B-T (電源コードなし) カラーDe 見え太 (ハンズフリー)・多局タイプ (モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S70BK-T 見え太 (ハンズフリー)・単局タイプ (モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S103BK-T HA-S103B-T

#### ●ドアホンに応答する

ドアホンが押されると、本機のドアホン呼出音が鳴ります。本機の受話器を取れば、ドアホンに応答できます。

#### ●親機の場合

ドアホンが押されるとドアホン呼出音が鳴り、ディスプレイに「ドアホン呼び出し中です」と表示されます。

#### ●子機の場合

ドアホンが押されるとドアホン呼出音が鳴り、ディスプレイに「ドアホン」と表示されます。



- ドアホン呼出音は、ドアホンが押されている間は鳴り続けます。
- ドアホン呼出音は、着信音量が「OFF」に設定してあるときでも鳴ります。
- 親機、子機ともに、スピーカーホンでは受けられません。
- ハンズフリー着信はできません。

# 了章 こんなときは

	黒線消去をする	136
•	お手入れのしかた	137
	・本機を清掃する	
	・原稿読取部を清掃する	
	・記録部を清掃する	138
	紙がつまったら	139
	・原稿がつまったときは	139
	· 記録紙がつまったときは	140
	リボンが少なくなったら	141
•	子機のバッテリーを交換する	143
•	エラーメッセージが表示されたら	144
•	故障かな?と思ったら	146


# 黒線消去をする


原稿読取部の汚れをふき取っても、コピーやファクスを送信した結果に黒い縦線が入るときは、次の操作を行ないます。(この操作は、原稿読取部の白レベルを補正する操作で、「黒線消去」と呼びます。)



# 待ち受け状態で、 きしゃ と しを同時に押す

→「ピピピーッ」という音が鳴り、「スタートボタンを押してください」と表示されます。

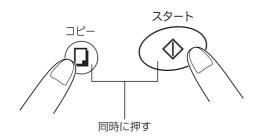

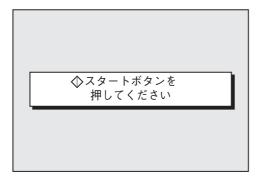




## (金) を押す

- →「ピッ」という音が鳴り、黒線消去が開始されます。
- → 黒線消去が終了すると、「ピーッ」という音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。



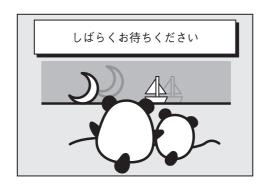



黒線消去中は、すべてのボタン操作が無効になります。


## ●本機を清掃する

●本体は乾いた布で軽く拭いてください。



● 充電端子は定期的に綿棒などで清掃してください。 子機の充電端子が汚れていると、充電できなかった り、勝手に使用中の状態になったりすることがあり ます。

充電端子の汚れは、必ず拭き取ってください。

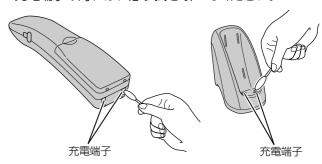

# ●原稿読取部を清掃する

読取部が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに 読取部を清掃してください。




ベンジンやシンナーなどの有機溶剤、アルコールを使用をしたり、アルコールを染み込ませた布で拭いたりしないでください。

# 0


#### 上カバーを開ける

→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

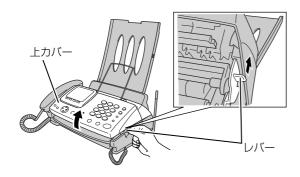

## 白テープ部とガラス面を拭く

→水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。

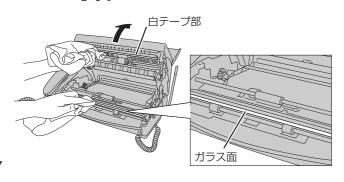

# 3

#### 上カバーを閉める

- → 上力バーの両端を押して確実に閉めます。
- →正しく閉められると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。





「いいえ」を押す


こんなときは

# ●記録部を清掃する


記録部が汚れていると、本機から出力された用紙に縦縞が入ることがあります。きれいな画質を保つために、こまめに記録部を清掃してください。

## ⚠ 上カバーを開ける


→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

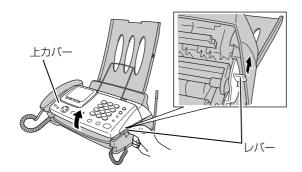

リボンカートリッジを取り外す

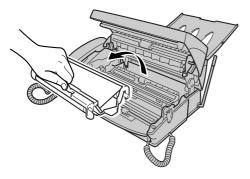


- 3 記録ヘッドと金属プレートまたは樹脂プレートを拭く
  - →アルコールなどを浸した柔らかい布で拭きます。
  - →無水エタノール、OA クリーナー、メガネク リーナー、カセット用ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナーなどを使用してく ださい。

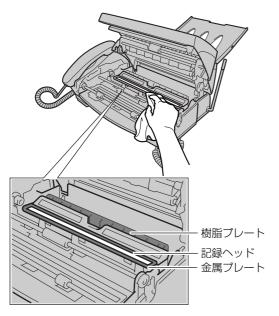


## // リボンのたるみを取る

→ 青色のギアを矢印方向にゆっくり回してたるみをとります。

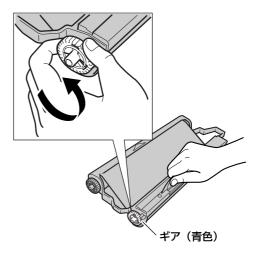

**りボンカートリッジを本体にセットする** 

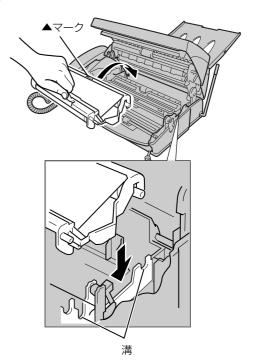

- 上カバーを閉める
  - →上力バーの両端を押して確実に閉めます。
  - →正しく閉められると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。
- 「いいえ」を押す

# 紙がつまったら

原稿や記録紙がつまると、ブザーが鳴ってディスプレイに次のメッセージが表示されます。


- ・「原稿を確認してください!原稿を取り除いて停止を押してください」:原稿がつまったとき
- ・「記録紙がつまっています!カバーを開け、記録紙を取り除いてください」: 記録紙がつまったとき

# ●原稿がつまったときは


残っている原稿を取る




- **上カバーを開ける** 
  - →右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

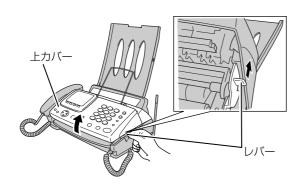

3 つまっている原稿を手前に引いて取り 除く

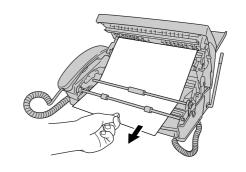


- **上カバーを閉める** 
  - → 上力バーの両端を押して確実に閉めます。
  - →正しく閉められると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。

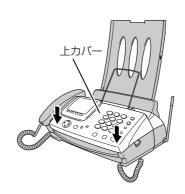


**ら**「いいえ」を押す

# ●記録紙がつまったときは


記録紙カバーを開け、残っている記録 紙を取る



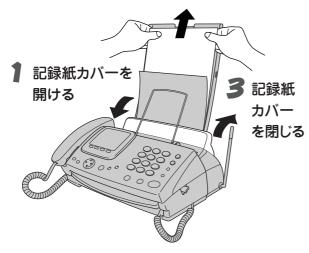



## 上カバーを開ける

→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

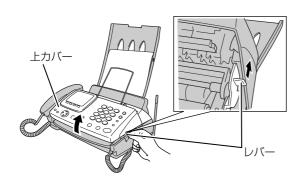


つまった記録紙を矢印の方向に引いて 取り除く

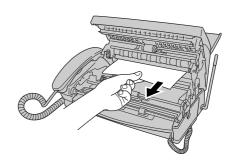

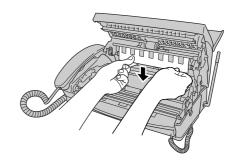

## / 上カバーを閉める

- ➡上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- →正しく閉められると、ディスプレイに「リボンを交換しましたか?」と表示されます。

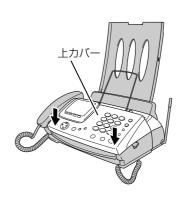

- **ふ**「いいえ」を押す
- 記録紙をセットし直す



# リボンを交換する

リボンが完全になくなると、ディスプレイに「リボンがなくなりました!リボンを確認して、新しいリボンと交換してください」と表示されますので、すみやかにリボンを交換してください。「詰め替え用リボン」では、約144枚の印字が可能です。(消耗品などのご注文について☞156ページ)




- お買い上げ時には、約30枚分印字できるリボンがセットされており、そのリボンに応じたリボン残量がセットされています。
- リボンを交換したら、必ずリボンカウンタをリセットしてください。リセットしないと、 誤った残量や警告が表示されることがあります。
- カバー開閉などの使用状況によって、リボン残量が少なくなることがあります。
- リボンが切れても、A4サイズの原稿で約60枚分までは本体のメモリーにファクスメッセージを記憶できます。



#### 詰め替え用リボンは当社指定品をお使いください。(☞157ページ)


純正品のブラザーリボンをご使用いただいた場合のみ機能・品質保証されます。





#### 上カバーを開けて、リボンカートリッジ (緑色)を取り出す


本体右側のレバー を持ち上げて上カバーを開ける

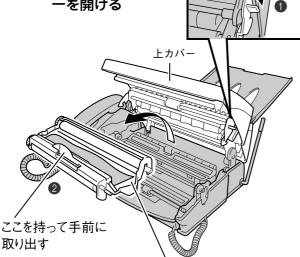

クリボンカートリッジを (緑色) 取り出す




#### リボンカートリッジを裏返す

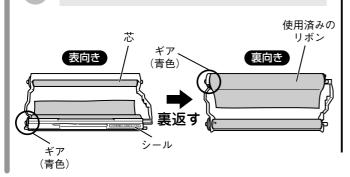



#### 使用済みのリボンを取り外す

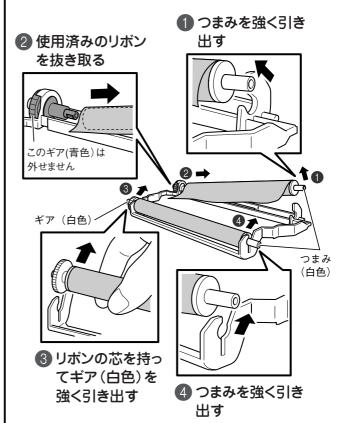



#### 使用済みリボンの取扱いについて

● ご使用の済みのリボンには印字した内容が 白く残ります。


廃棄の際には、リボンをはさみで切るなどして、印字した内容の保護にご注意ください。

● ご使用済みのリボンは市町村分別基準に基づいて廃棄してください。リボンの芯は紙、 青色の芯はプラスチック(ABS)、フィルム はポリエチレンテレフタレート(PET)フィ ルム、つまみ・ギア(白色)はプラスチック (ポリアセタール)などでできています。



#### 新しいリボンを準備する

→ 青色の芯の位置を確認してください。



新しいリボンを止めてあった輪ゴムは取り外してお きます。



#### 新しいリボンを取り付ける


2 つまみを溝に押 に差し込む し込む ギア (青色) ギア(白色) つまみ (白色) 3 ギア(白色)を溝 に押し込む 4 つまみを溝に押 し込む



#### リボンカートリッジを表向きにする

→リボンカートリッジを取り出した向きに戻します。


#### ギア(青色)を矢印の向きに2~3回ま わして、リボンのたるみを取る

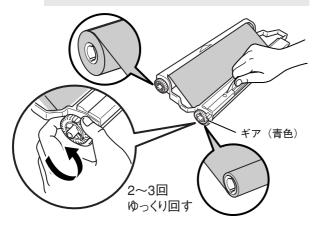




#### リボンカートリッジを本体にセットする

リボンカートリッジのギアを 本体の溝に置く

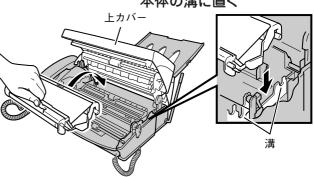

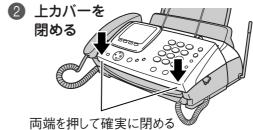



#### リボンカウンタをリセットする

⇒ 上カバーを閉じると、ディスプレイに 「リボンを交換しましたか?」と表示さ れます。



1分以内にボタンが押されないときは、カウンタ はリセットされません。

1分以内に「はい」を押す

「再度確認します。リボンを交換しましたか?」 と表示されます。

2 1分以内に「はい」を押す

「リボン 残り 約100%」と表示され、設定が 終了します。




カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リボン を交換しましたか?」と表示されますが、リボンを 交換しなかったときは「いいえ」を押してくださ い。「はい」を押すと、誤ったリボン残量が表示さ れることがあります。


# 子機のバッテリーを交換する

子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよりますが、約1年が交換時期の目安です。


交換バッテリー(型名:BCL-BT)は、本機または子機をお買い上げの販売店でお買い求めください。



→バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持ち上げ、バッテリーカバーを外します。

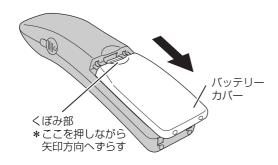


バッテリーを取り出し、コネクターを 上へ引き抜く

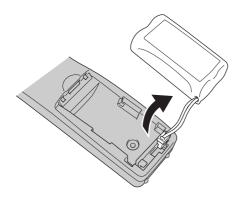


#### 新しいバッテリーコネクターを差し込む

➡黒いコードを上側にして差し込みます。向きを間違えないように注意してください。

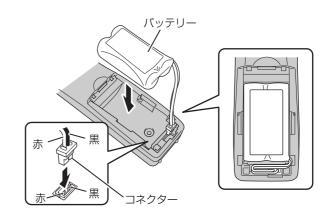

- 4 バッテリーを子機に入れる
- 「バッテリーカバーを閉める

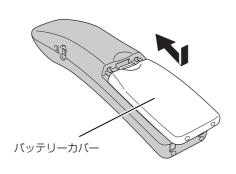



- バッテリーを交換したら必ず 15 時間以上充電してください。
- バッテリーには二カド電池を使用しています。使用済みの二カド電池は貴重な資源です。 再利用しますので二カド電池のリサイクル協力店にお持ちください。



# エラーメッセージが表示されたら

本機や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージがディスプレイに表示されます。

#### ■ 親機

ニュフプレノ主ニ	<b>6</b>	λn <del>'</del>
ディスプレイ表示	原因	処置
相手先確認!	通信中に相手機から回線が遮断さ   れた。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送 信してください。
通信できませんでした!	相手先がポーリング送信待機状態 になっていないときに、ポーリング 受信の操作を行った。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
カバーが開いています! カバーを閉めてください	上力バーが完全に閉まっていない。	上力バーを完全に閉めてください。
原稿を確認してください! 原稿を取り除いて ⑥停止を押してください	下記の原因で原稿がつまっている。 ・原稿が正しく挿入されていない ・原稿が正しく送信されていない ・原稿サイズが長い ・原稿受けが正しくセットされてい ない ・ハンドスキャナーが外れている	上力バーを開いて原稿を取り除きます。上力バーを閉め、原稿の幅に原稿ガイドを合わせて正しくセットし、再度コピー、または送信し直してください。(☞ 139 ページ)ハンドスキャナーが外れているときは、正しく本体にセットしてください。
装置確認! カバーを開けてください	ファクシミリ本体に何らかの異常 が発生した。	上力バーをいったん開けて、閉めてください。
話し中/応答なし	相手が出ない。	ファクシミリが接続されていない 番号にかけたかもしれません。相手 先の電話番号を確認し、再度かけ直 してください。
	通信中(話し中)。	少し時間が経ってから、もう一度送 信してください。
記録紙がつまっています! カバーを開け、記録紙を 取り除いてください	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙 を正しくセットし直してください。 (📭 140 ページ)
印刷できません! ただ今、回復中です しばらくお待ちください	連続使用により記録部分が熱くなってる。	しばらく待ってください。回復する と、待ち受け画面に戻ります。
リボンがなくなりました! リボンを確認して、 新しいリボンと 交換してください	リボンがなくなった。	新しいリボンと交換してください。 (☞ 141 ページ)
ダイヤルイン設定が	ダイヤルインサービスの登録番号 が間違っている。	番号を NTT に確認して、もう一度 登録し直してください。(☞ 109 ページ)
まちがっています! 設定を確認してください ⑥停止を押してください	ダイヤルインサービスに加入していない、またはサービスが開始されていないのにダイヤルインモードの設定が「親機/子機」または「電話/ファクス」になっています。	いったんダイヤルインモードの設定を「しない」にしてください。サービスが開始されたら、本機のダイヤルインモードの設定をしてください。(☞ 109ページ)

ディスプレイ表示	原因	処置
メモリーがいっぱいです! ファクスや留守録を 削除してください または 録音できません! メモリー不足です	空きメモリーが不足している。	41,50ページの手順に従って、メ モリーに記憶されているメッセー ジを消去してください。
ファクスや留守録を 削除してください エラーが発生しました! エラー番号:**** コールセンターへ	ファクシミリ本体に何らかの異常 が発生した。	「フリーダイヤル0120-161170」 へ連絡してください。
お電話ください 記録紙がありません 確認してください [再試行] を押すと、 印刷を開始します	記録紙がない。記録紙カバーが開いてる。	記録紙をセットし、記録紙カバーを閉じてから [再試行] を押してください。
パソコン接続エラー! ケーブル接続、パソコンの設定を 確認してください ⑤ 停止を押してください	MFL-100の専用ケーブルが正しく 接続されていない	専用ケーブルを正しく接続してください。
回線種別が 設定できませんでした!	回線種別が設定できない。	11 ページの手順にしたがって、回 線種別を設定してください。
スキャナーが外れています! 入れ直してください ⑥ 停止を押してください	ハンドスキャナーが外れているか、 正しくセットされていない。	ハンドスキャナーを正しくセット します。 (☞ 4 ページ)
携帯電話に接続されていません または、電源が入っていません 確認してください	ファクシミリ本体と携帯電話が正 しく接続されていないか、携帯電話 の電源が入っていない。	ファクシミリ本体と携帯電話を正しく接続してください。 または携帯電話の電源を入れてください。(☞ 126 ページ)

# ■ 子機

ディスプレイ表示	原因	処置
充電 してください *電池残り少*	バッテリーがなくなった。	充電器に置いて充電してください。通話中にこのメッセージが出たときは、20秒以内に できない を押して充電器に置き、親機の受話器を取って通話を続けてください。
親機に 近付いて 下さい *通話圏外*	通話中のコードレス子機の使用圏内 (見通 し距離で親機より約 100m 以内) を越え た。	15 秒以内に使用圏内に戻ってください。
通信エラー もう一度操作 をして下さい	何らかの理由によりEメールが送信できていない、またはその他の操作ができなかった。	もう一度「作成中メール」の中から送信できなかったメールを送信し直してください。またはもう一度操作をし直してください。
定期的に 充電端子を 拭いて下さい	子機または充電器の充電端子が汚れている可能性がある。(ただし、充電器から子機をとり、何も操作しないまま 18 秒経過したときも表示されます。)	子機および充電器の充電端子は定期的に 掃除してください。(*** 137 ページ) 充電器に子機を戻す、または 切 を押すと 表示が消えます。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。それでも異常があるときは、「フリーダイヤル 0120 - 161170」へご連絡ください。

## ■ 親機/子機

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた	
	受話器から「ツー」という音が 聞こえているが、ダイヤルでき ない	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (🖙 🛘 1 ページ)	
	スピーカーからの相手の声が聞 き取りにくい	スピーカー音量の設定が小さくないで すか。	スピーカー音量を大きくしてください。 (🖙 18 ページ)	
	電話のベルの音が小さい	着信音量の設定が小さくないですか。	着信音量を大きくしてください。 (🖙 17 ページ)	
	電話機からの相手の声が聞き取りにくい	受話音量の設定が小さくないですか。	受話音量を大きくしてください。 (☞ 18 ページ)	
	スピーカーホン通話がうまくで きない	まわりの音がうるさくないですか。	♥スヒーウーホン (スピーカーホン)を押して受話器で話してください。 (子機の場合は (④) を押して子機を持って話してください。)	
	ハンズフリー着信ができない (返事をしてもつながらない)	返事が短くないですか。	長く返事をしてください。 (® 35 ページ)	
		返事が小さくないですか。	大きな声で返事をしてください。	
			感度設定を高くしてください。 (☞ 36 ページ)	
		返事の声が高すぎませんか。	少し低い声で返事をするか、返事のしかたを変えてください。 (例:おーい)(☞ 35ページ)	
	電話がかかってきても応答しな い/着信メロディが鳴らない	着信回数は正しく設定されていますか。	受信モードに合わせて着信回数を設定します。	
電話		本機に電話をかけてみると「あなたと通信できる機器が接続されていません」と メッセージが流れる。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあ ります。設定を確認してください。	
		非通知着信拒否が「あり」になっていま せんか。	非通知着信拒否の設定を「なし」に設定 してください。(☞ 104 ページ)	
		構内交換器に接続しているのに、ナン バーディスプレイの設定が「あり」に なっていませんか。	ナンバーディスプレイの設定を「なし」 に設定してください。(🖙 104 ページ)	
		ダイヤルインサービスに加入していないのに、ダイヤルインの設定が「親機/ 子機」または「電話/ファクス」になっていませんか。	ダイヤルインの設定を「しない」に設定 してください。(☞ 110 ページ)	
		ドアホン通話中ではありませんか。	ドアホン通話中は、外線からの着信があっても、着信音が鳴らないことがあります。設定を確認してください。 (☞ 133 ページ)	
		内線通話中ではありませんか。	着信をメロディに設定していると、内線 通話中に外線からの着信があっても、着 信音が鳴らないことがあります。設定を 確認してください。 (☞ 39 ページ)	
	受話器からダイヤルトーンが聞	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	こえない	電話機コードが正しく接続されていますか。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあ ります。設定を確認してください。	
		回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (☞ 1 1 ページ)	
		•		

	٦	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	ディスプレイ	キャッチホンが入ったと き、雑音が入りキャッチ ホンを受けられない	キャッチホンディスプレイの設定が「な し」に設定されていませんか。	キャッチホンディスプレイの設定を「あり」にします。(🖙 111 ページ)
		動作しない 着信音が鳴らない	バッテリーのコネクタが正しく接続さ れていますか。	コネクタを正しく接続してください。 (🖙 14 ページ)
			バッテリーの残量がなくなっていませ んか。	バッテリーの充電をしてください。 (🖙 14 ページ)
			回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (🖙 1 1 ページ)
			着信音量が「OFF」になっていませんか。	着信音量を「OFF」以外に設定してくだ さい。(☞ 17 ページ)
			親機から離れすぎていませんか。	呼出ベルが鳴る範囲まで、(子機を) 親機に近づけてください。
			近くに雑音が発生する家電製品があり ませんか。	家電製品などから離してください。
			親機で機能の設定・登録をしていませんか。	設定が終わるのを待ってください。
			親機でコピーをしていませんか。	コピーが終わるのを待ってください。
			親機のアンテナと子機用ACアダプターのコードが近くにありませんか。	親機のアンテナから子機用 AC アダプターのコードを遠ざけてください。 (アンテナに巻き付けたり、引っかけたりしないでください。)
		ハンズフリー着信設定 時、設定が終了しても「練 習中」が表示されている	バッテリーコネクタを差し直してください	い。(☞ 14ページ)
話	7	連続再ダイヤルができな い	まわりがうるさすぎませんか。	もう一度連続再ダイヤルをし直してく ださい。(🖙 29 ページ)
	子機			普通の再ダイヤルでかけ直してくださ い。(☞ 29 ページ)
		雑音が入りやすい	親機のアンテナをのばし、向きを前後/右側に変えてみてください。	
			親機の置き場所や向きを変えてみてくだ	さい。
			親機のアンテナから子機用 AC アダプタ・ (アンテナに巻き付けたり、引っかけたり	
		充電してもバッテリー警告音 (ピッピッピッピッ…)が鳴り、ディスプレイに「充電してください。*電池残り少*」と表示される	バッテリーが消耗しています。	充電してください。(🖙 14 ページ)
		警告音 (ピピッピピッ) が鳴り、子機外線ランプが点灯する。または親機のディスプレイに「子機使用中です」と表示される	充電端子が汚れていませんか。	充電端子をきれいに拭いてください。 (🕫 137 ページ)
		充電器に置いても充電中	充電器の子機用 AC アダプターは確実に	差し込まれていますか。
		表示しない	充電台に正しく置かれていますか。	ディスプレイが正面に見える方向に、子 機を置いてください。
			充電端子が汚れていませんか。	充電端子をきれいに拭いてください。 (🕫 137 ページ)
		子機が温かい	充電中や充電直後はバッテリーが温かく。	なります。故障ではありません。
		メールを受信していない のにメールピクト∑が 点灯または点滅している		ディスプレイにメールピクトが残ることが 機で受信する」の手順 1 〜手順 4 の操作 して終了してください。

	7	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	ſЛ.	外出先からの操作ができ ない	トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電 話機からかけていない。	トーン信号の出せる電話機からかけ直 してください。
	留守番	メッセージが録音の途中 で切れている	録音中に8秒以上無音が続いた。	メッセージを入れるときは続けて 話すよう、相手に伝えてください。
	電話	メッセージが録音できな い	メモリー容量がいっぱいになっている。	音声メッセージを消去してください。 メモリー受信したファクスや E メール があるときは、メモリー内の不要なファ クスや E メールを削除してください。
		電話がかけられない	回線種別が「プッシュ回線」に設定され ていない。	回線種別を「プッシュ回線」に設定して ください。(☞ 11 ページ)
			本機が接続されているアナログポート を「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。
		電話を受けてもベルが鳴 何も接続していない空アナログポートは「使用しない」に設定してください		「使用しない」に設定してください。
		らない	契約回線番号、ダイヤルイン番号、または確認してください。	はi・ナンバーは正しく入力されているか
電話		本機が接続されているアナログポートに 1 〜2回おきにしか着信しない	「着信優先」または「応答平均化」を使用 信できません。	する設定の場合、1 ~2回おきにしか着
古		本機に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」というメッセージが流れてつながらない	本機を接続しているアナログポートの 設定内容を確認します。	契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC設定:「HLC設定しない」 識別着信:「識別着信しない」
	S D N 回線			ダイヤルイン番号、または i・ナンバーのアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 ダイヤルイン番号、または i・ナンバーを登録する サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC 設定:「HLC 設定しない」 識別着信:「識別着信しない」
			ターミナルアダプタの自己診断モードで た場合は NTT 故障係(113)へご連絡・	ISDN 回線の状況を確認し、異常があっください。
		契約回線番号のアナログポートに電話がかかってきたのに、ダイヤルイン番号、または i・ナンバーのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る	ダイヤルイン番号、または i・ナンバーのアナログポートの設定を確認します。	グローバル着信は「しない」に設定してください。
		特定の相手とファクス通 信できない	「フリーダイヤル 0120-161170」へこ	ご連絡ください。 
ファク		ファクス送受信ができな い (電話も使えない)	ターミナルアダプタの自己診断モードで た場合は NTT 故障係 (113) へご連絡く ダイヤル 0120-161170」へご連絡く	
フス		ートボタンを押しても送信 言しない	原稿がセットされているのに受信しよ うとしていませんか。	原稿を外して受信します。 (☞ 49 ページ)
アクス/コピー			原稿が正しくセットされていないのに 送信しようとしていませんか。	原稿を正しくセットしてください。
-			(スタート)を押す前に、受話器を 戻していませんか。	※ (スタート) を押してから受話器を 戻します。(☞ 49 ページ)
			回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 (☞ 11 ページ)

こんなときは		ここをチェック 対処のしかた		
	送信後、相手から画像が乱れて いると連絡があった	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の清掃をしてください。(☞ 137 ページ)	
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認します。	
		画質モードは適切ですか。	画質を調整します。(🖙 114 ページ)	
		キャッチホンが途中で入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱 れることがあります。(🖙 108 ページ)	
	受信/コピーしても、記録紙が出てこない	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙、または上力バーを正しくセットします。	
フ	ЩССАО	記録紙がなくなっていませんか。	します。 (13 ページ)	
ア		上力バーは確実に閉まっていますか。		
クス		記録紙がつまっていませんか。	つまった記録紙を取り除きます。 (☞ 140 ページ)	
	受信しても、記録紙が白紙のま ま出てくる	相手側と連絡を取り、原稿を裏返しに送		
ーピー	SII C V	コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してくだ さい。(☞ 60 ページ)	
М	きれいに受信/コピーできない	電話回線の接続が悪いため起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらって ください。	
		読取部が汚れていませんか。	読取部を清掃してください。 (☞ 137 ページ) それでもきれいに印刷できないときは、 黒線消去を行なってください。 ☞ 136 ページ	
		相手側の原稿に異常がありませんか (うすい、かすれなど)。	相手に確認し、もう一度送信し直しても らってください。	
	記録紙が重なって送り込まれる	紙をさばいて入れ直してください。(🖙	13ページ)	
	B4 サイズの原稿が受信できない	相手側の問題です。		
	構内交換器に内線接続したとき に、ファクス受信できない	内線または外線から、ファクス受信するときのベルの鳴りかたを確認し、「フリーダイヤル 0120-161170」にご連絡ください。		
	原稿が繰り込まれていかない	原稿受けを使用していますか。	原稿を正しくセットします。 (☞ 48 ページ)	
		原稿の先が軽くあたるまで差し込んで いますか。	(187 40 / 1 - 2)	
		上力バーは確実に閉まっていますか。		
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか。	使用できる原稿を確認してください。 (🖙 152 ページ)	
原		原稿が折れ曲がったり、カールしていた り、しわになっていませんか。		
稿		原稿が小さすぎませんか。		
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまっ ていませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (🖙 139 ページ)	
	原稿が斜めになってしまう	原稿ガイドを送信原稿に合わせていま すか。	原稿を正しくセットします。 (🖙 48ページ)	
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまっ ていませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (☞ 139 ページ)	
	電源が入らない	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源ランプを確実に差し込みます。(雷 で電源が入らなくなったときは、有償修 理になります。)	
その他	E メールボードを接続している のに親機に「パソコン接続中」と 表示されている	パソコン接続の設定([機能]→[2.受信 設定]→[5.パソコン接続])が[パソコン 受信優先]または[パソコン受信専用]に なっていませんか。	パソコン接続の設定を[ファクス受信専用] に設定してください。 (☞ 132 ページ)	
	受信したメールの本文の前また は後ろにアルファベットの文字 が並んでいる	メールの送信側がメールを HTML 形式 で送信していませんか。	送信側にテキスト形式で送信しても らってください。	

## ■ ハンドスキャナー

こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
読み取りができない	ハンドスキャナー裏側のローラーに テープや異物がはさまっていませんか。	テープや異物を取り除いてください。
コピー (プリント出力) できない	本体の記録紙がなくなっていませんか。	記録紙を補給してください。 (☞ 13ページ)
読み取り中に る ボタンを押していないのに読み取りが終了してしまう	読み取る長さが 90cm 以上になっていませんか。	読み取る長さが 90cm を超えると、自動的に 読み取りを停止します。90cm 未満に分けて 読み取ってください。
	メモリーがいっぱいになっていません か。	不要なデータを消去してください。 (☞ 61 ページ)
	読み取りに 3 分以上の時間をかけていませんか。	読み取り時間が3分を超えると、自動的に読み 取りを停止します。
	読み取り中に 15 秒以上ハンドスキャナーを止めていませんか。	ハンドスキャナーを動かさないと、自動的に読 み取りを停止します。
コピー/送付した文書に黒い線が出る	原稿読み取り面のガラス面が汚れてい ませんか。	汚れを拭き取ってください。 (☞ 137 ページ)
	本体の記録部が汚れていませんか。	汚れを拭き取ってください。 (☞ 138 ページ)
ファクス送信/プリントした文 書がぼやけたり、黒くなる	ハンドスキャナーを原稿に密着させて 読み取っていますか。	原稿に押しあてて動かしてください。ハンドス キャナーをまっすぐに動かしにくいときは、厚 手の定規などを置き、それにハンドスキャナー の左端をそわせて動かしてください。(** 61 ページ)
	原稿の上から読み取りを開始しました か。	読み取りを始める時に、ハンドスキャナーの読取開始位置が読み取る原稿からはみ出していると、文書がぼやけたり、黒くなることがあります。
	正しく操作しても文書がぼやけたり黒くさい。 (🕫 136 ページ)	なったりする場合は、「黒線消去」を行ってくだ
読み取ったつもりの読み始めの 部分が読み取られていない	読取中ランプが点滅してからハンドス キャナーを動かしましたか。	読取開始位置が正しいかどうかを確認してから、ハンドスキャナーを動かしてください。(☞ 61 ページ)
	厚みのある原稿の端の部分から読み取りを始めるときに、ハンドスキャナーの裏側のローラーが原稿からはずれていませんか。	ローラーの下に原稿と同じ高さの本などを敷いて段差をなくし、ローラーが回るようにしてから読み取ってください。
読み取った文書の上下左右が反対に読み取られる	ハンドスキャナーを動かす方向が逆に なっていませんか。	ハンドスキャナーに表示されている矢印の方 向に動かしてください。 (☞ 61 ページ)

# 多章 付録


	原稿について	152
	主な仕様	153
•	索引	154
•	消耗品などのご注文について	156
	リチコンアクセスカード	158

# 原稿について

セットできる原稿のサイズと厚さは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿を使うときは、複写機で拡大・縮小コピーをするか、小さすぎる原稿は市販のキャリアシートに入れてセットしてください。

## ● 原稿のサイズと紙厚


使用できる原稿のサイズや厚みは次の通りです。

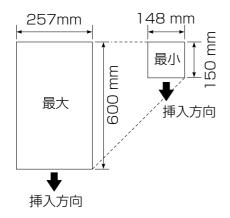


- 最大原稿サイズ: 257(幅) × 600(長さ) mm 長さが 400mm 以上の原稿は手で支えながら送信してください。
- 最小原稿サイズ: 148 (幅) × 150 (長さ) mm
- 紙厚: 0.08 ~ 0.10mm
- 重量:  $64g/m^2 \sim 90g/m^2$  ( $55 \sim 70kg$  紙)

# ●原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたとき、読み取ることのできない範囲があります。

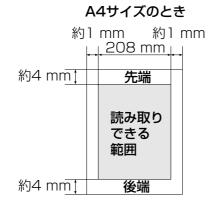

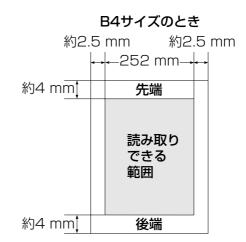

# ●セットできない原稿

次のような原稿をセットすると原稿がつまったり破れたりすることがあります。必要な処置をしてセットしてください。

セットできない原稿	処置
ステープラーの針やクリップのついた原稿	ステープラー、クリップをはずしてください。
そり、折れ、しわのある原稿	たいらにするか、複写機でコピーしてください。
<ul> <li>・穴、破れのある原稿</li> <li>・貼り合わせた原稿</li> <li>・アート紙、銀紙、カーボン紙など表面が加工された原稿</li> <li>・インデックス、付せんなどはみ出た部分がある原稿</li> <li>・登記書のように薄くてやわらかい原稿</li> <li>・官製はがきのように厚さが適当ではない原稿</li> <li>・本のようにとじてある原稿</li> <li>・つるつるすべる原稿</li> </ul>	キャリアシートを使うか、複写機でコピーしてください。
朱肉、修正液、インクなどが乾いていない原稿	完全に乾かしてください。

付

録

# 主な仕様

## ●親機

形式	送受信兼用卓上型 G3 機
圧縮方式	MH(モディファイドハフマン)
電送時間 *1	約9秒
通信速度	14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 BPS(自動フォールバック方式)
原稿サイズ幅	最大:257mm、最小:148mm
最大有効読取幅 *2	252mm
最大有効記録幅	205mm
記録紙サイズ	210mm×297mm (A4普通紙)
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
ハーフトーン	64 階調(誤差拡散方式)
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:3.85本/mm(普通字) 7.7本/mm(細かい字/写真) 15.4本/mm(精細字/写真)
適用回線	一般電話回線、2 線式専用回線、ファクシミリ通信網(16Hz のみ対応)
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%
電源	AC100V ± 10V 50 / 60Hz
消費電力 *3	待機時:約1.6W ピーク時:170W以下 コピー時:19.4W以下 ファクス送信時:9.5W以下 ファクス受信時:16.8W以下
外形寸法	341.5(横幅)×208(奥行き)×141.5(高さ)mm(アンテナ部、記録紙トレイ、ダストカバー、その他突起部を除く) 実設置寸法:350.5(横幅)×264(奥行き)×377.5(高さ)mm
質量	約 3.5kg(ハンドスキャナー、リボンカートリッジ含む)

\*1:A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 ドット× 3.85 本/mm)で高速モード(14400bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

\*2: B4 記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。

\*3:コピー、ファクス送受信時の原稿は、画像電子学会 No.4 チャートを使用。(常温、常湿にて測定)

\*外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

# ●子機

	コードレス電話機	充電器
使用可能距離	見通し距離約 100m	-
充電完了時間	約 15 時間	-
使用可能時間 (充電完了後)	待機状態:約130時間 連続通話:約6時間	-
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%	
電源	DC2.4V(二カド電池使用)	AC100 ± 10V 50 / 60Hz
消費電力	_	2W以下(充電時)
外形寸法	42.8(横幅)×37.1(奥行き)×182.1(高さ)mm	67(横幅)×100(奥行き)×111(高さ)mm
質量	約 150g(二カド電池含む)	約 106g

0~9	原稿読取部	
0077 表示の点灯時	現在の設定	99
77 セレクティ	交換	
77 セレクティボタン5	子機のバッテリーの交換	143
「77 セレクティ」とは12,64	リボンの交換	141
[77 セレクティ] のご利用料金68	公衆電話拒否機能	103
「77 セレクティ」の再開	子機	
「77 セレクティ」の停止66	子機	8
「77 EDフティ」のF正00		
۸ 7	子機専用番号	
$A \sim Z$ , $\alpha$	故障	
ISDN131		
Eメール	固定メロディ	
E メールの受信について77	コピー	
E メールを受信する79	コピーボタン	5
E メールを送信する81		
E メールボード132	さ	
Eメールボード132 Eメールボード接続端子8	再生/録音ボタン	6
JOY SOUND メロディ71	再ダイヤル	
MFL-100132	再ダイヤル (親機)	20
PC/IF 接続端子3	再ダイヤル (祝媛) 再ダイヤル (子機)	
α-E メールサービスとは73	再ダイヤル /P/ 文字切替ボタン	
α-E メールボタン5	再ダイヤル/ポーズボタン	
	サインアップ	
あ	市外電話自動選択機能	
アンテナ3	自動縮小受信	
	自動受信	95
エラーメッセージ144	充電	14
えらんでメロディ69	充電端子	137
た	縮小コピー	
	受信	
押しボタン式11	ラニック 受信のしかた	19
お手入れ137	受信の設定	
親機専用番号109	受信履歴 (親機)	
音声メッセージ41	文	 25
オンライン通信67	文 后 複 正 ( ) 1 ( )	
音量17		
		10
か	受話器	0
 海外送信51	受話器	3
カース	受話器コード	
回線接続端子3	受話器接続端子	
	仕様	153
回転ダイヤル式	消去ボタン	
拡大・縮小コピー59	消耗品オーダーシート	
拡大コピー59	初期設定	
画質114	署名	93
キー確認音17	親切受信	57
機能案内リスト121	スタートボタン	5
機能/確定ボタン8	スタック	
キャッチボタン6, 8	スピーカー	
キャッチホン107	スピーカー音量	10
キャッチホンディスプレイサービス		
曲目一覧71	スピーカーと受話口 スピーカーホンボタン	 م
皿日 - 晃		
	清掃	
記録紙	接続	
記録紙13, 140	設定内容リスト	
記録紙カバー3	選択ボタン	
記録紙挿入口3	操作パネル	5
記録紙トレイ3	送信	
記録紙排出口3	· 送信設定の解除	55
黒線消去136	送信履歴(親機)	84
携帯電話125	送信履歴 (子機)	
携帯電話接続端子	送信レポート	121
原稿	送付書送信	
がい。 原稿について152	とい音とに ソート	
原稿受け3	/ I`	
原稿プイド3	_	
原稿ガイト3 原稿挿入口3	た	
	タイマー送信	
原稿のサイズと紙厚152 原稿の読み取り範囲152		109

原稿排出口......3

ダウンロードメロディ69, 116	ファクス	
着信	ファクス一覧	50
着信音115	ファクス情報サービス	58
着信音指定機能 103	ファクス転送	
着信音量17	ファクスメッセージ	41
着信回数17	ファクスを受ける	
	ファクスを送る	
着信記録105		
着信記録機能103	フォント	
着信通知95	複数枚コピー	
著作権vi	副番号	109
通信管理レポート121	付属品	2
通話のとき37	ベル音	
詰め込みコピー59	ポーリング受信	
		5/
定型文93	保留	
停止ボタン5	保留	
ディスプレイ	保留ボタン	6, 8
ディスプレイ(親機)7	保留音	115
ディスプレイ (子機)8	水田日	1 10
ディスプレイ ( ) 機) 119	-	
	ま	
停電がおきたときvi	マイク	3, 8
手書き送信81	マイライン導入	68
適合ドアホン一覧134	マルチコピー	
デモ画面10	マルチセレクトボタン	
<b>電源コード3</b>		
	未送信メール	
添付受信93	みるだけ受信	
添付ファイル78	迷惑電話防止機能	103
電話	メール	
電話25	メールアドレス	75
電話専用番号109	メールアドレス帳	
電話帳検索 (親機)	メールアトレ人帳	89
電話帳検索 (子機)	メールアドレスの変更	
	メールの拒否時間設定	99
電話帳登録 (親機)	メールの転送設定	
電話帳登録 (子機)33	メールの履歴	83
電話帳リスト121	メッセージ	41
電話番号表示機能103	メッセージの録音時間	117
電話予約51	メモリー	1 1 7
ドアホン133		101
トールセーバー19	メモリー使用状況リスト	
	メモリー送信	
トーン信号112	メロディー括消去	115
トーンボタン6,8	モーニングメロディ	120
取手部4	文字の入れかた (親機)	21
取り次ぐ37	文字の入れかた (子機)	
	ス ] <sup>0</sup> ラバ1 (カ / C ( ) 1/8/	
な	14.	
内線39	や	
	ユーザー辞書登録	
内線番号40	優先着信	
名前表示機能103	読取開始位置	61
ナンバーディスプレイサービス103		
日時設定15		
ニックネームアドレス	5	
濃度114	リボンカウンタ	
辰反114	リボン交換	141
	リモコン	
は	リモコンアクセス	45
パスワード93	リモコンアクセスカード	
パスワード変更97	リモコンアン ヒスカート	136
	リモコンコード表	45
パソコン131	留守	
発信記録(子機)30	留守	26
発信元登録16	留守番機能	
バッテリー (子機)14	留守ボタン	
バッテリーカバー14	留守録転送	
バッテリー交換(子機)143	留守録モニター	
ハンズフリー35	レバー	
ハンドスキャナー	連続再ダイヤル(子機)	
ハンドスキャナー4	録音	37
ハンドスキャナーで読み取った内容を送信		
ハンドスキャナーを使う		
非通知着信拒否103		
表示の設定119		

# 消耗品などのご注文について

- ・消耗品につきましては、お買い上げの販売店にてお買い求めいただくか、インターネット、フリーダイヤル、下記 オーダーシートによる FAX などの方法でご注文いただきますようお願いいたします。
- ・ご注文いただきました商品は、受付け終了後(振り込みの場合は入金確認後)通常 3 日程度(土・日・祝日、長期 休暇を除く)で宅配便にて発送させて頂きます。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上(消費税加算前)の場合は全国無料です。5,000 円未満の場合は 1,000 円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・銀行/郵便振込時の振り込み手数料はお客様負担となります。
- ・カードでのお支払いの場合は、カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。又、弊社からの領収書の発行は致しかねますのでご了承願います。
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

#### ご注文先

ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクトクラブ インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

住所: 〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL: 052-824-3410 FAX: 052-825-0311

フリーダイヤル: 0120-118825 (土・日・祝日、長期休暇を除く9時~17時)

振込先: 口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行: さくら銀行 上前津支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860-1-27600


8

付

録

## 消耗品オーダーシートを印刷する

本機では「消耗品オーダーシート」を印刷することができます。「詰め替え用リボン」などの消耗品をご注文いただ くときはあらかじめ印刷しておかれると便利です。

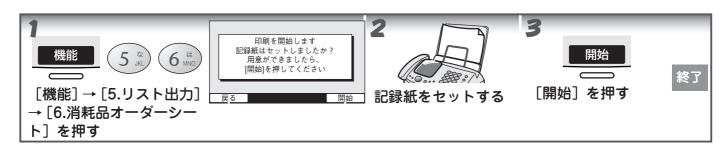

※本機からプリントすることができます。

## 消耗品オーダーシート

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ 行 FAX: 052-825-0311 (お客様ご住所) ₹

(TEL) (お名前) (FAX)

1)銀行前振込 2)郵便前振込 3)代引き 4)カード (お支払い方法)

(カード種類) 1)VISA 2)JCB 3)UC 4)DINERS 5)CF 6)Master 7)JACCS

 $( \pm - + No. )$ (有効期限) 月

(カード名義人名)

品名	部品コード	単価(税別)	ご注文数	金額
詰め替え用リポン1本入り PC-400RF <b>*</b> 1	LE4957001	1,280円		
詰め替え用リボン4本入り PC-404RF <b>*</b> 1	LE4991001	4,500円		
增設子機 BCL-400	LE4995-001	<b>*</b> 2		
子機用バッテリー BCL-BT	UF8731-001	1,600円		
Eメールボード	LE5261-001	<b>*</b> 2		
マルチファンクションリンク MFL-100 (PC接続キット)	UF8520-001	9,800円		

\*1:リボンの長さはA4サイズ約144枚分です \*2:単価についてはダイレクトクラブにお問い合わせください。

\*3:配送料は変わる可能性があります。

\*4:消費税は変わる可能性があります。

振込先:口座名義:プラザー販売株式会社 銀行:さくら銀行 上前津支店 普通6428357

郵便:振込番号 00860-1-27600

日頃からブラザーファクスをご愛用頂きまして、 誠にありがとうございます。 インターネットをご利用されているお客様は、URLにて ブラザーダイレクトクラブにアクセスできます。 (URL) http://www.brother.co.jp/direct/ URLにて直接消耗品をご注文頂けます。 ぜひ一度ご覧ください。

小計

#### 配送料 \*3

(どちらかに○を付けて下さい)

- ●小計が5,000円未満→1,000円
- ●小計が5,000円以上→ 0円

合計 (小計十配送料)	
消費税 *4 (合計×0.05)	
総合計	

157

# コンアクセスカー

\_\_\_\_〈キリトリ線〉\_\_\_

#### リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話を かけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、 、暗証番号を 入力します。

3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞 えます。続けて下記の応答音が聞こえます。(応答音 によって本機の状態を示します。)

「ポー」:ファクスメッセージがあります。 「ポーポー」:音声メッセージがあります。 「ポーポーポー」:ファクスメッセージと音声 メッセージがあります。

その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。

#### リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話を かけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、 、暗証番号を 入力します。

3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞 こえます。続けて下記の応答音が聞こえます。(応答音 によって本機の状態を示します。)

「ポー」:ファクスメッセージがあります。 「ポーポー」:音声メッセージがあります。 「ポーポー」:音声メッセージがあります。 「ポーポーポー」:ファクスメッセージと音声 メッセージがあります。

その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。

#### アクセス リモコン

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話を かけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、 、暗証番号を 入力します。

3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞 こえます。続けて下記の応答音が聞こえます。(応答音

によって本機の状態を示します。) 「ポー」:ファクスメッセージがあります。 「ポーポー」:音声メッセージがあります。 「ポーポーポー」:ファクスメッセージと音声 メッセージがあります。

その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。 4. リモコンコードを入力します。

- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。

\_\_\_\_\_〈キリトリ線〉\_\_\_\_

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
音声のメッセージを再生		91 (%4)	
戻し(再生中から戻し)		911 (91+1)	
送り(再生中から送り)		912 (91+2)	
ボイスメモを録音		92 (%1、%4)	
音声メッセージを消去(※2	)	93	
留守応答メッセージ]	再生	9410 (%4)	
田 引が日外りと フー	録音	9420 (%1、%4)	
留守応答メッセージ2	再生	9411 (**4)	
<u> </u>	録音	9421 (%1、%4)	
   在宅応答メッセージ	再生	9412 (**4)	
	録音	9422 (%1、%4)	
(カウタラまニ <b>)</b> Y	しない	951	
留守録転送、	ファクス転送	952 (%5)	
ファクス転送の設定変更	留守録転送	953 (%5)	
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送番号入力+##	
みるだけ受信の設定	する	956	
いるにけく自り試定	しない	957	

操作内容		ボタン操作
ファクスの	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
取り出し	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
щошо	ファクス消去	963
受信状況の	ファクス	971
チェック(※3)	音声メッセージ	972
受信モードの	留守	981
変更	在宅	982
終了		90

- ※1:リモコンコード入力後、録音します。※2:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。
- ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。 ※4:中止するときは「9]を入力してください。
- ※5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

#### \_\_\_\_\_<+リトリ線> \_\_\_\_\_

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
音声のメッセージを再生		91 (%4)	
戻し(再生中から戻し)		911 (91+1)	
送り(再生中から送り)		912 (91+2)	
ボイスメモを録音		92 (%1、%4)	
音声メッセージを消去(※2	2)	93	
留守応答メッセージ]	再生	9410 (**4)	
歯寸心各人ッセーシー	録音	9420 (*1, *4)	
留守応答メッセージ2	再生	9411 (**4)	
田寸心告入り ピーフと	録音	9421 (*1, *4)	
在宅応答メッセージ	再生	9412 (**4)	
11七心日ハッと ラ	録音	9422 (%1、%4)	
67c5A3±5.74	しない	951	
留守録転送、	ファクス転送	952 (%5)	
ファクス転送の設定変更	留守録転送	953 (%5)	
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送番号入力+##	
みるだけ受信の設定	する	956	
のもたり文目の政定	しない	957	

操作内容		ボタン操作
ファクスの	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
取り出し	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
жошо	ファクス消去	963
受信状況の	ファクス	971
チェック(※3)	音声メッセージ	972
受信モードの	留守	981
変更	在宅	982
終了		90

- \*\*1:リモコンコード入力後、録音します。

  \*\*2: 「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。

  \*\*3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。
  「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。

- ※4:中止するときは[9]を入力してください。 ※5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

#### \_\_\_\_\_<=+リトリ線>

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
音声のメッセージを再生		91 (%4)	
戻し(再生中から戻し)		911 (91+1)	
送り(再生中から送り)		912 (91+2)	
ボイスメモを録音		92 (%1, %4)	
音声メッセージを消去(※2	2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (%4)	
曲寸心各人ッセークト	録音	9420 (%1, %4)	
留守応答メッセージ2	再生	9411 (**4)	
曲寸心各人ッセージと	録音	9421 (%1, %4)	
在宅応答メッヤージ	再生	9412 (**4)	
任七心告入りと一ク	録音	9422 (%1、%4)	
57r-3/9±=>+	しない	951	
留守録転送、	ファクス転送	952 (%5)	
ファクス転送の設定変更	留守録転送	953 (%5)	
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送番号入力+##	
みるだけ受信の設定	する	956	
のるたり又占の政化	しない	957	

操作内容		ボタン操作
ファクスの	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
取り出し	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
жэшо	ファクス消去	963
受信状況の	ファクス	971
チェック(※3)	音声メッセージ	972
受信モードの	留守	981
変更	在宅	982
終了		90

- ※4:中止するときは 9 を入力してください。
- ※5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。



#### お客様相談窓口 200120-161170

本製品の取扱い、操作、アフターサービスについての ご相談は、上記のフリーダイヤルにお気軽にお申し付 けください。

受付時間 午前9:00~午後7:00

営業日 月曜日~土曜日

(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。)

ダイレクトクラブにて消耗品のファクス注文受付中! ファクス番号: 052-825-0311 (消耗品オーダーシートは親機からプリントできます。) 本文157ページ参照

● 純正品のブラザーリボンをご使用いただいた場合のみ機能・品質保証されます。

# brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 ブラザー工業株式会社

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、 海外でのご使用はお止めください。現地での各 国の通信規格に反する場合や、現地で使用され ている電源が本製品に適切でない恐れがあります。 海外で本製品をご使用になりトラブルが発生し た場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでご注意く ださい。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。